MODE D'EMPLOI

CADRE PHOTO NUMÉRIQUE CAMÉRA ESPION APPAREIL PHOTO ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HD 960P VISION NOCTURNE

RÉF. : Y-cpnceddmhd960p

Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMÉRIQUE CAMÉRA ESPION APPAREIL PHOTO ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HD 960P VISION NOCTURNE

Y-cpnceddmhd960p

Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal....3

Introduction sur le cadre photo numérique....4

Instructions d'utilisation mode cadre photo....5

Instructions d'utilisation mode caméra espion....8

Caractéristiques techniques....10

Précautions....10

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).


Introduction sur le cadre photo numérque



Caméra

LED IR

LED de contrôle

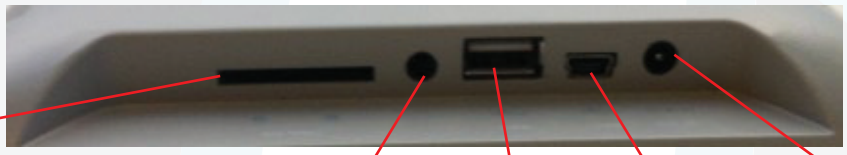


Port carte SD

Port écouteur Jack 3.5mm

Port USB

Port Micro USB

Port alimentation secteur

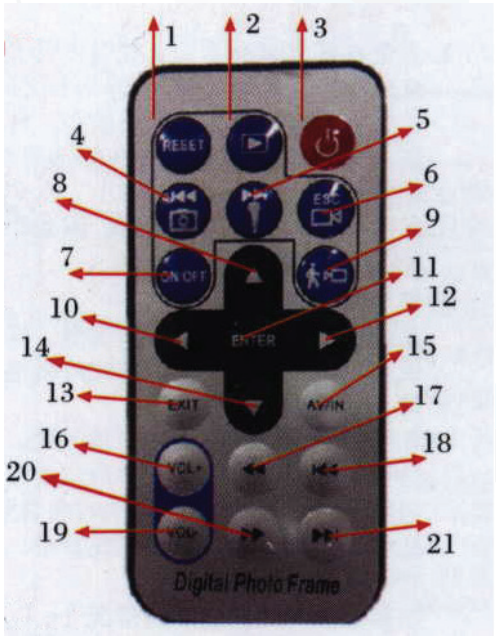

1 - Bouton reset vidéo
2 - Lecture
3 - ON/OFF
4 - Photo
5 - Enregistrement sonore
6 - Vidéo
7 - ON/OFF caméra espion
8 - Flèche haut
9 - Vidéos sur détection de mouvement
10 - Flèche gauche
11 - ENTER/VALIDER
12 - Flèche droite
13 - Sortie/retour écran accueil
14 - Flèche bas
15 - AV/IN
16 - Augmenter le volume
17 - Retour rapide
18 - Précédent
19 - Diminuer le volume
20 - Avance rapide
21 - Suivant

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Ce cadre photo numérique, rempli la fonction de cadre photo numérique, mais il est également équipé d'une caméra espion. Cette caméra espion capture des vidéos d'une résolution de 1280 x 960 pixels et des photos d'une résolution de 4032 x 3024 pixels. Il est également équipé d'une fontion vidéo sur détection de mouvement

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Lecture de photo
- Lecture de vidéos
- Lecture de musique
- Capture vidéo
- Capture photo
- Vidéo sur détection de mouvement
- Vision infrarouge

Il est nécessaire d'insérer une carte SD dans le cadre photo pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos (jusque 64 Go).

II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION MODE CADRE PHOTO NUMÉRIQUE :

A - Allumer/Éteindre le cadre photo.

Appuyez sur le bouton Rouge de la télécommande de la télécommande ou sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière du cadre. Le cadre s'allume. Si vous ne faites aucune action, un écran de veille affichant la date et l'heure s'affiche. (Réglage de la date et de l'heure > CF. paragraphes réglages sytèmes).
Pour éteindre le cadre, il vous suffit de rappuyer sur l'un des deux boutons cité ci-dessus.

B - Première mise en marche de l'appareil

Lors de votre première utilisation de ce cadre photo numérique, il est nécessaire de commencer par régler le langage du cadre et de le mettre en Français. Pour ce faire :

- Allumer le cadre photo numérique.
- Descendez sur l'icone SETUP à l'écran d'accueil
- Ensuite descendez dans le troisième menu puis appuyez sur la flèche DROITE au centre de la télécommande. Puis appuyez une nouvelle fois sur cette flèche pour entrer dans le menu OSD Language>French et appuyez sur ENTER.

Le cadre photo sera en Français, ce qui facilitera votre prise en main du cadre photo.

C - Lecture de photos

Allumez le cadre photo. Ensuite appuyez sur ENTER au centre de la télécommande. Le cadre va commencer la lecture de vos photos en plein écran. Elles seront lues en continu. Pour sélectionner une photo précise dans votre collection, appuyez une fois sur le bouton EXIT, situé à gauche de la la croix directionnelle, au centre de la télécommande. Vous pourrez naviguez avec les flèches de la télécommande dans votre galerie et ainsi choisir une photo. Une fois votre photo choisie, appuyez sur ENTER pour afficher la photo en plein écran.

D - Lecture de vidéos

Votre cadre photo numérique permet la lecture de vidéos au format AVI (divx) uniquement. Allumez votre cadre photo numérique. A l'écran d'accueil, allez sur l'icône FILM et appuyez sur ENTER. Le cadre photo va rechercher les différentes vidéos présentes sur le périphérique USB inséré. Vous pouvez passer d'une vidéo à l'autre à l'aide de la télécommande, en utilisant les boutons >>| ou <<| situés en bas à droite de votre télécommande. Vous avez la possibilité également de régler le volume de votre vidéo avec les bouton VOL + et VOL -. Pour mettre en pause la lecture de votre vidéo, appuyez simplement sur le bouton ENTER. Pour reprendre la lecture, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ENTER. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des dossier de votre périphérique USB en appuyant une fois sur le bouton EXIT. Ensuite vous pourrez naviguer dans cette arborescence et lire vos vidéos que vous souhaitez.

E - Lecture de musiques

Votre cadre photo numérique permet la lecture de chansons au format MP3 et/ou WMA. Il vous suffit de connecter une clés USB ou un périphérique USB contenant des fichiers de musique MP3 et/ou WMA. Ensuite, à l'écran d'accueil, placer le curseur sur MUSIQUE et appuyez sur ENTER au centre de la télécommande. Le cadre photo va commencer la lecture de vos fichiers musique. Pour chercher un fichier de musique particuler, Il vous suffit de remonter dans l'arborescence et de chercher le fichier avec la télécommande. Une fois la lecture de la musique commencée, appuyez sur la flèche droite de la télécommande pour revenir dans l'arborescence de votre périphérique USB et naviguer dans les différents dossiers présents.

Pour stopper la lecture d'une musique, appuyez une fois sur EXIT. Pour sortir du mode de lecture de musique, appuyez une seconde fois sur EXIT. Vous revenez à l'écran d'accueil.

F - Réglages systèmes

Pour accèder au réglages système, il suffit de descendre le curseur sur l'icône Régl. et d'appuyez sur ENTER. Ensuite la navigation se fait avec les flèches directionnelles de la télécommande. La flèche droite permet d'entrer dans un menu, la flèche gauche de revenir en arrière. Pour valider vos changement, il vous suffit d'appuyez sur ENTER.

1°) Intervalle : Permet de régler le temps d'affichage d'une photo lorsque vous êtes en mode de lecture de photo diaporama.

2°) Effet transition : Permet de régler les effets de transition entre chaque photo. Plusieurs choix sont disponibles. Par défaut, les transitions sont programmées au hasard.

3°) Show Type : Permet de choisir le mode d'affichage des différents écran. Soit en plein écran, soit en écran ajusté.

4°) Luminosité, Contraste, Saturation TFT : Permet de régler la qualité de l'affichage du cadre photo numérique. Par défaut tout est à 0.

5°) Langue OSD : Réglage de la langue du cadre photo numérique.

6°) Encoding : Par défaut Européen OUEST

7°) Style : Permet de choisir une couleur pour le thème du cadre photo numérique.

8°) Défault : Remet le cadre à ses réglages de sortie d'usine (RESET)

9°)Régl. Heure : Permet de régler l'heure du cadre photo. Il suffit d'appuyez sur ENTER pour ensuite régler les heures, minutes et seconde à l'aide des flèches directionnelles. Une fois l'heure réglée, il vous suffit de presser ENTER. L'heure est sauvegarder.

10°) Réglages de la date : Pour régler la date, il suffit de vous rendre sur l'icône CALENDRIER à l'écran d'accueil de votre cadre et appuyez sur ENTER. Ensuite réglage date. Puis de régler la date actuelle. Le format de date est MOIS-JOUR-ANNEE (exemple 2012/12/31 pour 31 décembre 2012)

III - INSTRUCTIONS D'UTILISATION MODE CAMÉRA ESPION :

A - Activer / Désactiver le mode caméra espion

Allumez votre cadre photo numérique. Vérifier si une carte SD est insérée dans le port SD situé à l'arrière du cadre photo numérique. Sur la télécommande, tous les boutons bleus situés dans la moitié supérieure de celle-ci sont les boutons contrôlant la caméra espion.

Pour activer le mode caméra espion, il vous suffit donc d'appuyer sur le bouton ON/OFF bleu. Une LED de contrôle rouge s'allume sur le cadre photo (en bas, au milieu). Cela signifie que votre cadre est en mode espion.
Pour désactiver le mode caméra espion, rappuyez sur le bouton ON/OFF Bleu pendant environ 3 secondes. La LED de contrôle rouge s'éteint, le mode est donc désactivé.

Il est possible de se servir du mode caméra espion, même si le cadre photo est éteint. Il suffit d'allumer la caméra espion en appuyant sur ON/OFF bleu.

B - Capture de vidéos

Allumez le cadre photo numérique, puis activer le mode caméra espion (comme indiqué ci-dessus). Pour capturer une vidéo, il suffit d'appuyer sur le bouton ESC avec une icône caméra dessus, situé à droite de la télécommande. Appuyez une fois sur ce bouton, la LED de contrôle clignote 2 fois puis s'éteint. L'enregistrement commence. Pour terminer un enregistrement, rappuyez une fois sur le bouton ESC. La LED de contrôle revient fixe, votre enregistrement est sauvegardé sur la carte SD insérée dans le cadre.

C - Capture de photo

Allumez le cadre photo numérique, puis activer le mode caméra espion. Pour capturer une photo, il vous suffit d'appuyez sur le bouton |<< bleu avec un appareil photo dessus. La LED de contrôle clignote une fois et revient fixe. Une photo vient d'être prise. Cette photo est sauvegardée sur la carte SD insérée dans le cadre.

D - Vidéo sur détection de mouvement

Allumez le cadre photo numérique, puis activer le mode caméra espion. Pour passer en mode vidéo sur détection de mouvement, il vous suffit d'appuyez sur le bouton avec une caméra et un bonhomme devant. La LED de contrôle clignote trois fois puis s'éteint. La caméra est en mode détection de mouvement. Elle déclenchera un enregistrement dès qu'un mouvement sera détecté. L'enregistrement se stoppe seul au bout de trois minutes sans actions devant la caméra. Pour l'arrêter manuellement, il vous suffit d'appuyez sur le bouton détection de mouvement cité précédemment. L'enregistrement est sauvegardé sur la carte SD insérée dans le cadre.

E - Enregistrement sonore

Allumez le cadre photo numérique, puis activer le mode caméra espion. Pour réaliser un enregistrement sonore, il vous suffit d'appuyer sur le bouton >>| avec un micro, la LED de contrôle s'éteint et l'enregistrement débute. Pour arrêter cette enregistrement, rappuyez une fois sur le bouton >>|. L'enregistrement est sauvegardé sur la carte SD insérée dans le cadre.

F - Capture de vidéo avec vision infrarouge

Lors d'un enregistrement de vidéos ou pendant le mode de détection de mouvement, appuyez pendant deux à trois secondes sur le bouton de l'enregistrement sonore. La LED de contrôle clignote une fois pour vous signifier que la vision infrarouge est active. Pour la désactiver, rappuyez sur le bouton enregistrement sonore, la LED de contrôle clignote deux fois vous signifiant que la vision infrarouge est désactivée.

G - Revisionner ses enregistrements vidéos/photos/sonores

Allumez votre cadre photo, puis activer le mode caméra espion. Pour revoir vos enregistrement, appuyez une fois sur le bouton gris AV/IN. Ensuite appuyez sur le bouton Lecture situé tout en haut de la télécommande pour accèder à votre galerie. Ensuite naviguer avec les boutons bleus |<< et >>|. Sélectionner l'enregistrement qui vous convient et appuyez sur Lecture pour coommencer à revoir vos vidéos, photos ou entendre vos enregistrements sonores.

Il vous est également de récupérer vos enregistrement sur un ordinateur. Deux possibilités :

- Soit en récupérant la carte SD et en l'insérant dans un ordinateur pourvu d'un lecteur de carte SD.

- Soit en reliant votre cadre photo à un ordinateur par l'intermédiaire du câble USB fourni dans le pack. Vous n'aurez pas besoin d'installer de pilotes, le cadre fonctionne en Plug&Play, comme une simple clé USB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSOLUTION VIDÉO	1920 x 1080 pixels
RÉSOLUTION PHOTO	4032 x 3024 pixels
FORMAT VIDÉO	AVI
FORMAT PHOTOS	JPEG
IMAGES PAR SECONDES	30 Fps
TEMPS D'ENREGISTREMENT	environ 40min. pour 1 Go
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° ~ + 80°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° ~ + 60°C
MÉMOIRE	Carte SD jusque 32 Go (fournie selon modèle)
SYSTÈME D'EXPLOITATION SUPPORTÉ	Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX

PRÉCAUTIONS

Conditions d'application : Soumettez-vous s'il vous plaît aux lois nationales et aux règlements sur la vie privée et au droit à l'image. Il est interdit d'utiliser le produit dans un but illégal, vous êtes responsables des conséquences.

Température et humidité : Veillez à utiliser l'appareil dans des températures et humidité naturelles, supportable par l'homme. Attention cet appareil n'est pas WATERPROOF.

Luminance vidéo : N'utilisez l'appareil que lorsqu'il y a assez de lumière, et au contraire n'utilisez jamais l'appareil pour filmer le soleil ou une autre source de lumières intensive. Cela peut abîmer la lentille optique de la caméra et empêcher de prochaines prises de vues.

Exigence de propreté : N'utilisez pas l'appareil dans un endroit trop sale.

Autres précautions : C'est un produit électronique de précision, veillez à évité de lui faire subir tout impact, choc, magnétisme intense ou choc électrique.