

MODE D'EMPLOI

Y-cpn34



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Cadre Photo Lecteur Multimédia 13 Pouces Affichage LED Numérique Musique Vidéo Contrôle Distance USB SD MS MMC Noir

Table des matières

À lire avant l'utilisation.....	2
Fonctions principales.....	2
Contenu de l'emballage	3
Menu principal après le démarrage	3
Notice	3
Photos	4
Musique.....	5
Fonctions supplémentaires	5
Vidéos.....	5
Configuration système	6
Calendrier et horloge	7
Description de la télécommande	8

À lire avant l'utilisation

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez consulter le présent mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Ce mode d'emploi vous permettra de vous profiter des fonctions de votre appareil, il vous apportera ainsi de facilités pour toute utilisation. Il vous guidera aux utilisations essentielles puis à l'affichage des photos et à la lecture des vidéos et de la musique, etc.

Vous pouvez aussi choisir pour votre préféré entre les modes de l'affichage Unique ou Diaporama.

Fonctions principales

- Ne soutient que le format d'image: JPGS JPEG, PNG, BMP
- Veuillez trouver le formulaire ci-dessous pour vous référer la dimension / le pixel de photo supporté en détaillé.

Image	Photo	Résolution (largeur x hauteur)	Dimension requise (Mbytes)	Largeur	Hauteur	Bytes
JPEG	Ligne de base	15360*8640	3.96	15360	8640	4147200
	Progressif	1024*768	6.00	1024	768	6291456
PNG	Non-entrelacement	9600*6400	3.66	9600	6400	3840000
	Entrelacement	1200*800	3.66	1200	800	3840000
BMP		9600*6400	3.66	9600	6400	3840000


- Le format audio supporté: MP3, AAC, M4A
- Lecture des vidéos en format (MPEG, AVI' MP4, RMVB, RM, MKV, MOV, TS, et H.264), le support des 1080p au plus.
- Affichage horloge et affichage calendrier tous ensemble.
- Les cartes SD/MMC sont acceptables, vous avez aussi les connecteurs USB et HDMI.
- Affichage de sous-titres défilés, lecture des e-books et des fichiers en format TXT.
- Haut-parleurs stéréo 2*5W de son parfait.
- Télécommande à multifonction.
- Support des disques portables(avec alimentation supplémentaire),
- Support de fixation murale standard VESA pour tous les supports en cours.



Contenu de l'emballage

- Le cadre, l'adaptateur secteur, la télécommande et le support (emballage standard).
- Ouvrez la boîte et enlevez les emballages protectifs.
- Otez le film de protection et installez le support.
- Insérez la prise de l'adaptateur secteur du cadre et branchez la prise. Insérez une carte mémoire au connecteur correspondant puis démarrez le cadre.

Menu principal après le démarrage

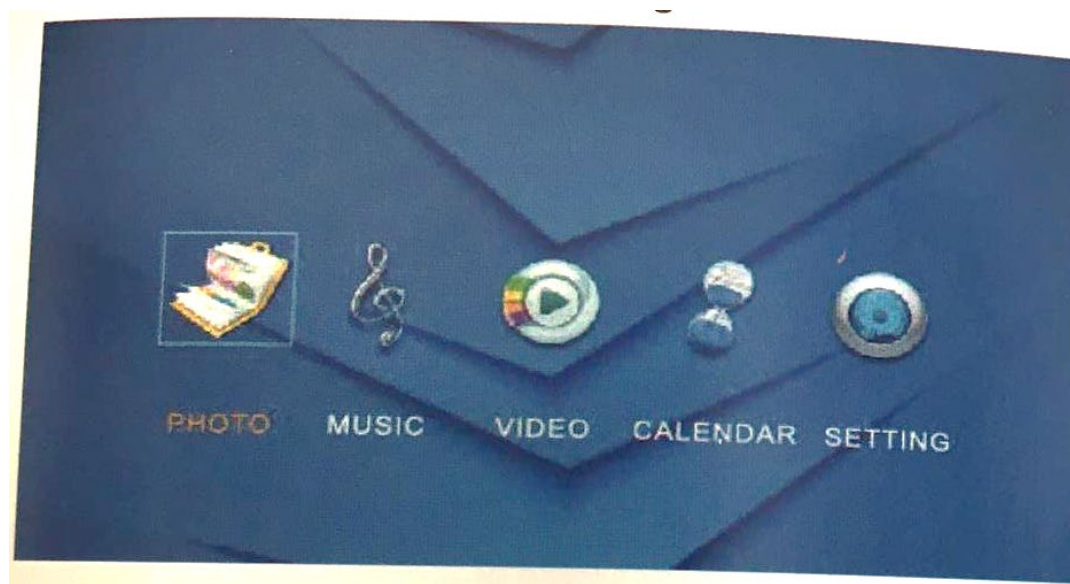

Les cinq icônes sont PHOTO, MUSIC, MOVIE, CALENDAR, SETTING qui correspondent aux paramètres de IMAGES, MUSIQUE, FILMS, CALENDRIER ET REGLAGE

Notice

Insérez la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette vers vous, évitez de vous tromper des côtés. En cas de blocage, veuillez changer de côté pour réinsérer la carte.

Assurez qu'il y a au moins un fichier comme photo, vidéo ou musique dans la carte mémoire, sinon votre cadre ne peut rien afficher.

Vous pouvez aussi profiter des périphériques USB en connectant le cadre avec des connecteurs USB au-dessus.



Photos


Sous ce mode le cadre affiche des photos automatiquement en Diaporama selon les détails contenus de votre carte mémoire insérée, vous pouvez aussi tous régler ou modifier sur votre ordinateur.

Choisissez des icônes des images puis confirmez, puis choisissez des périphériques avec le curseur à gauche ou droit puis confirmez. Comme suivant :



Vous pouvez aussi choisir des photos précédentes ou suivantes avec le curseur à gauche ou à droite lors l'affichage. L'affichage en plein écran et les détails des photos ainsi que la taille peuvent être sélectionnés dans le réglage.

Musique

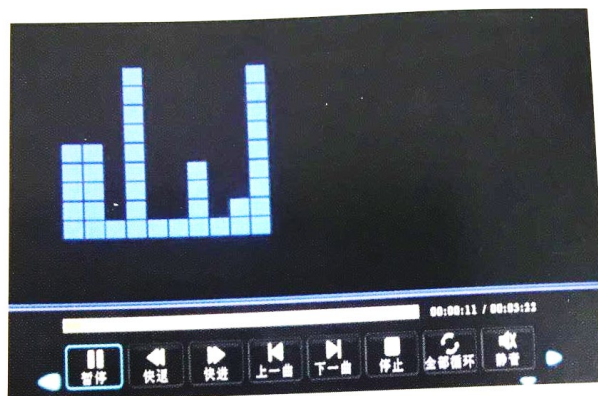

Fonctions supplémentaires


Il y a des icônes des fonctionnements normaux à choisir pour la lecture de la musique au-dessous de l'interface, sélectionnez avec le curseur.

Vidéos



Configuration système

Choisissez le réglage, confirmez et entrez dans les Configurations système comme suivant:

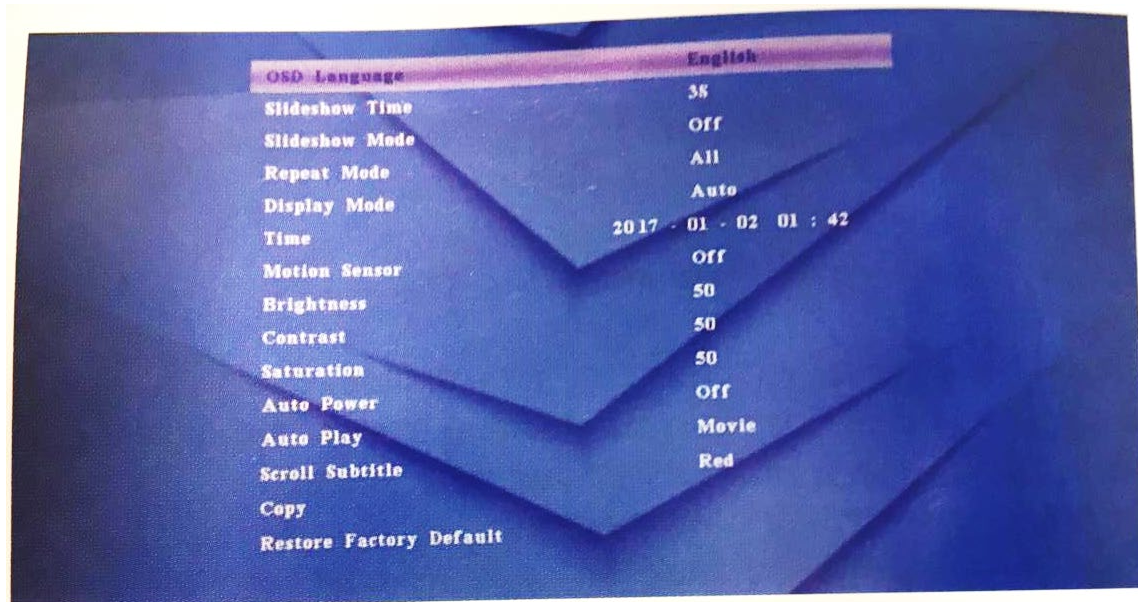

1. **Language: option des langues**, choisissez votre langue désirée avec le curseur en appuyant la touche gauche ou droite.
2. **Slideshow Time: option d'intervalle d'affichage des images** au cours des effets de transitions, choisissez en appuyant la touche gauche ou droite parmi les 30s, 60s (en seconde)o
3. **Slideshow Mode: option pour activer des effets de transitions**, l'activation vous propose des effets aléatoires.
4. **Repeat Mode: Option répéter**, choisissez en appuyant la touche gauche ou droite, vous pouvez choisir la répétition de toutes les musiques, d'une seule ou la désactiver.
5. **Mode: option de réglage de taille des images**, sélectionnez l'agrandissement ou la réduction en appuyant la touche gauche ou droite, vous pouvez choisir la taille d'origine, automatique ou en plein écran.
6. **Time: option horloge**, entrez dans son sous-menu avec la touche gauche ou droite pour le réglage de l'année, du moi, du jour, de l'heure, de la minute et de la seconde.
7. **Brightness: option du réglage de l'intensité lumineuse** avec la touche gauche ou droite.
8. **Contrast: option du réglage du contraste** avec la touche gauche ou droite.
9. **Saturation: option du réglage de la saturation de l'image** avec la touche gauche ou droite.
10. **Auto-Power: option de démarrage automatique**, appuyez la touche gauche ou droite pour entrer dans le sous-menu pour mettre l'heure de démarrage du cadre.
11. **Auto Play: option de lecture automatique**, avec la touche gauche ou droite, choisir vos films, photos + musiques, photos, musiques ou la désactiver.




Mode de lecteur automatique(image, musique, vidéo, photo avec musique), valable seulement quand le fichier est dans le répertoire racine

12. **Scroll Subtitle: option de défilement des sous-titres**, choisissez avec la touche gauche ou droite la couleur du sous-titre ou le désactiver, les couleurs à choisir sont rouge, bleu, vert, noir, blanc.

Comment créer un fichier de sous-titre :

- (1) Le format doit être TXT, surnommé comme SCROLL.TXT, attention en majuscule.
- (2) Lors une création d'un fichier de sous-titre, il faut toujours le sauvegarder en Unicode. Voir l'image suivante :

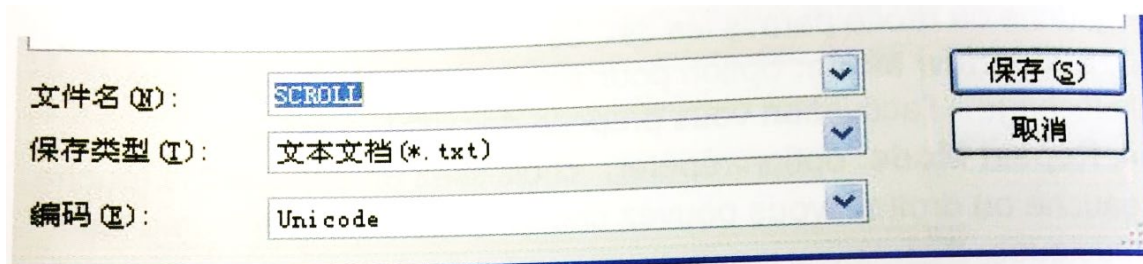


- (3) Le fichier de sous-titre doit être sauvegardé sous le répertoire racine de la clé USB ou la carte SD ainsi qu'il s'affiche avec des photos ou vidéos en démarrage.

13. **Restore Factory Default : option de restauration des paramètres d'usine par défaut**. Sélectionnez avec la touche gauche ou droite pour afficher l'interface à activer la restauration, choisissez oui pour confirmer, non pour annuler.

Calendrier et horloge

Sélectionnez pour entrer dans l'interface ci-dessous où vous verrez le calendrier et l'horloge :

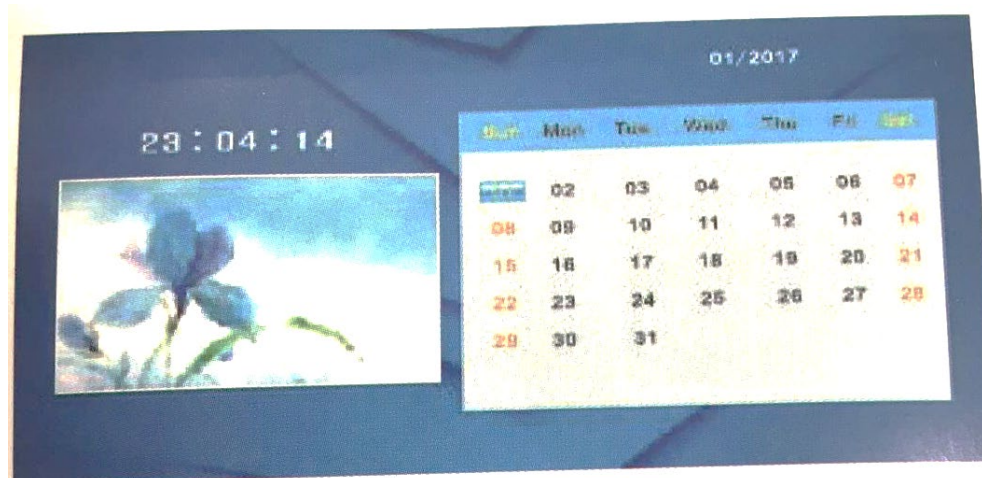



Description de la télécommande

1. Muet mais cette fonction ne fonctionne pas dans la réglage de paramètre (setup/setting).
2. Changer l'affichage en HD
3. Allumer / éteindre
4. PHOTO - Entrer directement au mode de lecteur de photo, mais il ne peut pas fonctionner dans l'état de configuration du système.
5. MUSIC - Entrer directement au mode de lecteur de musique, mais il ne peut pas fonctionner dans l'état de configuration du système.
6. MOVIE - Entrer directement au mode de lecteur de vidéo, mais il ne peut pas fonctionner dans l'état de configuration du système.
7. Lecture ou pause du fichier
8. EXIT - Quitter la lecture en cours
9. 10. 11. 12. Déplace le curseur haut / bas / gauche / droite
13. OK - confirmez et entrez.
14. SETUP (Paramètres) - Entrer directement dans les paramètres de configuration
15. CALENDAR - Entrer directement dans le mode de lecture du calendrier
16. 17. Ajuster le volume
18. 19. Lire ou mettre en pause un fichier dans l'état de lecture d'un film, choisir d'avancer ou de reculer
20. 21. Jouer le programme précédent ou suivant

