MODE D'EMPLOI CALCULATRICE DE BUREAU CAMERA ESPION MINI APPAREIL PHOTO USB 4GO

RÉF. : Y-ce9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Calculatrice de bureau caméra espion mini appareil photo USB 4Go


RÉF. : Y-ce9

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CALCULATRICE CAMERA 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE CALCULATRICE CAMERA ESPION



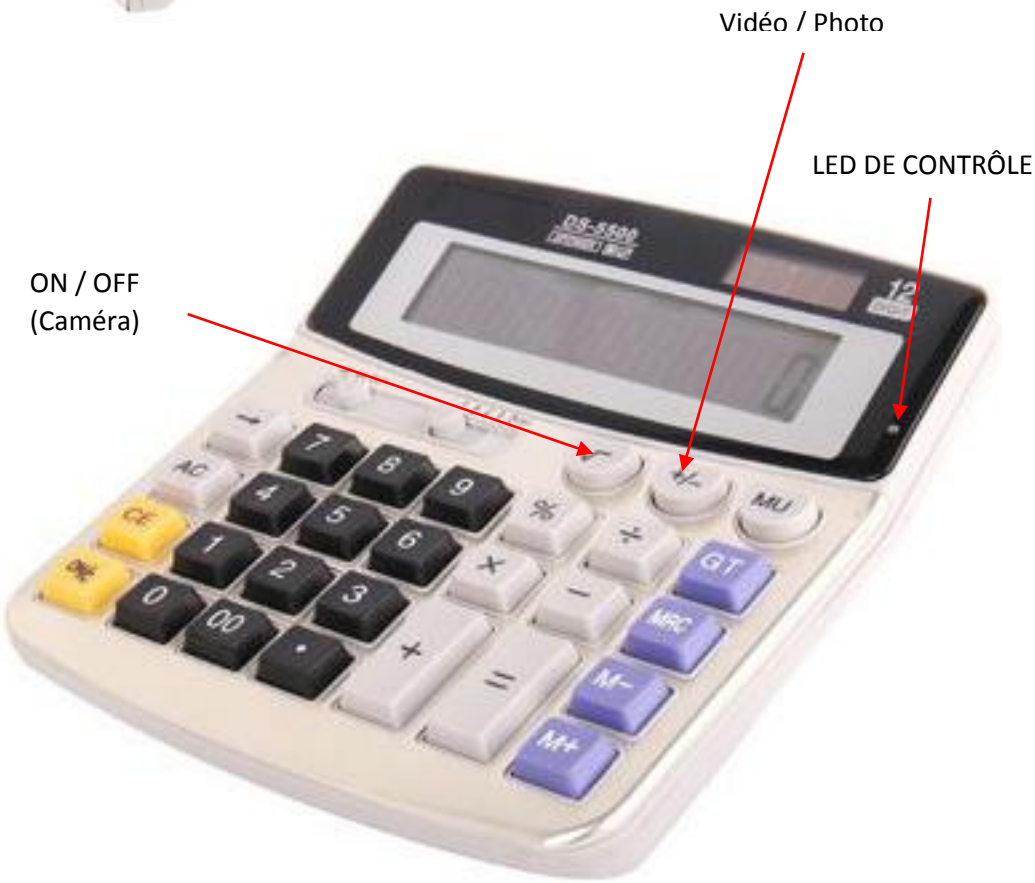

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie de votre calculatrice

Avant d'allumer la partie caméra de votre calculatrice pour la première fois, nous vous conseillons de le laisser charger durant 3 à 4 heures sur le port USB d'un ordinateur allumé afin de disposer d'une batterie chargée à 100%. Pour le charger, ouvrez la partie où se trouve la pile de votre calculatrice et prenez le câble USB fourni dans le pack pour la brancher. Une fois branchée, la LED de contrôle s'allume et reste fixe.

II - Allumer / Eteindre votre calculatrice

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (Partie caméra) de votre calculatrice afin que la LED de contrôle s'allume et reste fixe. La caméra sera alors en attente de vos instructions.

Pour éteindre votre calculatrice, une simple pressions sur le bouton ON/OFF (partie caméra) jusqu'à ce que la LED s'éteigne aura pour effet de couper la caméra de cette dernière.

III - Réaliser une vidéo

Allumez votre caméra comme indiqué précédemment et une fois la LED fixe, il vous suffit d'appuyer durant quelques secondes sur le bouton Vidéo/photo jusqu'à ce que la LED clignote et s'éteigne. Cela vous indiquera que la caméra vient de commencer un enregistrement vidéo.

Une fois que vous décidez que votre enregistrement est terminé, une simple pression sur le Vidéo/Photo aura pour effet de couper l'enregistrement vidéo et la caméra reviendra en veille, en attente de vos nouvelles instructions.

IV - Prendre une photo

Allumer votre caméra comme indiqué précédemment et une fois la LED fixe, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Vidéo / Photo. La LED clignote une fois, ce qui vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter l'opération afin de prendre autant de photo que vous souhaitez.
Tous ces clichés seront sauvegardés sur la mémoire interne de votre calculatrice caméra.

V - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Pour récupérer vos vidéos et vos photos, il vous suffit de connecter votre calculatrice à votre ordinateur via son câble USB. Une fois connectée, patientez le temps que votre ordinateur reconnaisse la calculatrice. Vous aurez alors accès au contenu de votre calculatrice caméra via le Poste de travail ou Ordinateur où vous retrouverez un périphérique nommé « Disque Amovible ». Entrez alors dans ce périphérique et parcourez les dossiers (DCIM…Etc.) pour retrouver vos photos et vidéos capturées par votre caméra.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons de copier-coller ces dernières sur le bureau de votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC (disponible gratuitement sur internet). Cette méthode de lecture sera nécessaire pour éviter toutes saccades ou dysfonctionnement lors de la lecture de vos vidéos.

VI - Régler la date et l'heure de vos photos et vidéos

Pour régler la date et l'heure procédez comme suit :

- Connectez votre calculatrice à votre ordinateur. Vous devez retrouver sur la mémoire de cette dernière un fichier nommé : TAG. Ouvrez ce fichier avec le bloc note Windows. Des valeurs y seront présentes.

- Les valeurs inscrites sont la date et l'heure de votre caméra et doivent être sous la forme suivante :

ANNEE-MOIS-JOUR(espace)HEURE:MINUTES:SECONDES

Exemple : Pour le 19 avril 2015 à 15h30, les valeurs sont comme ceci : 2015-04-19 15:30:00

- Entrez les valeurs désirées en remplaçant simplement les chiffres déjà présents.

- Ensuite il vous suffit d'enregistrer ce fichier et de le fermer.

- Enfin déconnectez votre calculatrice de votre ordinateur, puis allumez-la une fois (Bouton ON de la partie caméra). Une fois la LED fixe, éteignez-la (Bouton ON/OFF partie caméra). Pour enfin la rallumer et réalisez une photo ou une vidéo pour vérifier si la procédure s'est déroulée correctement.