2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

MODE D'EMPLOI

ACH-SV1250



2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Wewoo.fr.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.wewoo.fr
- Via le site de votre achat (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce...Etc.)
- Par mail à contact@wewoo.fr
- Par téléphone au 0 806 110 225 (non surtaxé, prix d'un appel local) de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

ACH-

Table des matières

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Attentions 2
Avant-propos : 3
Caractéristiques du produit : 3
Le schéma de produit : 4
Le diagramme du produit : 6
Le schéma des accessoires : 7
Schéma d'application de l'assemblage : 7
Guide d'utilisation : 8
1. Branchez la carte Micro SD 8
2. Installez et retirez la batterie 8
3. Rechargez la batterie 8
4. Allumer et éteindre l'appareil photo 8
5. Ouvrir/fermer le WIFI 8
7. La lumière LED 9
8. Comment faire de la photographie et les options photographiques ensemble 9
9. Installation et utilisation du WIFI 9
10. Mise à jour du logiciel. 10
11. Spécifications de base de la caméra : 11

GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Attentions

1.Ceci est un produit de haute précision, ne le laissez pas tomber ou s'abattre.

2. Ne laissez pas l'appareil photo à proximité d'objets avec un fort aimant magnétique, tel qu'un aimant ou une machine à moteur. De plus, évitez également de vous fermer aux objets susceptibles de déclencher une onde radio puissante. Parce que le fort champ magnétique peut endommager le produit ou détruire l'image et le son.

3. S'il vous plaît ne mettez pas l'appareil photo à la place avec une température élevée ou un ensoleillement direct.

4. Veuillez choisir la carte Micro SD avec les marques, car une carte ordinaire ne peut pas être garantie pour une utilisation régulière.

5. S'il vous plaît ne laissez pas la carte Micro SD insérée ou proche des endroits avec le fort magnétique afin d'éviter de perdre les données de la carte Micro SD

6. Pendant le processus de charge de la batterie, si le produit dégage de la chaleur et de la fumée, ou une odeur particulière, veuillez débrancher immédiatement le cordon d'alimentation pour éviter les risques d'incendie.

7. Lorsque vous chargez la batterie, laissez le produit dans un endroit où les enfants ne peuvent pas toucher, car le câble d'alimentation risquerait d'étouffer l'enfant ou de provoquer un choc électrique. 8. S'il vous plaît laissez le produit mis dans les endroits ombragés secs et isolés.

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

Avant-propos :

Le produit est un produit de camping haut de gamme et sportif. Et le produit possède de nombreuses fonctions, telles que la photographie vidéo numérique, la photographie au ralenti, la voix, l'affichage vidéo et la batterie amovible. Outre les fonctions des sports de plein air, la sécurité à la maison et l'imperméabilisation en profondeur permettent de répondre à tous les besoins.

Polyvalent :



Caractéristiques du produit :

> Le boîtier étanche vous permet de prendre des photos de sports nautiques et peut jusqu'à 30 m de profondeur.

> Photographie

> Photographie lente

> La résolution maximale de la vidéo est de 2448p 30fps 2048p 30fps 1440 30fps > Objectif caméra grand angle 220 ° HD

> Objectif HD 8 mégapixels

> Faible consommation d'énergie et utilisable environ 90 minutes lorsque le WIFI est ouvert.

> Écran LCD Super HD 0,96 pouce, affichage et rediffusion d'une vidéo merveilleuse.

> La batterie est amovible et facile à remplacer et peut prolonger sa durée de vie.

> Chargez la batterie et obtenez une vidéo en même temps.

> HD OUT : sortie haute définition.

> Supporte la carte mémoire 64G.

> De nombreux modèles de photographie : commun, chronométrage, automatique, parcours sportif

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

> Plusieurs modèles d'enregistrement vidéo : commun, boucle, mouvement lent

> Mini apparence : nombreuses couleurs optionnelles

> Mise à niveau de l'application APP pour les appels longue distance

Le schéma de produit :




2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

wewoo



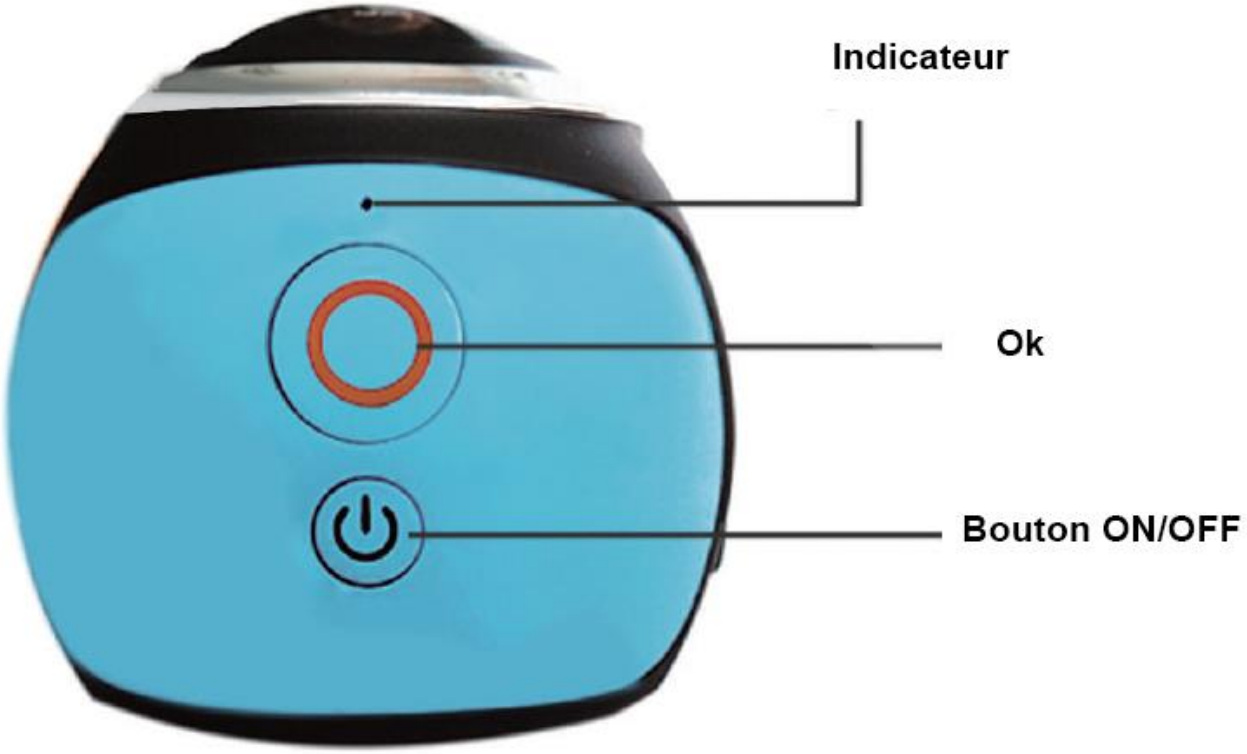

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

Le diagramme du produit :





2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

Le schéma des accessoires :



Boîtier étanche



Support bicyclette



Piédestal



Base de la poignée




Câble de données



Commutateur



La base

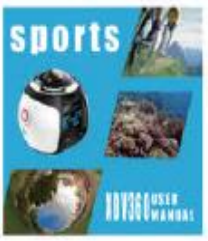

Manuel d'utilisation

Schéma d'application de l'assemblage :



2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

Guide d'utilisation :

1. Branchez la carte Micro SD

Attention : veuillez choisir la carte Micro SD avec les marques et l'utiliser après le formatage sur l'ordinateur. Le fonctionnement régulier d'une carte ordinaire ne peut pas être garanti.

2. Installez et retirez la batterie

a. remuez vers le bas le couvercle du compartiment à piles et mettez-le sous tension.

b. En fonction du pôle positif moins et de la flèche sur la batterie, insérez la batterie dans le produit et installez-la correctement.

c. La quantité d'électricité de la batterie : veuillez-vous référer au schéma.

d. remuez vers le bas le couvercle de la pile puis retirez la pile.

3. Rechargez la batterie

a. Utilisez le câble USB pour connecter l'ordinateur ou l'adaptateur pour charger la batterie.

b. charger la batterie et enregistrer la vidéo en même temps.

4. Allumer et éteindre l'appareil photo

a. appuyez sur la touche marche/arrêt pendant environ 3 à 5 secondes, puis éteignez-la.

b. ouvrir l'écran puis l'allumer et fermer l'écran puis l'éteindre

5. Ouvrir/fermer le WIFI

a. ouvrir le WIFI : appuyez brièvement sur la touche haut puis ouvrez successivement, le voyant LED devient bleu clignotant.

b. fermer le WIFI : après avoir ouvert le WIFI, appuyez brièvement sur la touche haut, la lumière bleue est éteinte.

6. Modifier le mode

Mettez l'appareil sous tension puis appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, vous pouvez changer les modes d'enregistrement vidéo/photographie/photographie lente/lecture de fichier et de réglage.

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

7. La lumière LED

Le voyant LED de fonctionnement : le voyant vert est allumé.

Le voyant LED du WIFI : le voyant bleu clignote lorsque le WIFI s'ouvre, le voyant bleu est lumineux lorsque le WIFI est connecté, le voyant bleu s'éteint lorsque le WIFI est fermé.

Le voyant LED de charge de la batterie : le voyant rouge s'allume lorsque les produits chargent la batterie ; le voyant rouge s'éteint lorsque la quantité d'électricité est suffisante.

8. Comment faire de la photographie et les options photographiques ensemble

a. Décors photographiques et vidéo.

Le caméra passe en mode vidéo, appuyez sur la touche Entrée pour commencer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, le signe + en bas clignote puis appuyez sur la touche Entrée pour arrêter l'enregistrement pendant que la marque + disparaît.

Mode vidéo : normal, enregistrement en boucle (2 minutes, 3 minutes, 5 minutes), vidéo en continu.

b. prendre des photos et des réglages de prise de vue

Mettez l'appareil sous tension, lorsque l'appareil photo entre dans l'option de mode pour sélectionner le mode appareil photo, le coin supérieur gauche de l'écran affiche un signe d'image, puis entrez dans le mode appareil photo. Appuyez sur la touche Entrée pour prendre la photo.

Mode prise de vue : normal, le chronométrage (3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes), automatique (3 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes), la trajectoire (3P/ S, 5P / S ; 10P / S, 20P / S)

c. Photographie lente et réglages photographiques lents

L'appareil photo passe en mode de prise de vue lente pour sélectionner le mode prise de vue, appuyez sur la touche Entrée pour commencer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, le signe + en bas clignote puis appuyez sur la touche Entrée pour arrêter l'enregistrement pendant que la marque + disparaît.

Mode de prise de vue lente : 1440 60 images/seconde

d. Supprimer le stockage et la lecture

Prenez la vidéo enregistrée pour la copier sur l'ordinateur pour la lire, ou retirez la carte Micro SD puis utilisez un lecteur de carte pour lire la carte Micro SD dans les données de l'image.

9. Installation et utilisation du WIFI

Avant d'utiliser la fonction WIFI, veuillez installer le programme APP "XDV 360" sur le smartphone.

Note : Les smartphones Android doivent être téléchargés sur Google-Play, les smartphones IOS doivent être téléchargés dans l'Apple Store.

Procédure de raccordement :

a. Après la mise en marche, appuyez sur le "message WIFI" qui s'affiche à l'écran et le voyant wifi clignote.

b. Dans les paramètres WIFI de votre smartphone ou tablette, connectez-vous au network appelé "XDV 3603 suivi par une série de chiffres entrez le mot de passe : 123

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

c. Pointez et ouvrez le programme APP "XDV 360", vous pouvez prévisualiser l'écran de prise de vue sur l'APP, vidéo à distance, caméra, / télécharger / supprimer / partager.

d. Installation de l'application : le système téléphonique nécessite Android 4.1 et plus ou scanner le code APP QR "XDV 360", suivre les indications pour terminer l'installation



10. Mise à jour du logiciel.

Mise à jour APP : assurez-vous d'abord que le réseau téléphonique, ouvrez APP, après avoir connecté l'appareil photo, si la nouvelle version est disponible, il sera automatiquement invité à la mise à jour.

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)

11. Spécifications de base de la caméra :

Ecran LCD	0.96 Pouce LCD
Lentille	220° FOV
Langues	Anglais, Français, Chinois, Russe, Allemand, Italien, Espagnole, Portugais
Enregistreur vidéo	2448x2448 30fps, 2048x2048 30fps, 1440x1440 60fps 1440x1440 30fps, 1072x1072 60fps, 1072x1072 30fps
Format d'enregistrement vidéo	MP4
Format de compression vidéo	H.264
Résolution des photos	16MP/12MP/8MP/5MP
Carte	Micro SD
Prise de vue en mode photo	Simple, temps, automatique, sport
Prise de vue en mode vidéo	Simple, boucle, slow motion
Photographie ralentie	1440p60fps
Fréquence de la lumière	Automatique, 50Hz, 60Hz
USB	USB2.0
Adaptateur	5V/1A
Capacité de la batterie	1200MAH
Consommation d'énergie	400mA @4.0V
Vie de la batterie	2448*24483 @30FPS about 1.5h
Temps de chargement de la batterie	2-4 heures
OS	Windows XP/7/8 et Mac 10.5 ou plus
Taille	55mm*54mm*61mm
Poids	93G avec batterie
Température de fonctionnement	-10°C - +55°C
Température de stockage	-20°C - +70°C

Note : Les spécifications peuvent être sujettes à modification en raison d'une mise à niveau ou d'une mise à jour, veuillez considérer le produit réel comme la norme.

2 GARANTIE 2 ANS SATISFAIT ou REMBOURSÉ 30j LIVRAISON GRATUITE 0-806-110-225 (gratuit)