MODE D'EMPLOI

Y-cs12



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra d'action HD


Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Structure et design 2
Guide opérationnel 3
Paramètres 4
Précautions 4

Structure et design

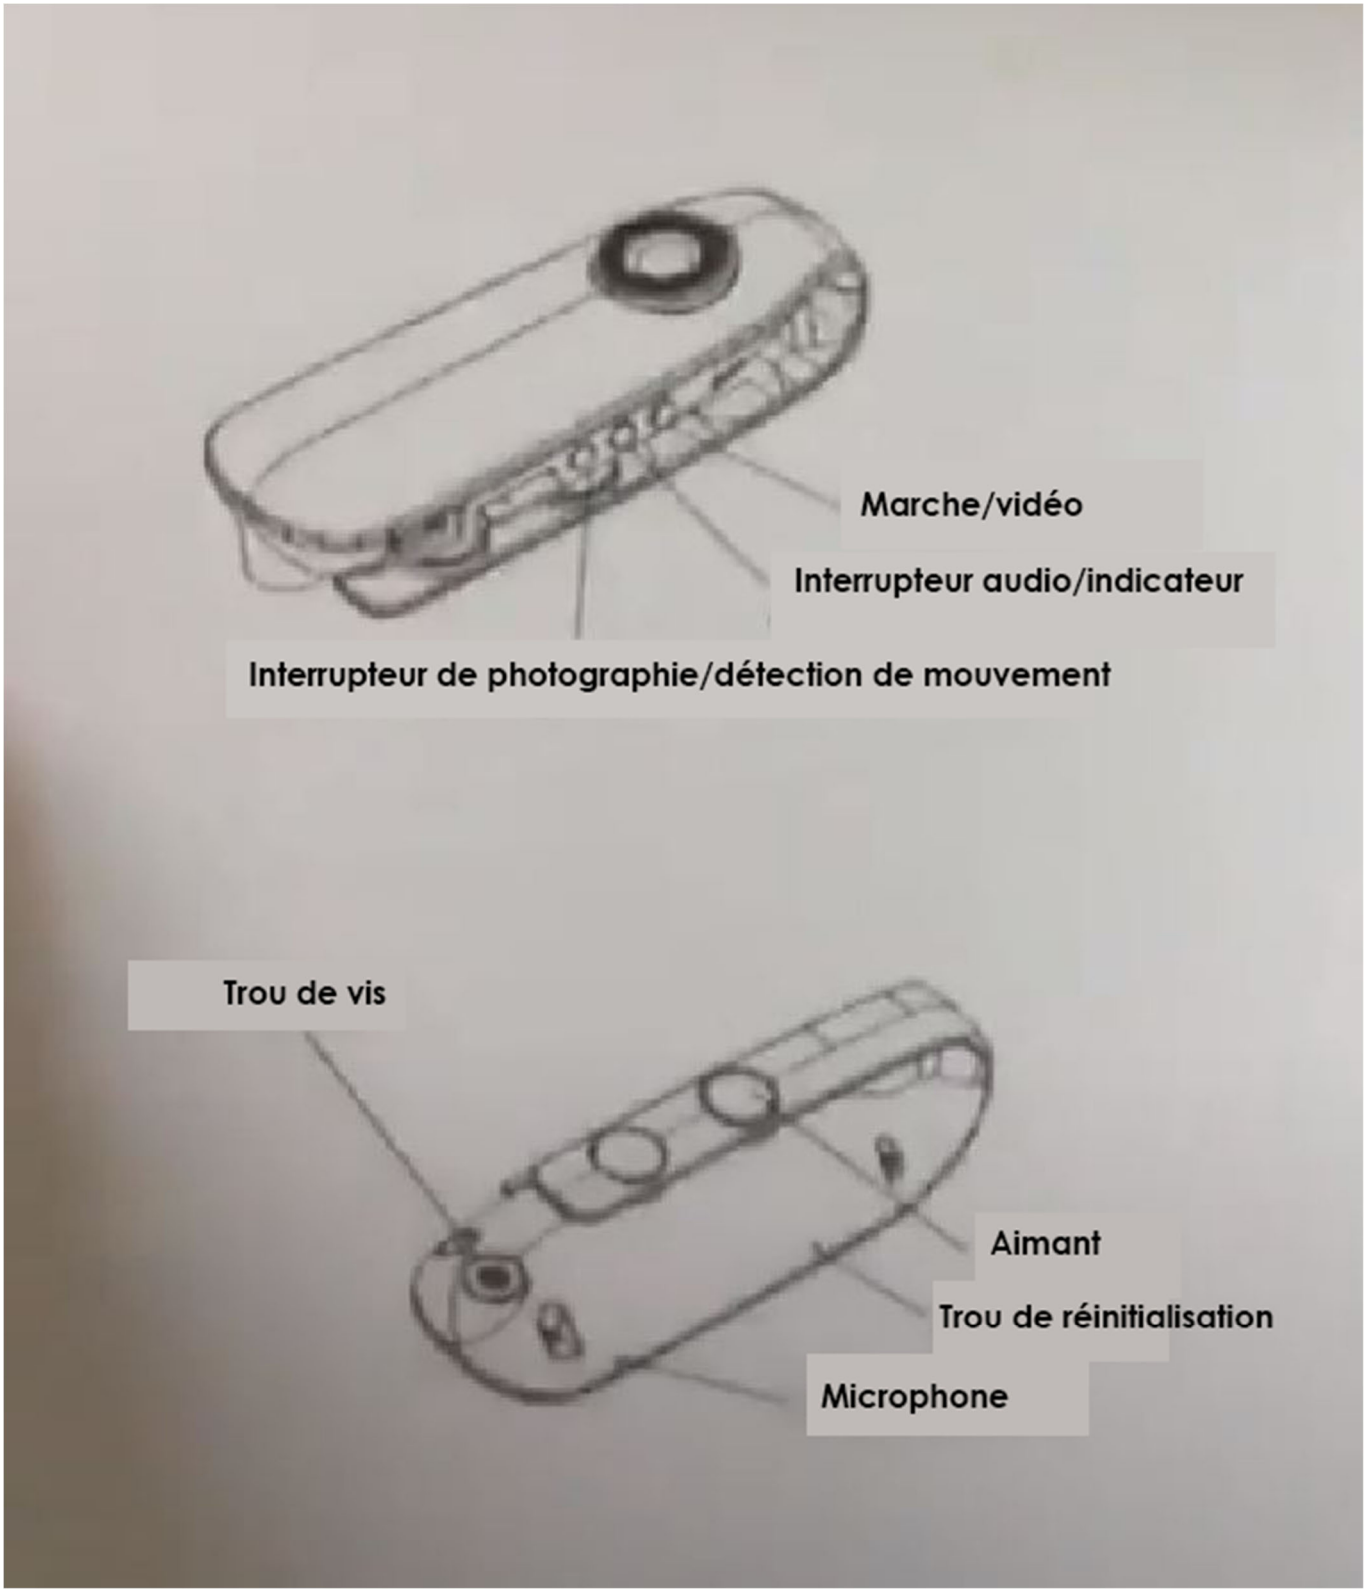

Guide opérationnel

Charge : veuillez suivre les étapes ci-dessous pour charger :

1. Recharge par connexion au port USB du PC de la banque d'énergie
2. La fonction d'enregistrement est disponible pendant la charge avec un chargeur ou une banque d'énergie
3. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. La lumière bleue est allumée. Normalement, il faut 1 à 2 heures pour être complètement chargé.

Notes :

a. Lorsque l'alimentation est faible, elle s'arrête automatiquement d'enregistrer, puis s'éteint.
b. La LED bleue clignote rapidement si aucune carte micro SD n'est insérée
c. Les LED bleue et jaune clignotent toutes deux lorsque la carte micro SD est pleine
d. Après avoir été inactif (état de non-enregistrement) pendant 3 minutes, il s'éteint automatiquement

- Mise en marche/arrêt : Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt pendant environ une seconde pour mettre en marche/arrêter.
- Enregistrement vidéo : En mode veille, appuyez brièvement sur la touche "Marche/Arrêt", puis la LED bleue clignote lentement, ce qui indique l'état de l'enregistrement vidéo. Pression courte. Touche marche/vidéo pour arrêter l'enregistrement vidéo et la LED bleue sera allumée. Les données vidéo sont enregistrées dans un fichier AVI toutes les 5 minutes
- Enregistrement audio : En état de veille, appuyez brièvement sur la touche "Audio", puis la LED jaune clignote lentement, ce qui indique l'état de l'enregistrement audio. Appuyez brièvement sur la touche "Audio" pour arrêter l'enregistrement audio, et le témoin lumineux bleu s'allumera. Les données audio sont enregistrées dans un fichier WAV toutes les heures.
- Indicateur d'état de marche/arrêt : Appuyez longuement sur la touche "audio" pendant 1 seconde pour activer/désactiver l'indicateur d'état activé/désactivé de la détection de mouvement. Appuyez longuement sur la touche "photographie" pendant 1 seconde pour activer/désactiver la détection de mouvement. Lorsque l'appareil photo détecte un mouvement, il enregistre automatiquement une vidéo pendant 1 minute.
- Utilisation d'un trou de réinitialisation : Utilisez une fine aiguille pour percer le trou de réinitialisation afin de réinitialiser l'appareil lorsqu'il cesse de fonctionner.
- Paramètres : Les utilisateurs peuvent régler la résolution vidéo 720P (par défaut) ou 1080p, l'enregistrement vidéo en boucle/activé par défaut, le filigrane temporel (activé par défaut). Connectez l'appareil au PC avec une carte micro SD insérée et créez un nouveau document TXT nommé "settings" dans le répertoire racine de la carte. Saisissez le contenu comme "1, O, 1", chaque chiffre est au choix 0 ou 1. Le premier nombre : 0 signifie 720p, 1 signifie 1080p. Les deux autres correspondent à l'enregistrement vidéo en boucle et au filigrane temporel, 0 signifie désactivé, 1 signifie activé. Enregistrez et débranchez. Redémarrez l'appareil et le document disparaîtra après le succès.
- Connexion à l'ordinateur : Le voyant jaune clignote lentement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur. Vous pouvez maintenant accéder aux données de la carte ou l'utiliser comme un appareil photo USB.
- Modification de l'heure : Le réglage de l'heure peut être effectué en modifiant l'heure dans le fichier TXT nommé "set time" dans le répertoire racine de la carte : Enregistrez et débranchez puis redémarrez l'appareil. L'heure dans le fichier retrouvera sa valeur d'origine.

Paramètres

Format vidéo	AVI
Encodage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920x1080 FHD
Proportion de l'image	16:9
Fréquence d'images vidéo	30fps
Lecteur média	Lecteur vidéo populaire
Systèmes soutenus	Windows.me/2000/sp/2001/vista,Macoslinux
Capacité de la batterie	560mAh
Durée de l'enregistrement vidéo	Environ 3 heures
Durée de l'enregistrement audio	Environ 7 heures
Charge	DC-5V---500mAh
Type d'interface	Micro 5 Pin USB
Support de stockage	SDHC ou SDXC (8GB-128GB supported) carte micro SD
Type de batterie	Batterie au lithium polymère à haute capacité de puissance

Précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour un usage ultérieur. Avertissement : afin de maintenir les performances du produit, ne pas placer ou utiliser le produit dans un environnement chaud, froid, poussiéreux ou humide. Ne placez pas le produit dans l'environnement suivant : environnement très humide comme une salle de bain. Exposition directe à la lumière du soleil ou dans un environnement à température élevée similaire (par exemple, dans une voiture exposée au soleil). Ne pas être à proximité de champs magnétiques puissants, tels que la télévision, le haut-parleur... Ne le placez pas dans un endroit où il y a de fortes vibrations ou de l'instabilité, comme sur une étagère de sécurité non fixée. N'essayez pas de démonter ce produit. N'introduisez pas de corps étrangers dans ce produit. Empêchez le produit de tomber ou de tomber dans l'eau. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez le charger une fois par mois.