MODE D'EMPLOI CAMERA DE CHASSE 1080P 3G DETECTION MOUVEMENT INFRAROUGE MMS SOLAIRE PILE

Y- circg7



Introduction :

Merci d'avoir choisi notre caméra hautement qualifiée. Cette caméra digitale HD 16MP a été totalement conçu par nos ingénieurs basé sur les commentaires et les clients du monde entier. Veuillez lire attentivement cette introduction avant de l'utiliser.

Utilisation

Une caméra de surveillance instantanée pour votre maison, bureau, un chantier de construction, …

Surveillance infrarouge pour la vision nocturne déclenchée par le mouvement.

Observation et chasse d'animaux.

Alimentation

Piles alcalines AA :

Cet appareil peut fonctionner avec 8 piles AAA alcalines ou une alimentation 9V CC

Panneaux solaires :

Pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience d'utilisation, nos ingénieurs ont conçus cette caméra pour pouvoir fonctionner avec la plupart des panneaux solaires intégrés de batterie au lithium 6V standard

Adaptateur secteur :

Cette caméra peut également être alimentée par un adaptateur externe 9V DC. Il est recommandé de retirer les piles lorsque l'adaptateur secteur est utilisé pour éviter une surcharge.

Mise en garde :

Insérer la carte SIM en position OFF

Veuillez insérer la carte SIM lorsque l'interrupteur d'alimentation est ne position OFF avant de tester la caméra. Veuillez ne pas insérer ou retirer la carte SIM lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur la position ON.

Recommandations

Il est recommandé de formater la carte SIM par l'appareil photo lors de sa première utilisation. L'appareil sera en mode USB lorsqu'il sera connecté à un port USB d'un ordinateur. Dans ce cas la carte SIM fonctionne comme un disque amovible.

Assurer une alimentation suffisante

Veuillez assurer une alimentation suffisante lors de la mise à niveau du micrologiciel, sinon, le processus de mise à niveau peut être interrompu de manière incorrecte. Si un défaut survient après une mauvaise mise à niveau, l'appareil peut cesser de fonctionner correctement.

Caractéristiques principales :

1	1 écran couleur TFT 2.0 intégré visualiser vos photos et vidéos.
2	LED IR 24 pcs pour une portée de flash de 20 mètres.
3	Résolution programmable de haut qualité de 8/12/16 mégapixels.
4	Images couleurs en plein jour, noir et blanc la nuit.
5	Sensibilité réglable.
6	Temps d'enclanchement rapide : 0.5 s
7	Photos multiprises : 1,3,6,9
8	Délais réglable entre les mouvements : 1/5/10/30 secondes
9	Durée vidéo réglable : 10/30/60/60 secondes
10	Avec 8 piles alcalines AA, le temps de veille le plus long est de 6mois.
11	Température de fonctionnement disponible de -20°C à 60°C.
12	Avec la minuterie spécifiée, la caméra peut être programmée pour fonctionner uniquement pendant la présélection.
13	Date, heure, température, longitude et latitude sur chaque image.
14	Enregistrement sonore.
15	Prend en charge la carte SIM 3G/2G pour obtenir des photos en temps réel.
16	Avec la fonction MMS, l'appareil photo peut transmettre des photos à 1 à 3 mobiles prédéfinis.
17	SMS pour permettre de prendre un photo et de l'envoyer instantanément.

Présentation de la caméra

Vue avant de la caméra



Entrée de 6V DC

Ecran LCD 2.0

Lentille

IR LED

Photosensibile

Capteur à distance

Capteur PIR

Couvercle inférieur

Vue arrière de la caméra



Trou de bandage

Trou de bandage

Bouton de verrouillage


Vue de dessous la caméra

Connecteur de sortie TV

Connecteur USB

Logement carte SIM

Interrupteur d'alimentation

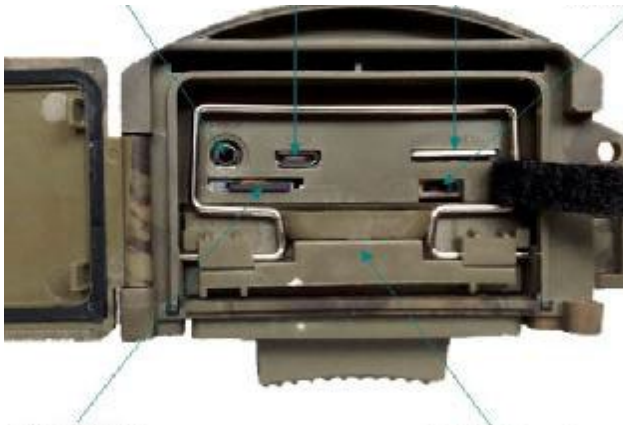

Logement pour carte TF

Dépôt de batterie


Opération rapide

Charger la batterie



8X AA Batteries

Insérer la carte TF et la carte SIM

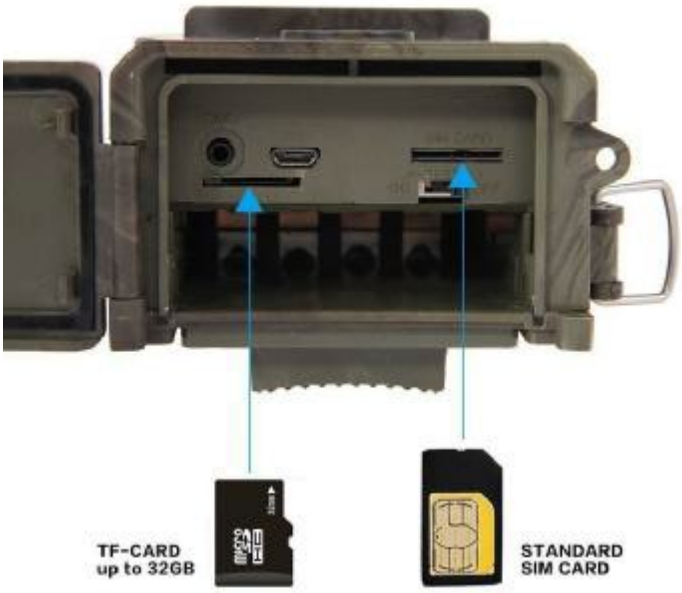


Remarque : Pour activer sa fonction MMS ou SMPT, veuillez enregistrer le fichier de configuration « Parameter.dat » par MMSCONFIG sur carte TF

Télécommande infrarouge



La télécommande infrarouge est un périphérique d'entrée de la caméra et principalement utilisée pour les paramètres client. Sa distance maximale à distance est de 9 mètres.

Note : Appuyez sur «  » pour la lumière laser

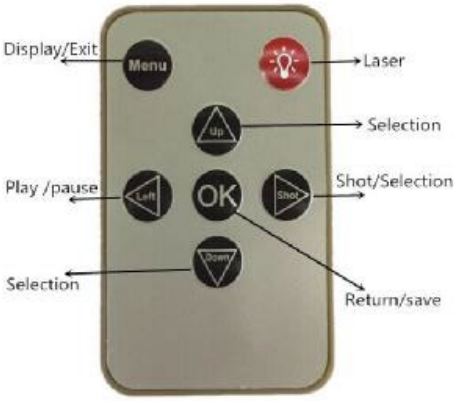

Remarque (en mode TEST) :


1. Appuyez directement sur « Prise de vue », l'appareil photo prendra directement une photo ou une vidéo.

2. Appuyez directement sur « OK », l'image ou la vidéo capturée peut être visualisée.

3. Affichage de l'image, appuyez sur « Haut » ou « Bas ».

4. Regarder la vidéo, appuyez sur « Gauche » pour démarrer, à nouveau pour arrêter, appuyez sur « OK » pour revenir.

5. Appuyez directement sur « Gauche » pour obtenir l'IMEI (dans l'interface TEST).

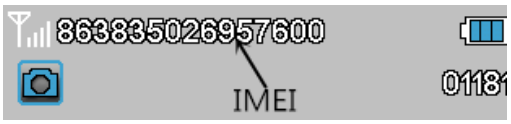

Allumer



Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à Test (pour le réglage) puis à la position ON, l'appareil photo s'allume (veuillez ne pas faire glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON directement)

TEST : La première façon de régler le menu

En mode TEST, l'écran s'allume. L'utilisateur peut effectuer les opérations ci-dessous en plus éloigné :

a. Réglage du menu de l'appareil photo, le mode de travail comprend l'appareil photo, la vidéo et le réglage du système

b. Prendre une photo ou une vidéo (appuyez sur Shot)


c. Afficher une photo ou une vidéo (appuyez sur OK)

d. Vérifiez que le MMS / SMTP soit activé ou désactivé

Marche

Dans ce mode, l'écran s'éteint et la télécommande est inutile. L'appareil photo fonctionne automatiquement, capturera et enverra l'image si elle est détectée avec le capteur PIR.

Affichage des informations sur l'écran

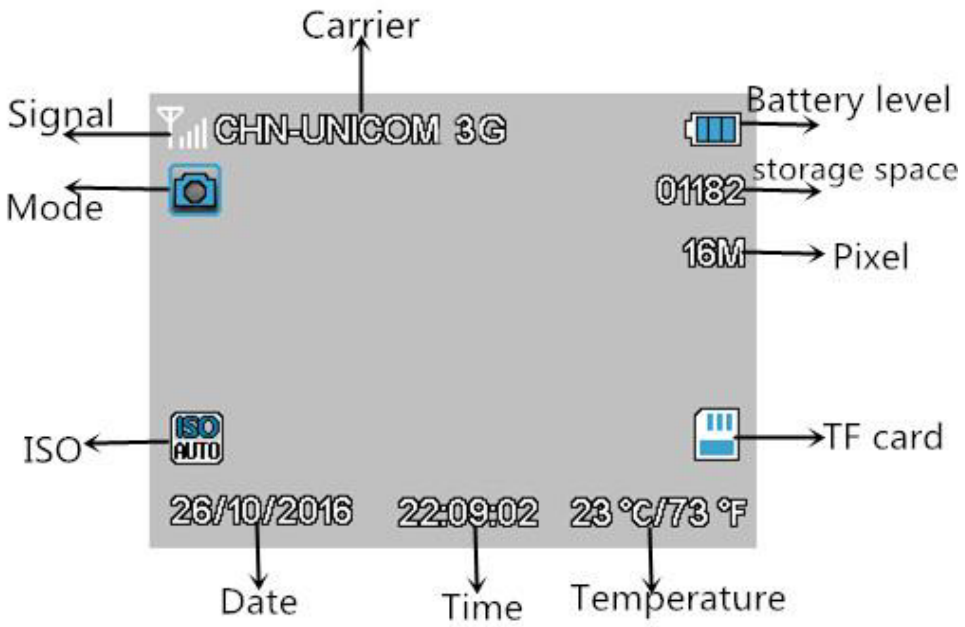


Remarque : Pour activer sa fonction MMS ou SMTP, la caméra doit trouver le


signal de la carte SIM.

Menu paramètre :

Il y a 5 réglages de l'appareil photo, par télécommande ; menu MMS et réglage du menu SMTP par logiciel « MMSCONFIG » à partir du CD.

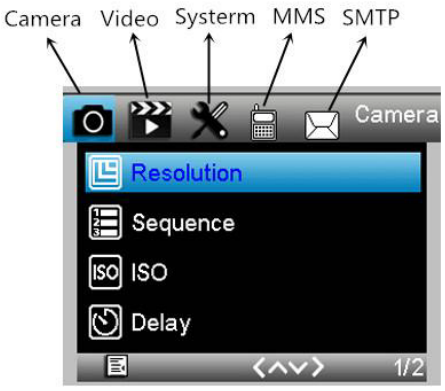


Réglage du menu Caméra

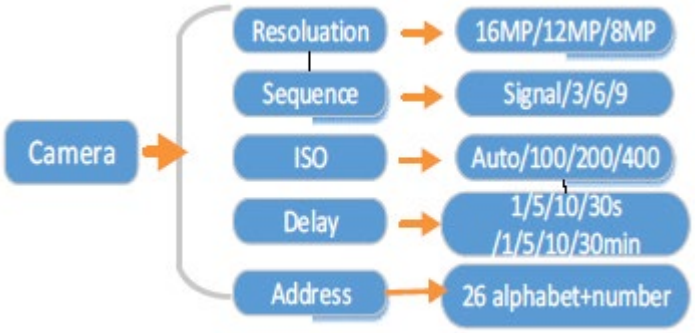

Description :

Menu	Contenu	Description
Résolution	8mp /12mp/16mp	Taille de l'image
Retard	1/5/10/30 secondes	Temps d'attente pour prendre l'image
Séquence	1/3/6/9	Nombre de photos prises à chaque temps
ISO	Auto, 100, 200, 400	Niveau d'exposition de la caméra
Adresse	Alphabet et nombre	ID caméra


Pour changer la résolution 16MP en 8MP, les opérations à distance sont :

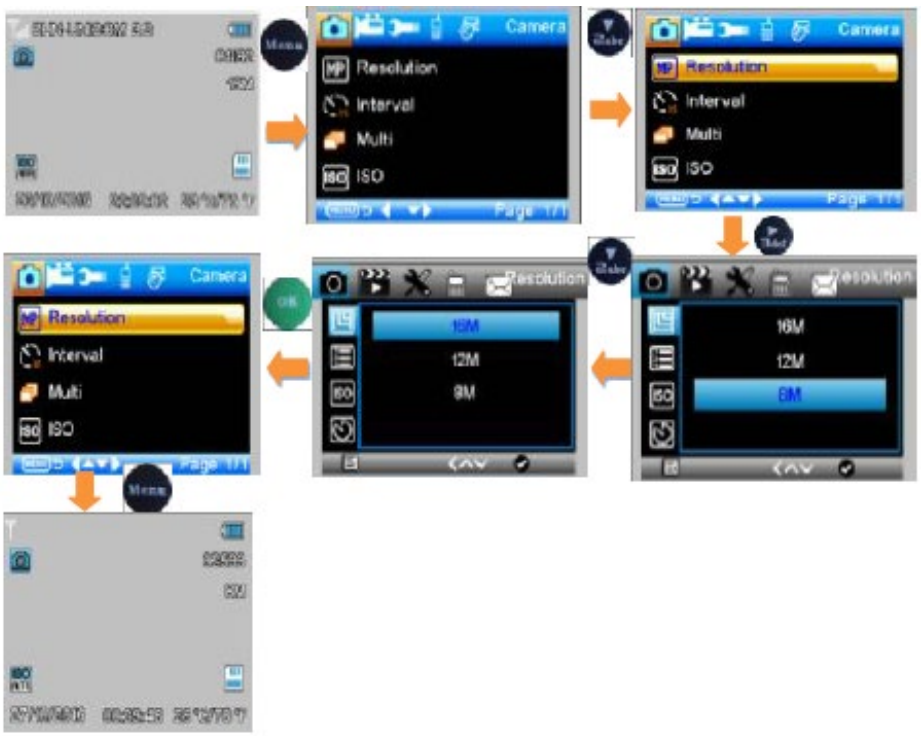

Réglage de l'intervalle de temps

Le laps de temps signifie que l'appareil prend régulièrement des photos, peu importe qu'il y ai du mouvement ou non. Mode de fonctionnement : TIMELAPSE, choisissez - TIMELAPSEINTERVAL-définissez le temps de travail (30/60/240 minutes sélectionnables)

Menu système

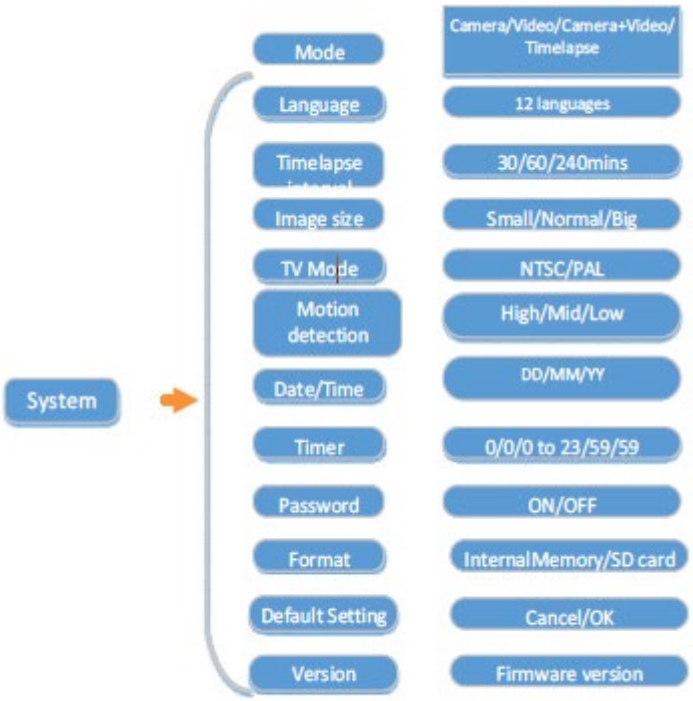

Menu	Contenu	Description
Mode	Appareil photo, vidéo, appareil photo et vidéo avec un laps de temps	Prise de photo et vidéo régulièrement
Langage	Français, Anglais, Allemand, …	Langue du menu de l'appareil photo
Mode TV	PAL, NTSC	Mode de lecture TV
Date/heure	20-07-2020 12 :25 :36	Date-Mois-Années Heure : Minute : Seconde
Mot de passe activé/désactivé	Activé/désactivé	Mot de passe pour entrer dans la caméra
Mot de passe	****	Mot de passe à 4 chiffres
Chronomètre	Activé/désactivé	Si cette option est activée, la caméra fonctionne

Pour faire passer la caméra en mode vidéo, les opérations à distance sont les suivantes :



Remarque :

1. La langue, la distance, le mode TV, le format et les paramètres par défauts sont identiques.

Paramètre	Par défaut	Articles
Mode	Caméra	Caméra, Vidéo, Caméra et Vidéo, Laps de temps
Résolution (Caméra)	16M	16M, 12M, 8M
Retard	1 secondes	1 – 3s, 1- 30 minutes
Multi	Seul	Seul, 3, 6, 9 images
ISO	Auto	Auto 100, 200 400
Résolution (Vidéo)	1080 P	1080p, 720p, WVGA, QVGA
Durée de la vidéo	10s	10s, 30s, 60s, 90s
Date / Heure	Comme la dernière fois	YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY
Distance PIR	Elevée	Elevée, normal, faible
Langue	Anglais	12 langues sélectionnable
Chronomètre	De 0,0,0 à 23,59,59	Ajustable
Format	Mémoire interne	Mémoire interne / carte SD
Mode TV	NTSC	NTSC, PAL
Mot de passe	Désactivé	Activé / Désactivé

2. Dans le réglage Date / Heure, minuterie et mot de passe : appuyez sur « haut » ou « bas » pour sélectionner le numéro. Appuyez sur « gauche » pour entrer dans le menu suivant.

Menu MMS

MMS	ON/OFF
Country	Set in MMSCONFIG
MMS Phone	Set in MMSCONFIG
MMS E-mail	Set in MMSCONFIG

Menu SMTP

SMTP	ON/OFF
Country	Set in MMSCONFIG
SMTP E-mail	Set in MMSCONFIG


Paramètre MMSCONFIG

Chargez le CD dans l'ordinateur

Cliquez sur le fichier MMSCONFIG.exe du dossier MMSCONFIG



Correction des paramètres du menu appareil photo, vidéo et système.

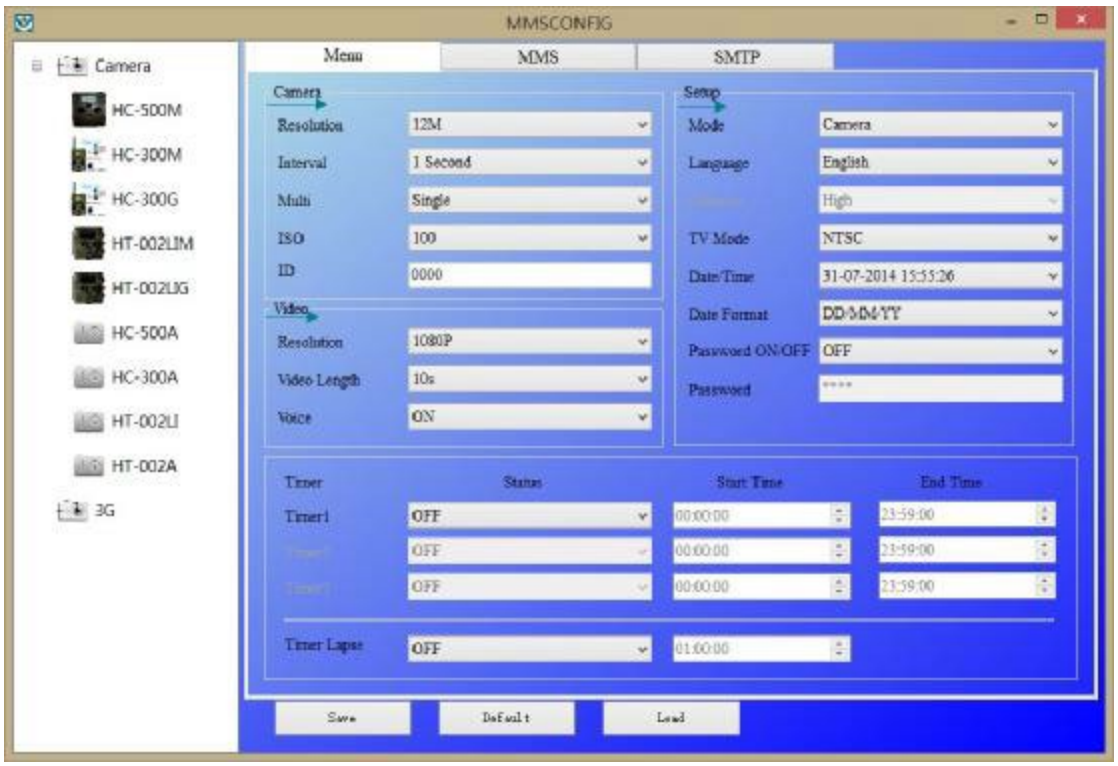


Réglez les paramètres MMS

Mode MMS automatique :


En mode MMS automatique, des informations sont configurées pour la sélection.

1. Choisissez un pays
2. Choisissez un opérateur.
3. Remplissez le téléphone dans la colonne vierge de droite en tant que destinataire.
4. Remplissez l'adresse email pour la réception des photos

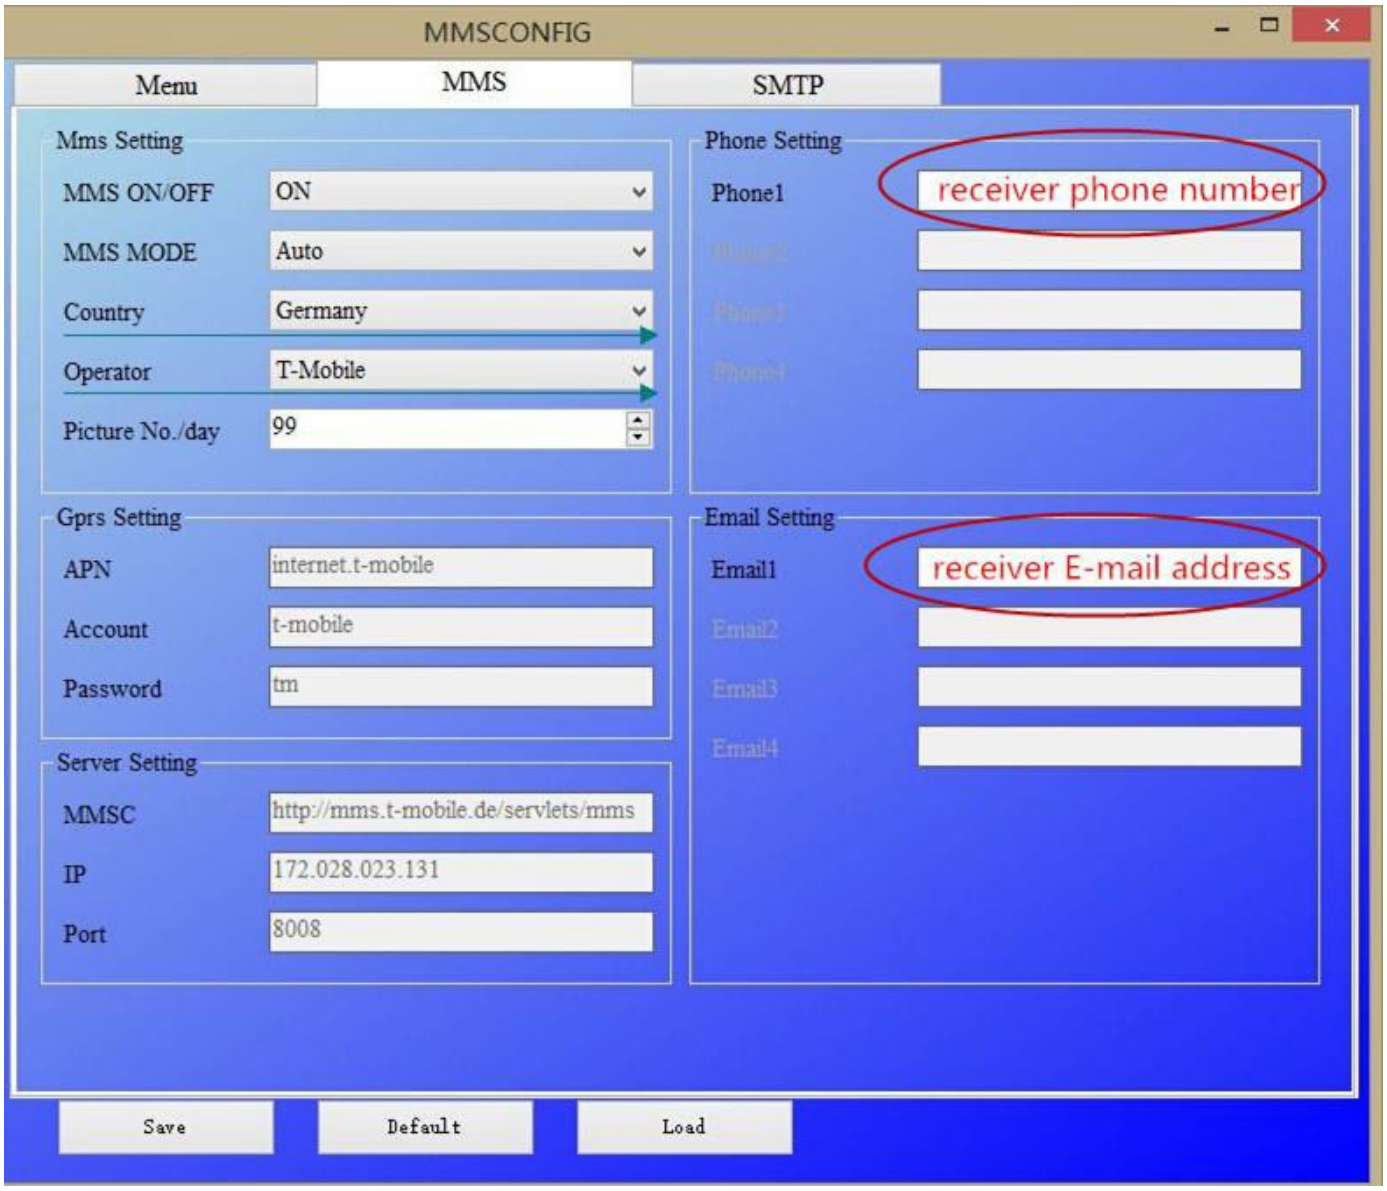

Mode MMS manuel :

S'il n'y a pas d'informations configurées pour la sélection, veuillez choisir le mode MMS manuel. Tout d'abord, l'utilisateur doit choisir le manuel et contacter le transporteur de la carte SIM pour obtenir et pouvoir remplir les informations APN, compte, mot de passe, MMSC, IP et port. Deuxièmement, indiquez le numéro de téléphone du destinataire ou l'adresse e-mail à droite.

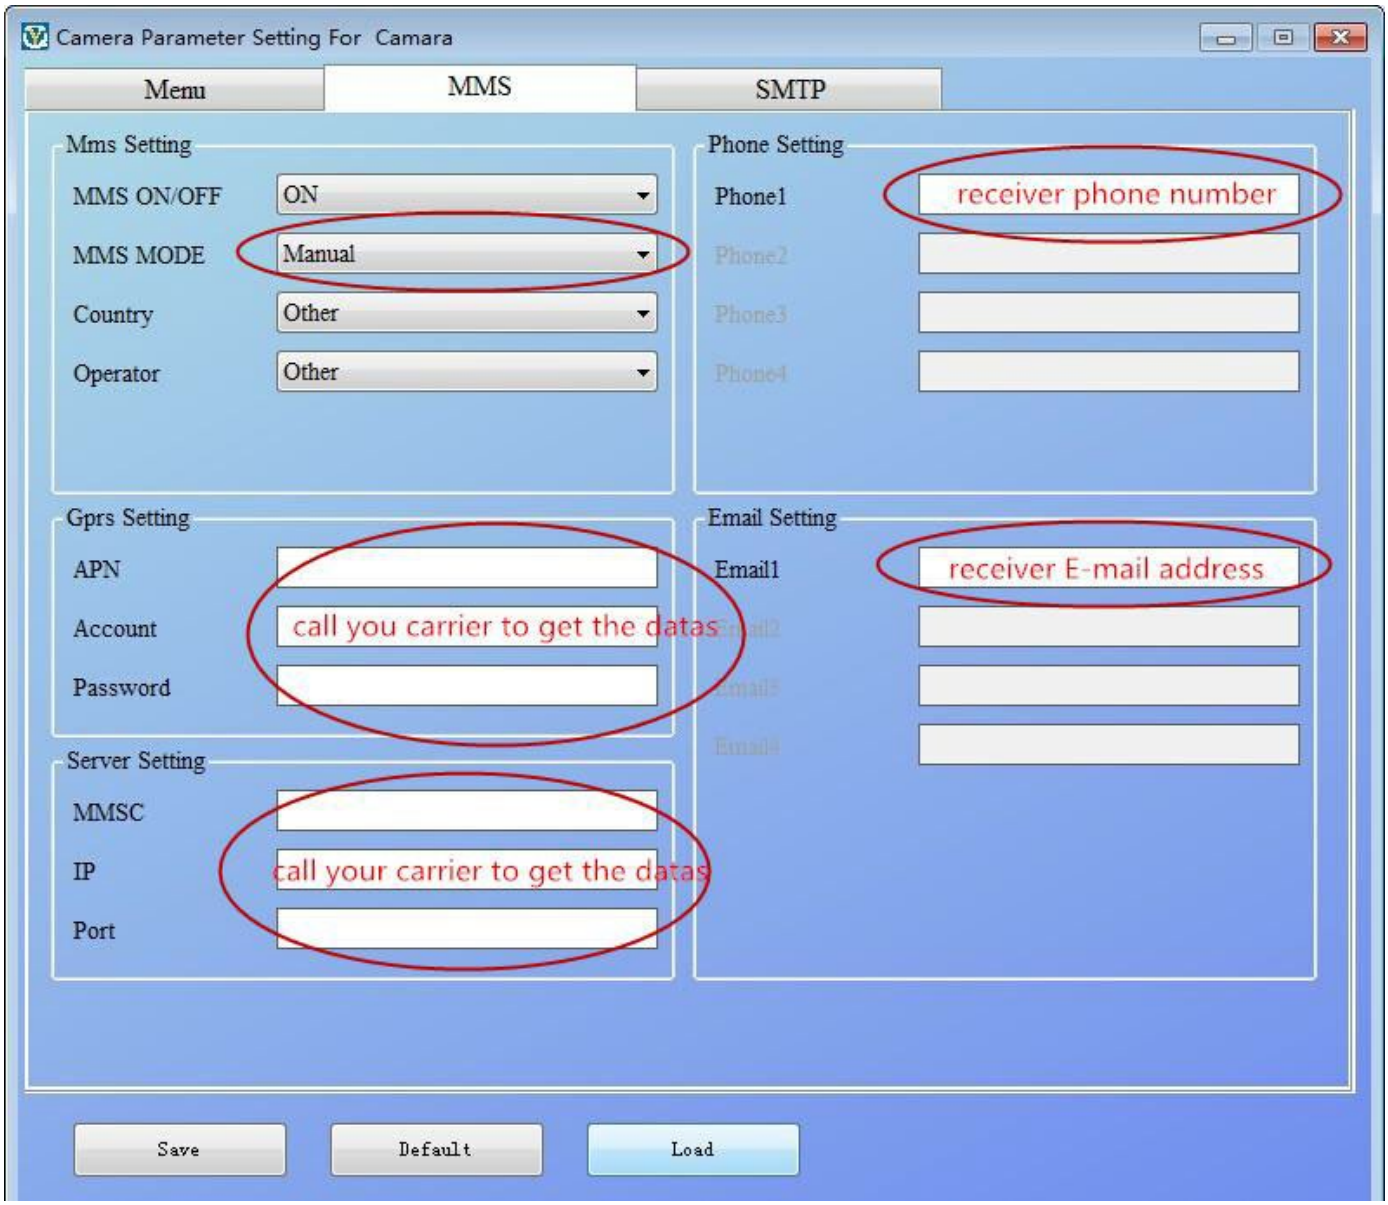

Paramètre SMTP

Cette façon d'envoyer des images est également appelée transmission GPRS par les utilisateurs. C'est la bienvenue maintenant car l'image est envoyé d'email à email.

Mode SMTP automatique

En mode SMTP automatique, des informations sont configurées pour la sélection.

a. Choisissez un pays.


b. Choisissez un opérateur.

c. Choisissez le type d'email.

d. Ajoutez une adresse e-mail d'envoi sur la gauche.

e. Ajoutez le mot de passe de l'adresse e-mail d'envoi à gauche.

f. Ajoutez l'email de réception sur la droite.

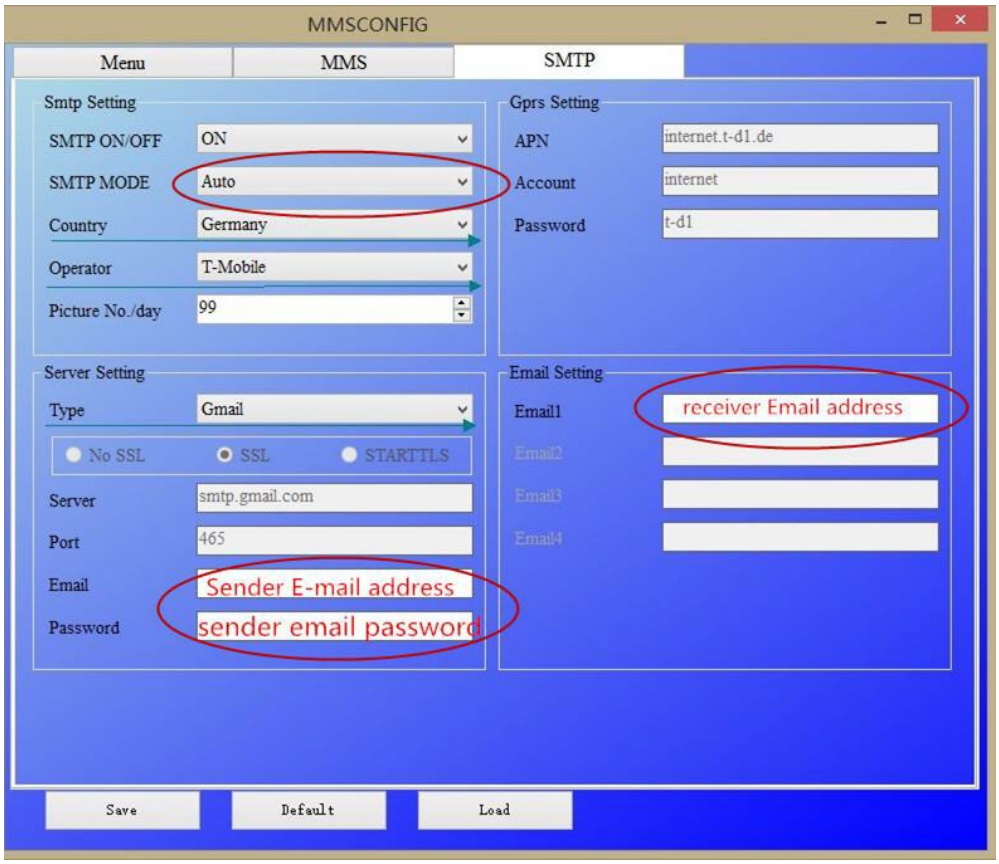

S'il n'y a pas d'informations configurées pour la sélection, veuillez choisir le mode

SMTP manuel.


Mode SMTP manuel

Tout d'abord, l'utilisateur doit contacter le fournisseur de la carte SIM pour obtenir l'APN, le compte, Informations de mot de passe et remplir ces informations.


a. Ajoutez une adresse e-mail d'envoi sur la gauche

b. Ajoutez le mot de passe de l'adresse e-mail d'envoi à gauche

c. Ajoutez l'adresse e-mail de réception sur la droite

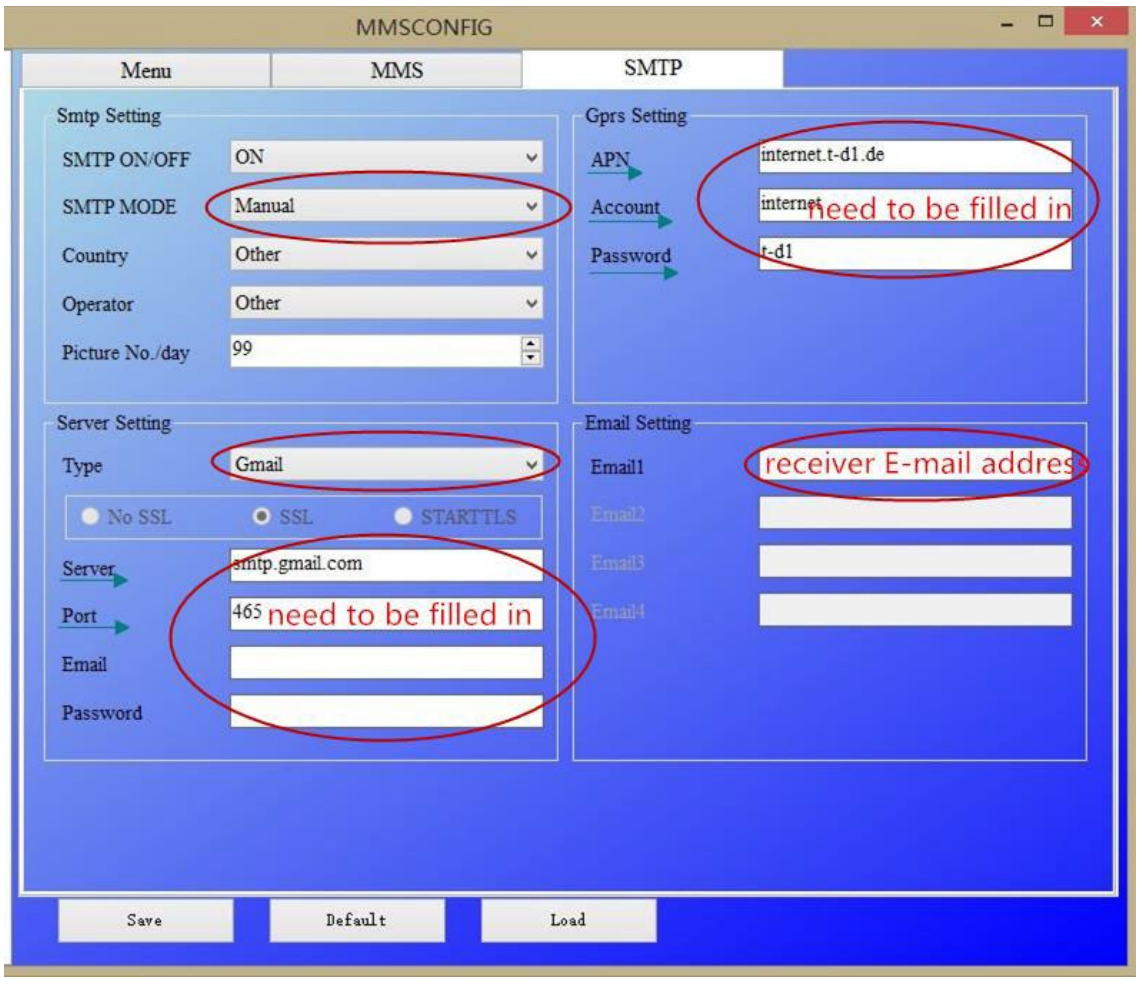

Enregistrez le fichier «Parameter. dat "sur la carte TF

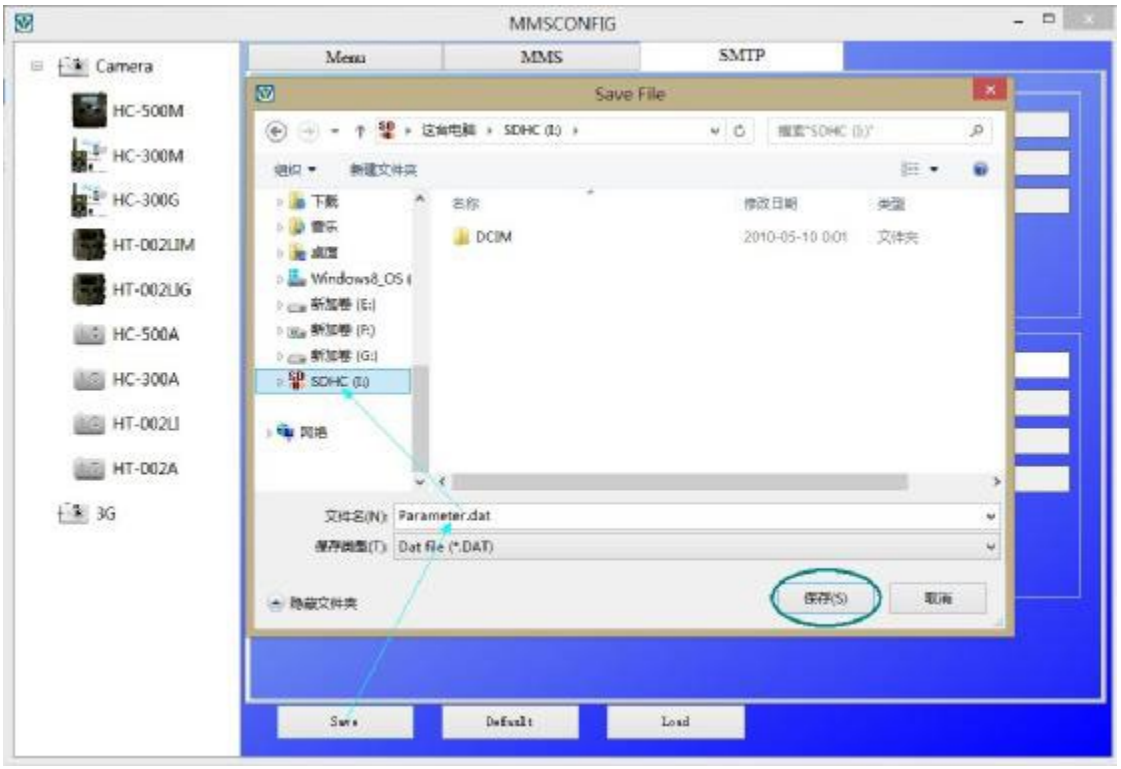

Code de commande SMS

Il y a 2 façons de l'utiliser :

1. Envoyer directement le code SMS
2. Installez l'application mobile, sélectionnez la commande de fonction

Les codes SMS sont :

Code	Fonction	Sens
530	Démarrage de la caméra	Commence à travailler
531 *500* *505*	Veille de la caméra Capturer Capturez et obtenez une photo	Arrête de travailler. L'appareil prend une photo, puis l'envoie au téléphone / mail configuré. L'appareil prend une photo puis l'envoie au téléphone actuel.
520	Obtenir des informations sur PIC	L'appareil envoie un texte avec le numéro de l'image

Mise à jour du firmware

Cet appareil photo est équipé d'une fonction de mise à niveau automatique. La mise à niveau est nécessaire uniquement lorsqu'un micrologiciel amélioré est disponible. Les opérations sont comme les suivantes :

1. Décompressez le fichier de mise à jour
2. Copiez le fichier XXX.bin sur la carte TF.
3. Insérez la carte TF dans l'appareil photo.

4. Allumez l'appareil photo （Mode test）.
5. L'appareil photo le lira et se mettra à jour automatiquement. Lors de la mise à jour de la caméra, son écran est noir et le voyant lumineux clignotera environ 10 s.
6. Il viendra à la surface du menu après la mise à niveau avec succès.
7. Supprimez le micrologiciel de la carte TF (si vous ne le faites pas, la caméra se mettra à niveau à chaque fois lors de la mise sous tension).
8. Insérez la carte TF dans la caméra pour son fonctionnement.

Caractéristiques principales

Capteur d'image	5 Mégapixels Couleur CMOS
Mémoire	Carte TF de 32GB
Lentille	F=3.1; FOV=120 °
Taille	145mm * 80mm * 55 mm
Ecran d'affichage TFT	2.0 inch
LED	940 nm
Distance PIR	Elevée/Normal/Faible
Angle de vue du capteur PIR	120 degrés
Nombre de LED IR	24LEDs
Distance d'éclairage maximum de vision nocturne	65ft/20 mètre
Vitesse de déclanchement	0.5second
Intervalle de déclanchement	1/5/10/30sec/min (default 1 sec)
Résolution d'image sélectionnable	16MP/12MP/8MP
Plusieurs photos sur une détection	1/3/6/9
Résolution vidéo	1080P/720P/VGA
Format de fichier	JPEG/AVI
Impression de la date et de l'heure	Oui
Laps de temps	Oui
Localisation GPS	Longitude et Latitude
Mot de passe de sécurité	4 chiffres
Bandes de fréquence	GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA 850/900/1900/2100
Télécommande	SMS
Transmission GPRS	Transfer des données par mail
MMS vers téléphone	1-3 numéros de téléphones
MMS vers e-mail	1-3 adresses mails
Courant de veille	0.2mA
Temps d'attente	6Months
Source de courant	8×AA batterie
Résistance à l'eau	IP 54
Authentification de sécurité	FCC,CE,RoHS

Ce qui est compris dans le pack :

