MODE D'EMPLOI
Y-10628



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Installation de la batterie 5

Installation de la carte SD 6

Chargement de la caméra 7

Passer en mode test 8

Télécommande 9


Paramètres de la caméra 11


Commande SMS 19

Recherche de panne 20


Caractéristiques

Angle de vision	120
Contenu de la boîte	Appareil photo numérique x 1, Télécommand
Couleur	Vert
Etanchéité	IP56
Format d'enregistrement de l'image	JPEG
Format vidéo	AVI
Garantie et services	2 Ans
Hauteur (cm)	3.5000
Largeur (cm)	7.000
Longueur (cm)	16.000
Poids (grammes)	206
Poids du produit	206
Ports	1 port micro SD
Profondeur(cm)	16.000
Résolution (Méga Pixels)	16
Résolution Vidéo	1920 x 1080 pixels (Full HD 1080p)
Taille de l'écran (pouces)	2

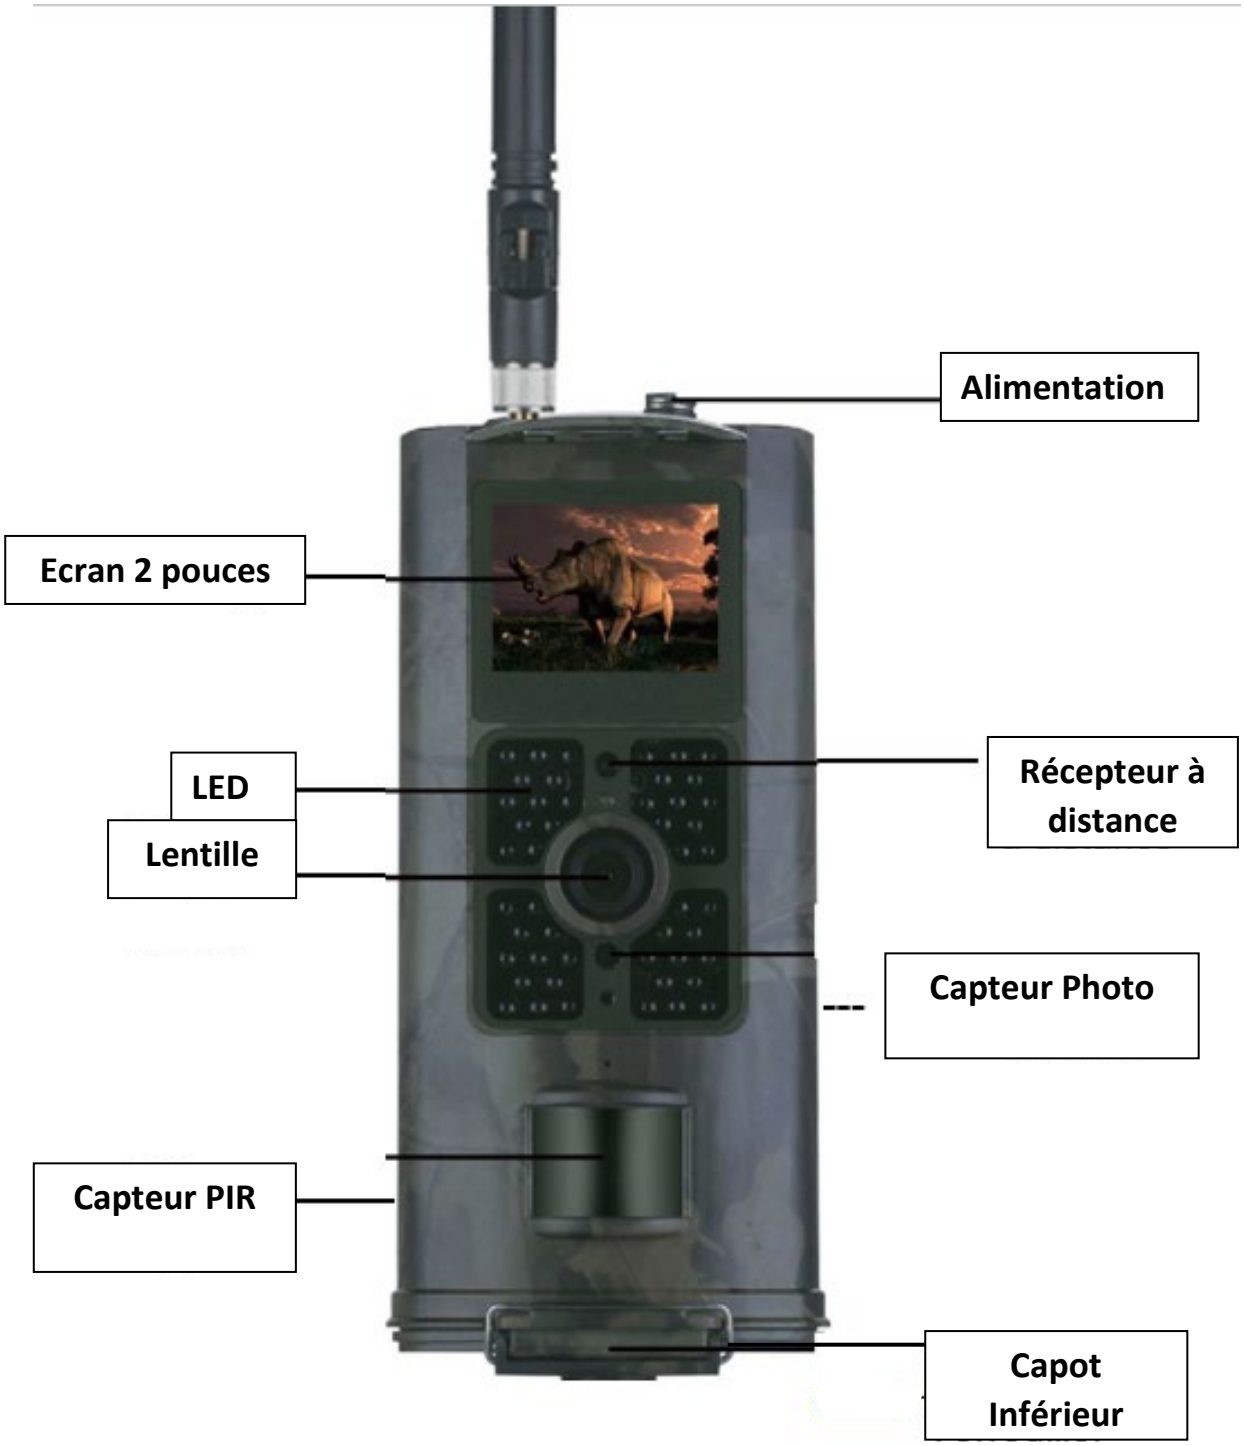
Alimentation
Ecran 2 pouces
LED
Lentille
Récepteur à distance
Capteur Photo
Capteur PIR
Capot Inférieur

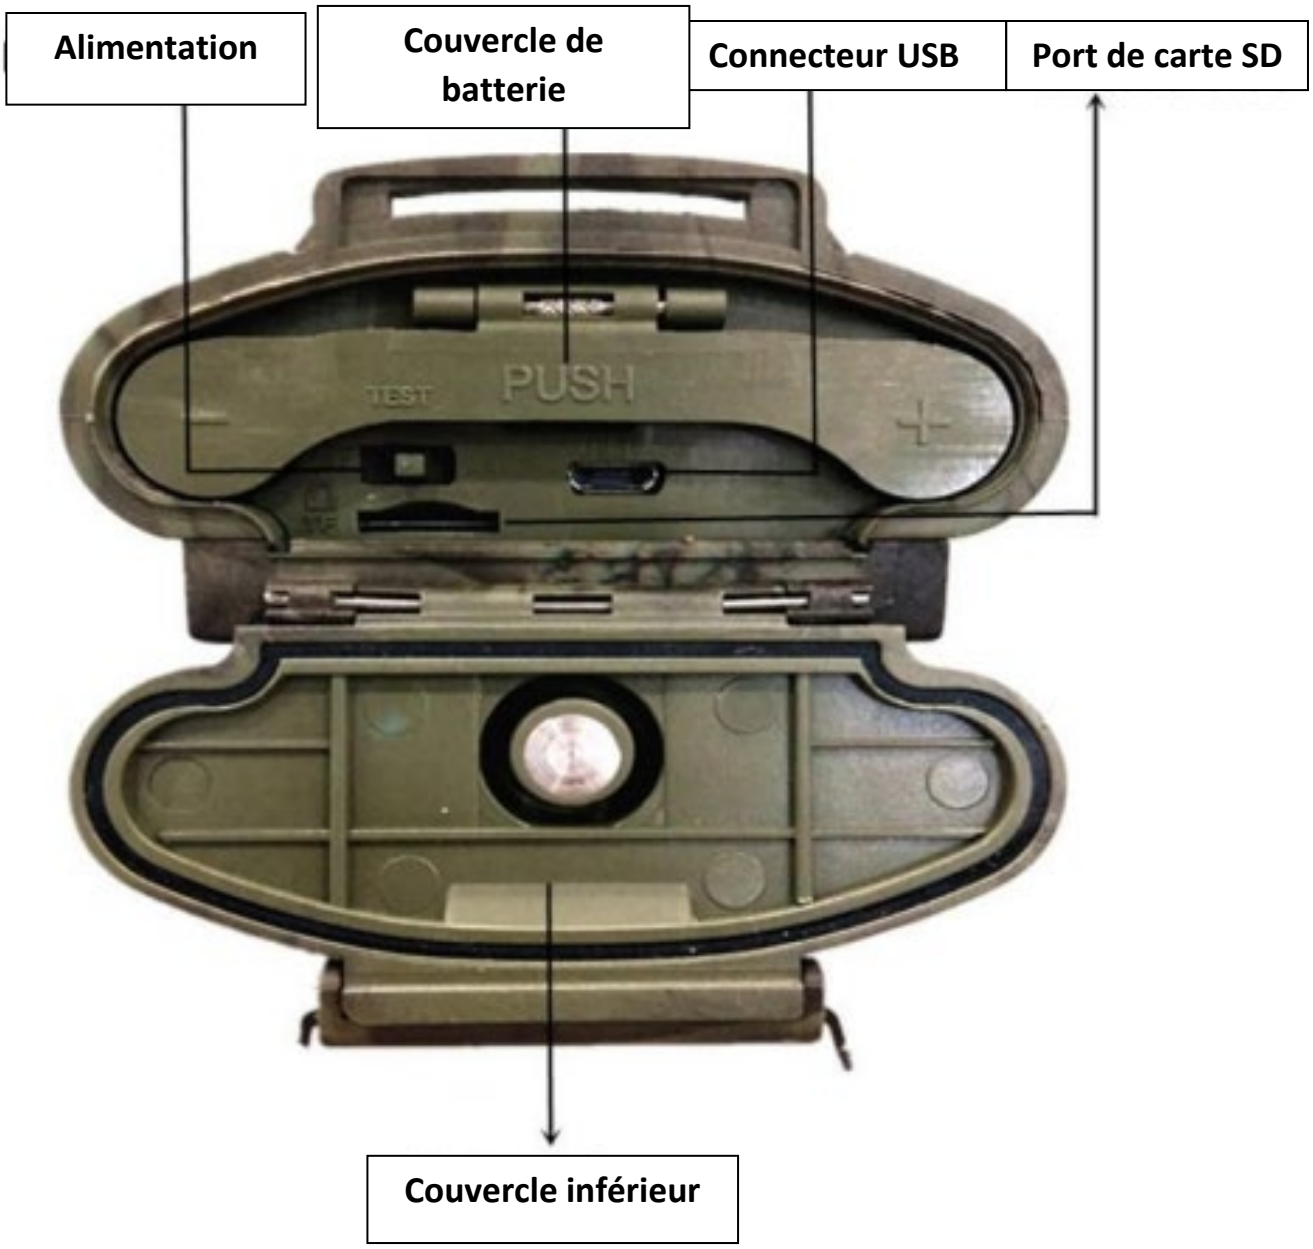
Alimentation
Couvercle de batterie
Connecteur USB
Port de carte SD
TEST
PUSH
Couvercle inférieur

Installation de la batterie

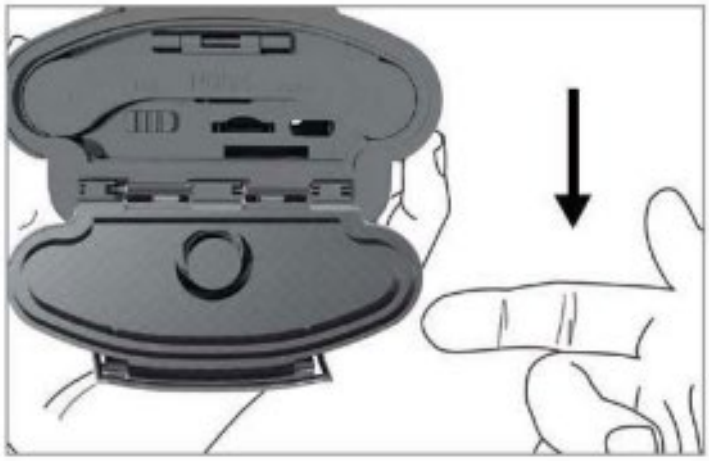





1) Pousser le couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.

2) Insérez les piles en conséquence comme indiqué par les icônes de batterie positive et négative sur le couvercle de la batterie

3) Pousser le couvercle de la batterie pour fermer le compartiment de la batterie.

Installation de la carte SD






1) Insérez la carte SD (64GO max). Lorsque vous l'insérez-vous devez sentir une petite résistance, il faudra donc forcer un peu jusqu'à sentir un clic pour la verrouiller.

2) Pour enlever la carte SD, il suffira d'appuyer dessus et lors de votre relâchement la carte sortira.

Chargement de la caméra

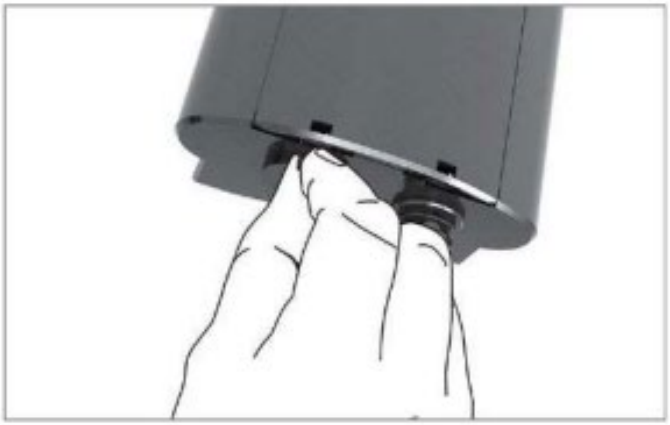






1) Retirez le capuchon en caoutchouc au bas de l'appareil photo.

2) En utilisant un cordon universel 12V DC, branchez-le sur l'option de port inférieur.

3) Lorsque vous ne l'utilisez pas, remplacez le capuchon en caoutchouc au bas de la caméra pour protéger le port enfichable universel 12V.

Passer en mode test

Faites glisser le commutateur de mode de **OFF** à la position **TEST** pour activer la caméra et afficher l'écran de configuration de l'utilisateur.

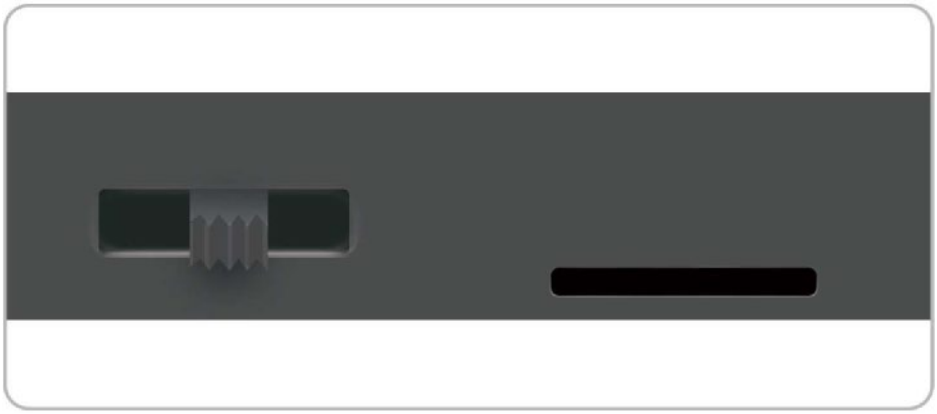


Une carte SIM est nécessaire. Assurez-vous que votre carte SIM prend en charge le service de messagerie courte (SMS), le service de messagerie multimédia (MMS) et le service de trafic de données.

Lorsque la carte SIM est reconnue par la caméra, l'écran de la caméra affiche l'icône du transporteur.

Il y a un panneau de contrôle avec 8 touches lorsque vous ouvrez la caméra.

Télécommande

La télécommande infrarouge est un dispositif d'entrée de la caméra et est principalement utilisée pour les réglages des clients. Sa distance maximale à distance est de 9 mètres.

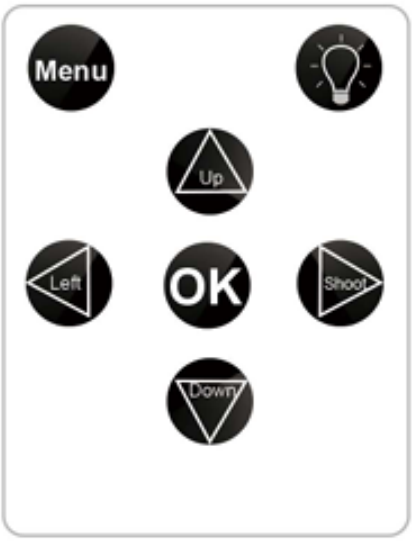

Remarque : appuyez sur la touche pour la lumière laser

Note :

- Appuyez sur « **Shoot »** directement, l'appareil photo prendra une photo ou une vidéo directement.
- Appuyez sur « **OK »** directement, l'image ou la vidéo capturée peut être visualisée.
- Affichage de l'image, appuyez sur **« UP » ou « Down ».**
- Affichage de la vidéo, appuyez sur **« Left »** pour démarrer, encore une fois pour arrêter, appuyez sur **« OK »** pour revenir.
- Appuyez directement sur **« Gauche »** pour obtenir l'IMEI (dans l'**interface TEST**).

La meilleure position pour placer la caméra peut être trouvée grâce à ce mode TEST. Généralement, il est recommandé de placer la caméra à hauteur de 1 à 2 mètres du sol.

Passer en mode ON

Après avoir terminé tous les réglages, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON pour entrer en mode de fonctionnement automatique. L'indicateur de mouvement clignote en rouge pendant environ 5 secondes et l'appareil photo commence à fonctionner après cela. Il va immédiatement prendre des photos ou enregistrer des vidéos lorsque persan ou animal entre dans la zone du capteur PIR.

• **Mises en garde** : Pour éviter les déclencheurs potentiels de taise dus aux perturbations de température et de mouvement, svp ne visez pas la caméra à une source de chaleur (par exemple : le soleil, la pierre chauffée ou le métal) ou aux branches et aux brindilles d'arbre voisines. La direction idéale à viser est le nord et l'endroit ouvert sans source de chaleur.

Paramètres de la caméra

Menu des paramètres Caméra



Caméra	Menu	Description
Résolution	16MP, 12MP, 8MP	Taille de la photo
Séquence	1/3/6/9	Nombre de photos prises
ISO	Auto, 100, 200, 400	Le niveau d'exposition de la caméra
Délais	1/5/10/30 sec/min	temps d'attente de la dernière prise
ID Caméra	0-0-0 0-0-0	Camera ID

Menu des paramètres Vidéo



Video	Menu	Description
Résolution	1080p, 720p, WVGA, VGA	Taille de la vidéo
Longueur de la vidéo	10s, 30s, 60s, 90s	Le temps de la vidéo
Enregistrement audio	Activer / Désactiver	Si activer, le son de la vidéo sera enregistré

Menu des paramètres Vidéo



Configuration	Menu	Description
Mode	Camera, vidéo, caméra et vidéo	Prendre des photos, vidéos, photos et vidéos
Langue	Anglais, Français, Allemand	Langage du menu de la caméra
Temps d'intervalle	5/30/60 min	Prendre une photo ou une vidéo toutes les 5/30/60 minutes
Taille d'image	Petite/ Normale/ Grande	Taille des photos Petite <100 ko Normal < 150 ko Grande < 200 ko
Mode TV	NTSC, PAL	Mode de lecture TV
Détection de mouvements	Elevé, Moyen, Faible	Modifier la sensibilité de la détection de mouvement pour qu'elle soit élevée, moyenne ou faible
Mot de passe	****	4 chiffres (1314 mot de passe universel)

Configuration de MMSCONFING

Insérer le CD dans un ordinateur

Cliquer sur le dossier « MMSCONFIG » puis cliquez sur MMSCONFIG.exe



Régler les paramètres de la caméra, de la vidéo et du menu système

Régler les paramètres MMS

Dans le mode « MMS Mode en auto » :


- Choisir un pays
- Choisir un opérateur
- Renseigner un numéro de téléphone dans la colonne à droite
- Renseigner une adresse e-mail

Mode MMS manuel :

S'il n'y a pas d'informations configurées pour la sélection, veuillez choisir le mode MMS manuel.


Tout d'abord, l'utilisateur doit choisir manuel et contacter le fournisseur de carte SIM pour obtenir et remplir les informations APN, compte, mot de passe, MMSC, IP et port.

Deuxièmement, remplissez le numéro de téléphone du récepteur ou l'adresse e-mail sur le côté droit.

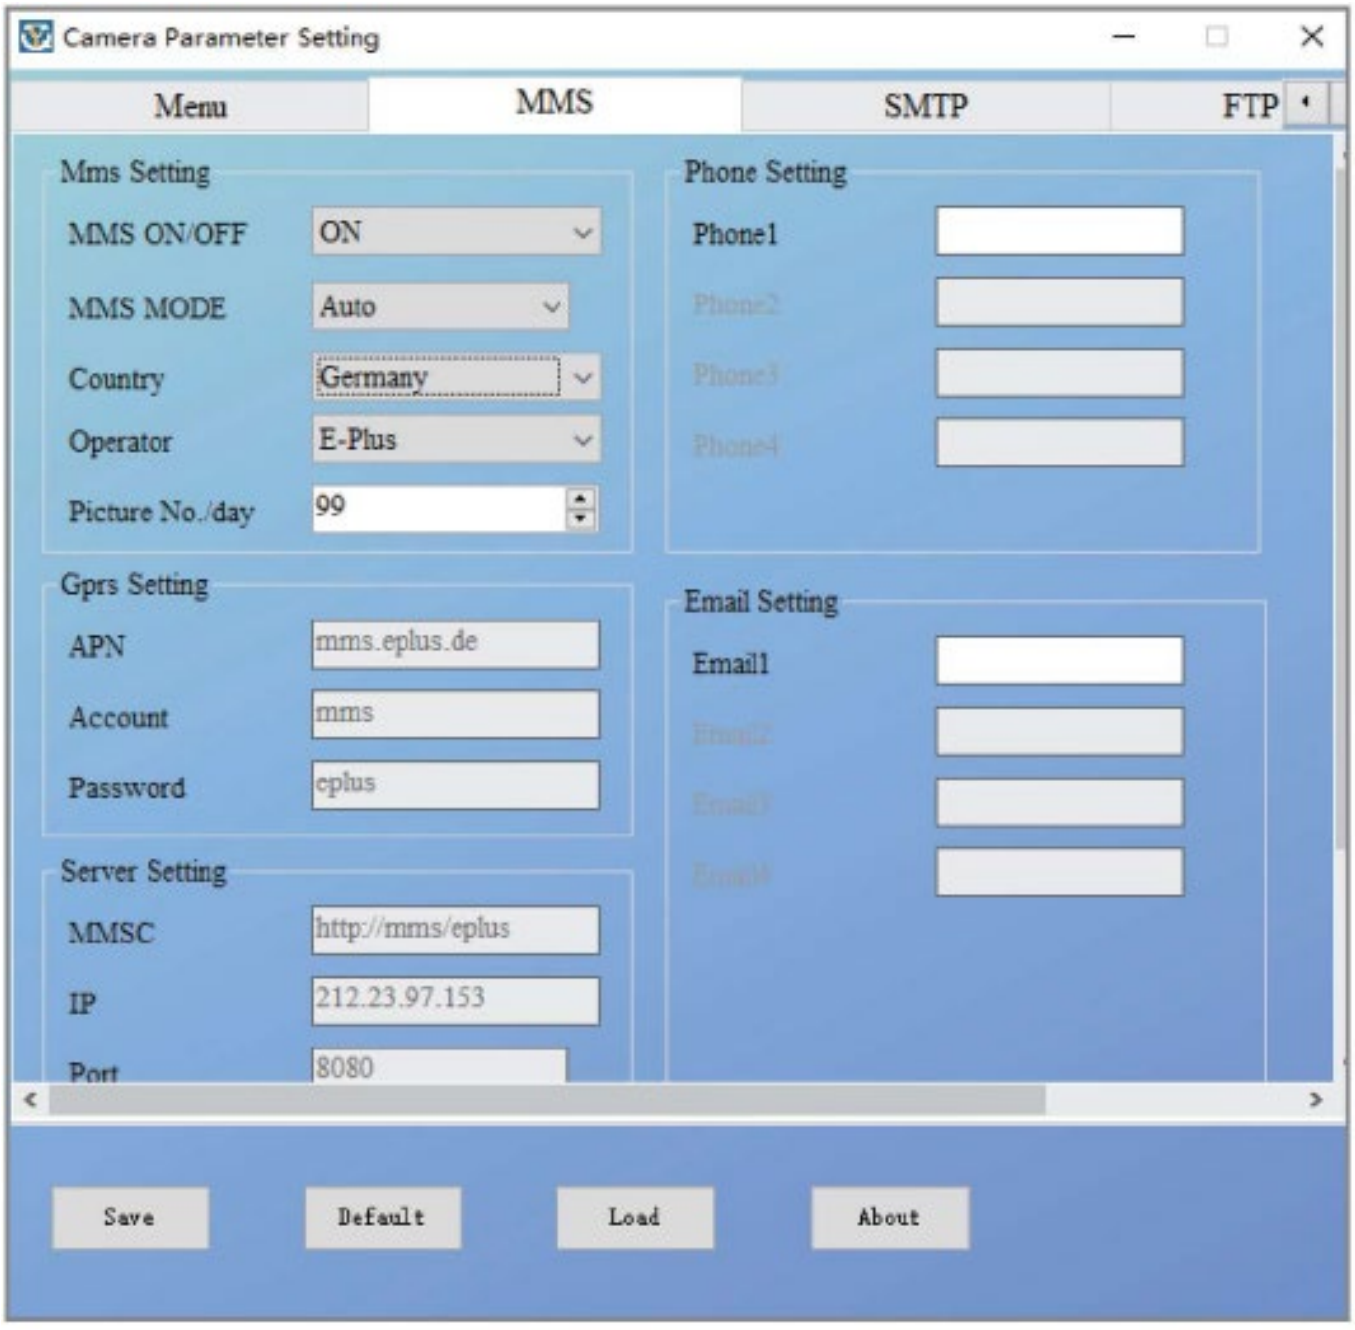

Fixer les paramètres de SMTP :


Ce mode d'envoi d'images est également appelé transmission de données. Elle est très populaire aujourd'hui, l'image est envoyée d'email en email, seul le coût des données est pris en charge.

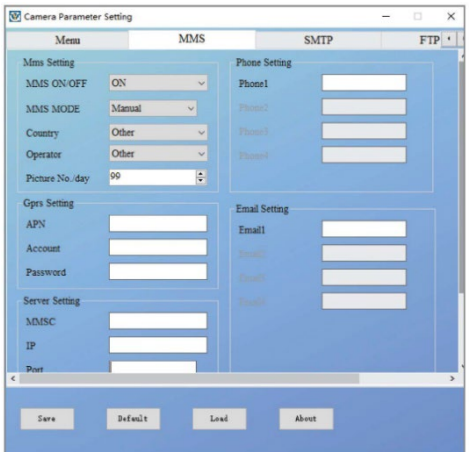

Mode SMTP auto :

Dans le mode SMTP il y a des informations configurées pour la sélection :


a) Choisir un pays
b) Choisir un opérateur
c) Choisir un type d'e-mail
d) Ajouter l'e-mail d'envoi è gauche
e) Ajouter le mot de passe de l'adresse e-mail d'envoi à gauche
f) Ajouter l'adresse e-mail de réception sur la droite

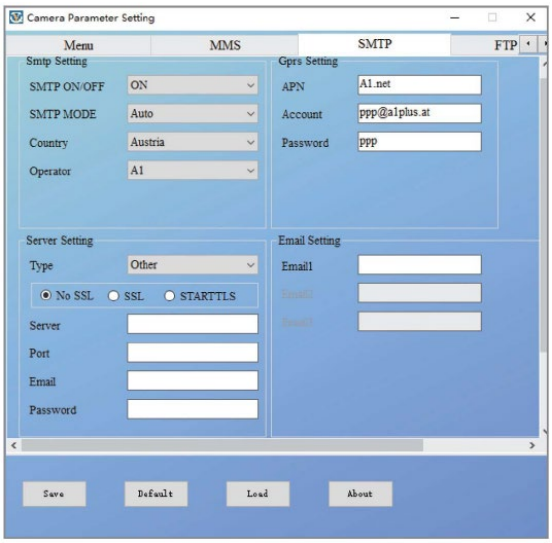


Mode SMTP manuel :

S'il n'y a pas d'informations configurées pour la sélection, veuillez choisir le mode SMTP manuel.

Tout d'abord, l'utilisateur doit contacter le fournisseur de la carte SIM pour obtenir les informations APN, compte, mot de passe

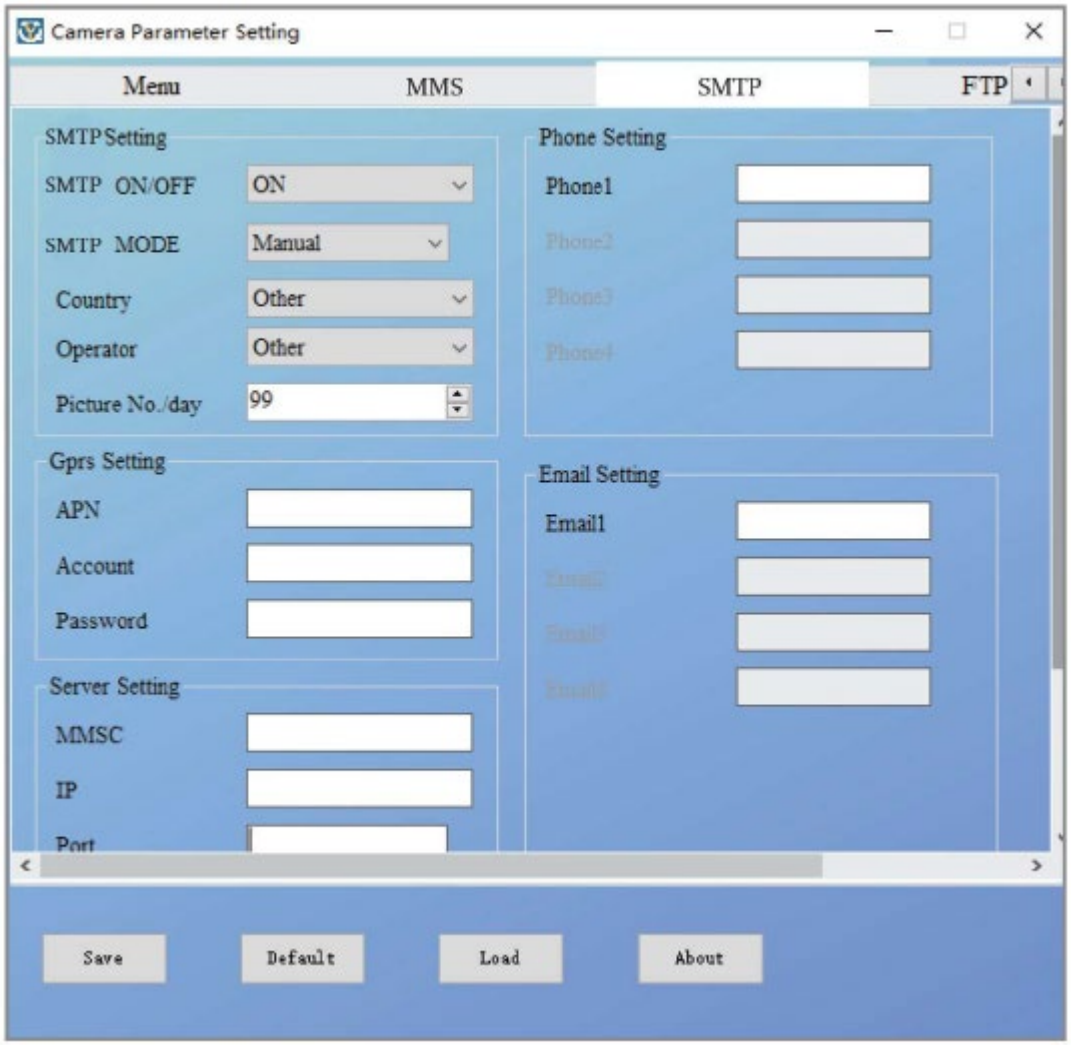

Enregistrez le fichier "Parameter.dat" sur la carte Micro SD

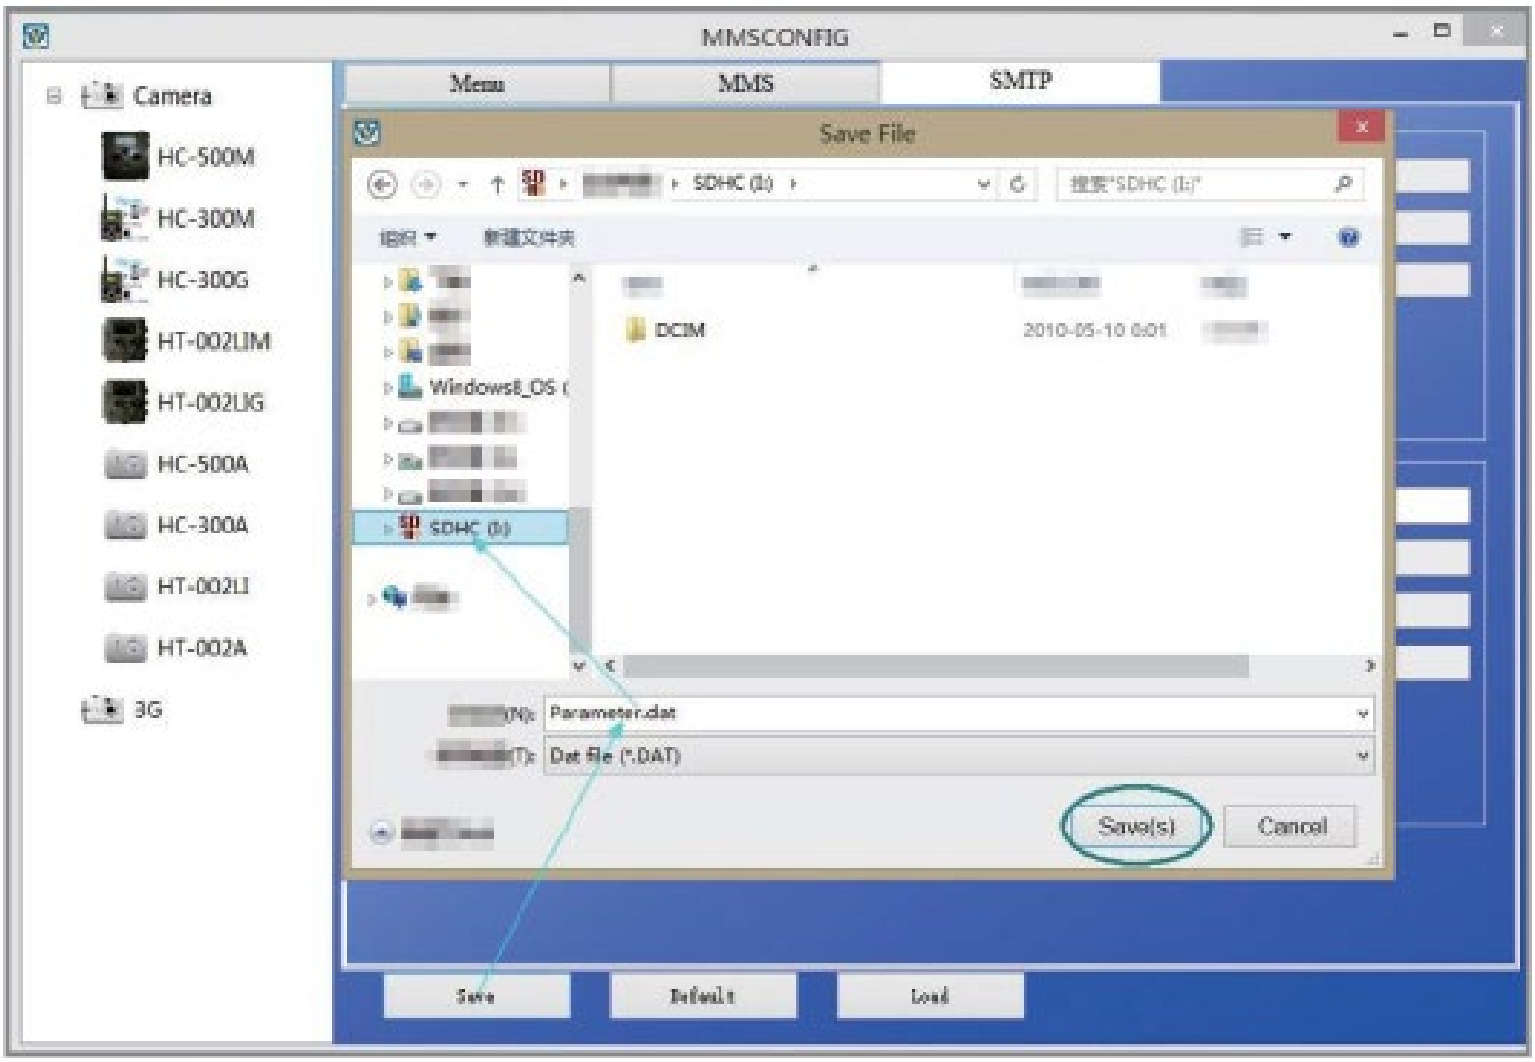
MMSCONFIG
Camera
HC-500M
HC-300M
HC-300G
HT-002LIM
HT-002LIG
HC-500A
HC-300A
HT-002LI
HT-002A
3G
Menu
MMS
SMTP
Save File
SDHC (I:)
DCIM
Windows8_OS
Parameter.dat
Dat file (*.DAT)
Save(s)
Cancel
Save
Default
Load

Commandes Code SMS

La caméra est contrôlable grâce aux commandes SMS, grâce à l'envoi de SMS vers la caméra.

Code	Fonction	Signification
530	La caméra s'allume	Démarrage de l'enregistrement
531	Mise en veille de la caméra	L'enregistrement est stoppé
500	Capture	La caméra prend une photo et l'envoie sur votre smartphone ou e-mails
505	Capture et envoie de la photo (mode MMS)	La caméra prend une photo et l'envoie sur votre smartphone
520	Avoir des informations sur la photo	La caméra envoie un texte avec le numéro de la photo, la capacité de la carte SD et le niveau de batterie

Recherche de pannes

La caméra ne capture pas le sujet d'intérêt

- Vérifier la sensibilité PIR. Pour les conditions environnementales chaudes, réglez le niveau du capteur sur "Bas" et pour une utilisation par temps froid, réglez le capteur sur "Haut".
- Essayez de régler votre caméra dans une zone où il n'y a pas de ressources de chaleur dans le champ de vision de la caméra.
- Dans certains cas, placer l'appareil photo près de l'eau lui permettra de prendre des images sans sujet.
- Essayez de viser la caméra sur le sol.
- Essayez de placer la caméra sur des abjects stables et immobiles, c'est-à-dire : de grands arbres.
- La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter au-delà de la portée de l'éclairage IR, réduire le réglage de la distance en ajustant la sensibilité du capteur.
- Le soleil levant ou le coucher du soleil peut déclencher le capteur. La caméra devrait être réorientée.
- Si la personne/l'animal se déplace rapidement, il peut sortir du champ de vision de l'appareil photo avant que la photo ne soit prise. Déplacez la caméra plus en arrière ou redirigez la caméra

Arrêt de la prise d'images

- Assurez-vous que la carte mémoire a suffisamment de mémoire. Si la carte est pleine, la caméra cessera de prendre des images.
- Vérifiez les piles pour vous assurer que les piles alcalines, NIMH ou lithium AA sont suffisamment alimentées pour que l'appareil photo fonctionne
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la caméra est à la position "On" et non aux modes "Off' ou "Test".
- Lorsque la fonction MMS/ SMTP est activée, il y aura environ 1 minute d'intervalle pour que l'appareil photo envoie la photo avant de prendre la prochaine photo.
- Veuillez formater la carte mémoire lorsque vous l'utilisez pour la première fois ou changer pour utiliser une autre carte mémoire

La portée du flash de vision nocturne ne répond pas aux attentes

- Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées ou que l'alimentation à gauche est suffisante.
- Les piles AA rechargeables 1.SV NIMH ou Lithium de haute qualité peuvent offrir une gamme de flash Infra bien meilleure que les piles alcalines.
  Pour garantir la précision et la qualité de l'image nocturne, essayez d'installer la caméra dans un environnement sombre sans sources lumineuses évidentes.
- Certains environnements (comme les arbres, les murs, le sol, etc.) à portée du flash peuvent vous permettre d'obtenir de meilleures images nocturnes ; ne dirigez pas l'appareil photo vers un champ totalement ouvert où il n'y a rien à portée du flash infrarouge pour réfléchir le flash, c'est comme si vous éclairiez le ciel de nuit avec une lampe de poche.

La caméra prend des photos mais ne les envoie pas sur le smartphone ou l'adresse e-mail

- Si vous choisissez le mode manuel, les informations que vous remplissez peuvent présenter des problèmes. Contactez l'opérateur de la carte SIM pour confirmer que toutes les informations telles que l'Apn, le serveur, le port sont correctes.
- Lorsque vous activez la fonction MMS, il n'est pas nécessaire d'ajouter le numéro de la zone téléphonique internationale avant le numéro de téléphone, il suffit d'indiquer votre numéro de téléphone mobile.
- Lorsque vous activez la fonction SMTP, assurez-vous que le serveur et le port de votre messagerie sont corrects. Certains serveurs de messagerie rejetteront les courriels comme étant des SPAM, vous pouvez essayer de trouver votre courriel dans la boîte de SPAM ou contacter le vendeur pour obtenir un courriel de test et faire un essai.
- Ne renommez pas parameter.dat, vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone ou votre e-mail dans le menu de l'appareil photo, enregistrez parameter.dat au démarrage de la carte mémoire, sinon l'appareil photo ne peut pas reconnaître le parameter.dat.