MODE D'EMPLOI CAMERA DE CHASSE 16 MP APPAREIL PHOTO 130 DEGRES INFRAROUGE ÉCRAN LCD 2 POUCES ÉTANCHE IP56

Y-10633



Langues :

Configurez la langue d'affichage :

Option de langage :

Français / Anglais/ Danois / Allemand / Suédois / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Japonais

Capture :

Activez cette fonction, la caméra va enregistrer en boucle.

Option : [On] / [Off]

Date et heure :

Configurez la date et l'heure de la caméra.

Les formats de dates sont : dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy

Les formats d'heure sont : 24h / 12h

Appuyez sur le bouton droit/gauche pour choisir les fonctions. Appuyez sur le bouton du haut/bas pour ajuster la valeur. Et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Option : [Configurez l'heure et la date] / [Format d'heure] / [Format de date]

Enregistrement avec date et heure :

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure et la date sur les photos ou non.

Option : [Heure et Date] / [Date] / [Off]

Mot de passe de protection :

Définir le mot de passe pour la mise en marche de la caméra de chasse. Le mot de passe est composé de 4 chiffres digitales, de 0 à 9 et de A à Z.

Si vous oublié le mot de passe, veuillez réinitialiser la caméra de chasse. Les paramètres seront automatiquement remis par défaut.

Option : [On] / [Off]

Bip sonore :

Activez / Désactivez le son. Option : [On] / [Off]

Format de carte mémoire :

Formatter la carte mémoire peut supprimer toutes les données stockées. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire, veuillez formater celle-ci.

Numéro de série :

Définissez le numéro de série unique de l'appareil photo. Ce numéro est composé de quatre chiffres, chaque chiffre allant de 0 à 9 ou de A à Z.

Options : ON/ Off

Réinitialisez les paramètres :

Réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine signifie la réinitialisation du mot de passe, et du numéro de série.

Version :

Recherchez les informations du microprogramme de l'appareil photo.

Prendre des photos, enregistrement vidéo, lecture :

- Enregistrement vidéo : Appuyez sur le bouton pour changer de vidéo. Appuyez sur le bouton de prise de vue pour commencer à enregistrer un clip vidéo.
  Appuyez à nouveau sur le bouton de prise de vue pour arrêter l'enregistrement.

- Lecture : Appuyez sur le bouton de lecture pour entrer dans l'interface de lecture. Appuyez sur le bouton du haut/bas pour lire les photos ou vidéos. Lorsque la caméra lit un vidéo, appuyez sur le bouton OK pour lancer la vidéo, réappuyez pour la mettre en pause.

- Menu de lecture : Supprimer les fichiers : [Cancer] / [Delete]

- Diaporama privé : Lecture des photos en diapositive. Les photos seront affichées pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton OK pour arrêter.

- Protections des fichiers : Verrouillez le fichier pour éviter de le supprimer par accident. Options : [Protéger le fichier actuel en écriture] / [Protéger tous les fichiers] / [Déverrouiller les fichiers actuels]

Mode de travail :

Mettez le bouton sur « On ». Après avoir fait cette manipulation sur la caméra, l'écran affiche un compte à rebours de 15 secondes. Ensuite les l'écran va s'éteindre.

L'appareil photo commence à fonctionner de manière indépendante et passe en mode veille.

Si des animaux sauvages sont détectés par la caméra, la caméra va s'activer et enregistrer. Si les animaux sauvages continue de bouger dans la zone du capteur, la caméra va prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéos automatiquement.


Lorsque les animaux vont quitter la zone de détection du capteur, la caméra va repasser en mode veille.

En utilisant le support mural :

Vous pouvez fixer la caméra de façon permanente sur un mur ou un arbre en utilisant le support mural fourni. Avant le montage, vous devez vous assurer que toutes les vis existantes sont bien serrées.

Composants :

1. Vis de pied
2. Contre-écrou
3. Boulons à pivot
4. Trou de fixation
5. Vis hexagonal
6. Prises murales
7. Vis

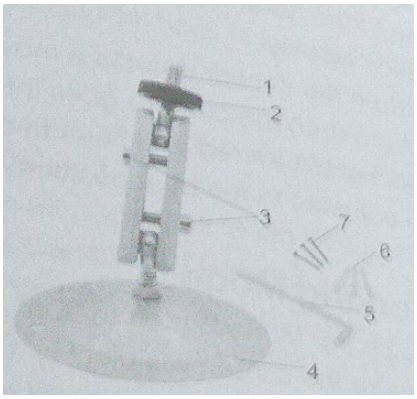

Montage du support mural :

Outils nécessaires :

- Perceuse
- Foret à maçonnerie / béton de 6 mm
- Tournevis à tête Philips

Attention :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques, de conduites d'eau ou de chauffage installées sur le lieu de forage proposé.
- Les chevilles murales fournies ne conviennent que pour un montage sur du béton et de la pierre. Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier soigneusement le lieu d'installation pour vous assurer qu'il convient aux chevilles.
  Le matériel de montage utilisé doit être adapté à l'emplacement respectif. En cas de doute, consultez un professionnel.

Étapes d'installation :

- Marquez les trous de perçage en tenant le pied du support mural à l'endroit de montage souhaité et en faisant les positions des trous.
- Utilisez une perceuse munie d'une mèche de 6 mm pour faire les trous nécessaires et insérez les bouchons et les prises murales, faites un flash avec le mur.
- Vissez le support mural au mur à l'aide des vis fournies.
- Montez la caméra de chasse sur la vis du trépied et vissez l'appareil un peu plus loin (environ trois tours).

- Tournez la caméra de chasse dans la direction souhaitée et bloquez-la avec le contre-écrou.
- Pour amener la caméra dans sa position finale, il faut desserrer un peu les boulons à deux pivots, positionner la caméra et fixer la position en resserrant les boulons à deux pivots.

Connecter la caméra à la TV :

La caméra de chasse peut transférer le signal vidéo sur un moniteur extérieur ou une télévision. Pour se faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Connectez la caméra à la télévision avec un câble AV
2. Allumez votre téléviseur et mettez-vous sur le mode AV
3. Allumez la caméra et appuyez sur le bouton mode pour passer en « Test »
4. Après avoir effectué les étapes précédentes, la connexion est réussie, la caméra passe en mode lecture et l'écran devient noir. L'image apparaîtra sur la télévision.

Télécharger les dossiers sur votre ordinateur :

Il y a 2 façons de procéder pour télécharger de la carte mémoire à votre ordinateur :

1. En insérant la carte mémoire dans le lecteur de carte.
2. En connectant l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Utiliser un lecteur de carte :

1. Sortez la carte mémoire de la caméra de chasse et insérez-la dans un lecteur de carte. Ensuite, connectez le lecteur de carte a votre ordinateur.
2. Ouvrez [Mon ordinateur] ou [Windows explorer] et cliquez 2 fois sur l'icône du disque externe qui représente la carte mémoire.
3. Copier le dossier image ou vidéo de la carte mémoire à votre ordinateur.

Connecter la caméra de chasse à votre PC à l'aide d'un câble USB :

1. Connectez la caméra à votre ordinateur avec un câble USB. Allumez la caméra, l'écran va afficher « MSDC »
2. Ouvrez [Mon ordinateur] ou [Windows Explorer]. L'icône « Disque externe apparaît dans la liste. Double cliquez sur l'icône du disque dur externe pour visualiser le contenu de la caméra. Ensuite, il vous suffira de copier les dossiers présents sur la caméra de chasse et de les coller sur votre ordianteur.