MODE D'EMPLOI

Y-circg9



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

CAMERA DE CHASSE 4G 1080P 16MP DETECTION MOUVEMENT VISION NOCTURNE INFRAROUGE

Table des matières

INTRODUCTION 2
Exigences du système 2
SPÉCIFICATIONS 3
INSTALLATION DES PILES 6
SI VOUS UTILISEZ DES PILES AA – ALCALINES 6
SI VOUS UTILISEZ UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12V (Non fourni) 7
INSTALLATION DES CARTES : 8
INSTALLER LA CARTE MICRO-SD ET LA SIM 8
CONFIGURATION DE VOTRE CAMERA EN VUE DE LA PREMIERE UTILISATION : 10
1) Configuration et enregistrement Manuel via la fonction TEST : 10
BOUTONS DE FONCTIONNEMENT 11
Affichage d'informations sur l'écran 12
2) Enregistrement sur détection de mouvement 12
3) Contrôle et enregistrement à distance (MMS, Email, FTP) 13
CONFIGURATION : 13
Configuration via le logiciel « MMSCONFIG_4G Series » : 14
1) Onglet « Menu » 14
2) Effectuer les réglages MMS, SMTP et FTP 14
Paramétrages des MMS (réglages des APN): 15
Paramétrages des Email (SMTP) : 16
Paramétrages du FTP : 17
3) Enregistrement de la configuration 17
4) Réinsérer la carte mémoire 18
5) Fonctionnement 18
CODE SMS DE COMMANDE 19
MENU DE RÉGLAGE 19
Paramétrage du menu de la caméra 20
Réglage du menu vidéo 21
Réglage de laps de temps 22
Menu des paramètres 22
MMS Menu 24
SMTP Menu 24
DÉPANNAGE 24
La caméra s'arrête de prendre des images 25
La portée du flash de vision nocturne ne répond pas aux attentes 25
La caméra prend des images mais ne les envoie pas à un téléphone portable ou à une messagerie 25
Vérification rapide MMS, fonction SMTP 26
Autres questions 26

INTRODUCTION



Appareil photo



Manuel



Sangle de montage



USB Câble




Antenne à gain élevé

Exigences du système

- Carte mémoire SD de 32 Go {non Incl.)
- Batterie: 8 x AA (non incluses)
- Carte SIM 4G

SPÉCIFICATIONS

Cellulaire / sans fil	
Fréquence	4G(FDD LTE,TDD LTE) 3G(WCDMA)
Enregistrement Photo	
Résolution photo	16 MP
Format de fichier	JPG
Mode accéléré	5 min/30 min/1h
Mode multi-coups	Jusqu'à 9 photos par détection
Timbre (photos et vidéo)	Date, heure, température {" C /" F) et phase de la lune
Mode de capture	Couleur par jour. noir et blanc la nuit
Enregistrement vidéo	
Résolution vidéo	1920 x 1080/30fps (FHD)
Format de fichier	AVI/H.264
Longueur de la séquence	Réglable de 10 à 90 s
Mode de capture	Couleur par jour, noir et blanc la nuit
Audio	
Enregistrement sonore (Enregistré automatiquement en mode vidéo)	N/A
Stockage de mémoire	
Support	• Mémoire interne : aucune • Mémoire externe : carte SD / SDHC (jusqu'à 64 Go)
Visualisation	
Écran intégré	TFT 2.4"
Source d'alimentation	
Batteries	alcalines ou au lithium 8 x AA.
Batterie au lithium	Batterie rechargeable (LIT- 801)
Externe	(prise jack 5.5X2.1mm) DC12V 1000mA, (6V 12V)
Système de détection	
Capteur de mouvement	3X PIR
Angle de détection	120°
Portée de détection	Réglable de 1 à 80 pi
Vitesse de déclenchement	0.3 sec
Délai entre chaque détection	Réglage de l'instantané à 30 min
Système d'éclairage nocturne	
LEDs	36 LEDs
Portée de flash	< 90 ft
Exposition	Réglage automatique du niveau infrarouge
Champ de vision optique	120°
Dimensions	135mm X 90mm X 76mm
Recommandations	
Température de fonctionnement	(-30 °Cà+ 50 °C) (-22 °F à +122 °F)
Température de stockage	(-40 °Cà+ 60 °C) (-40 °F à +140 °F)

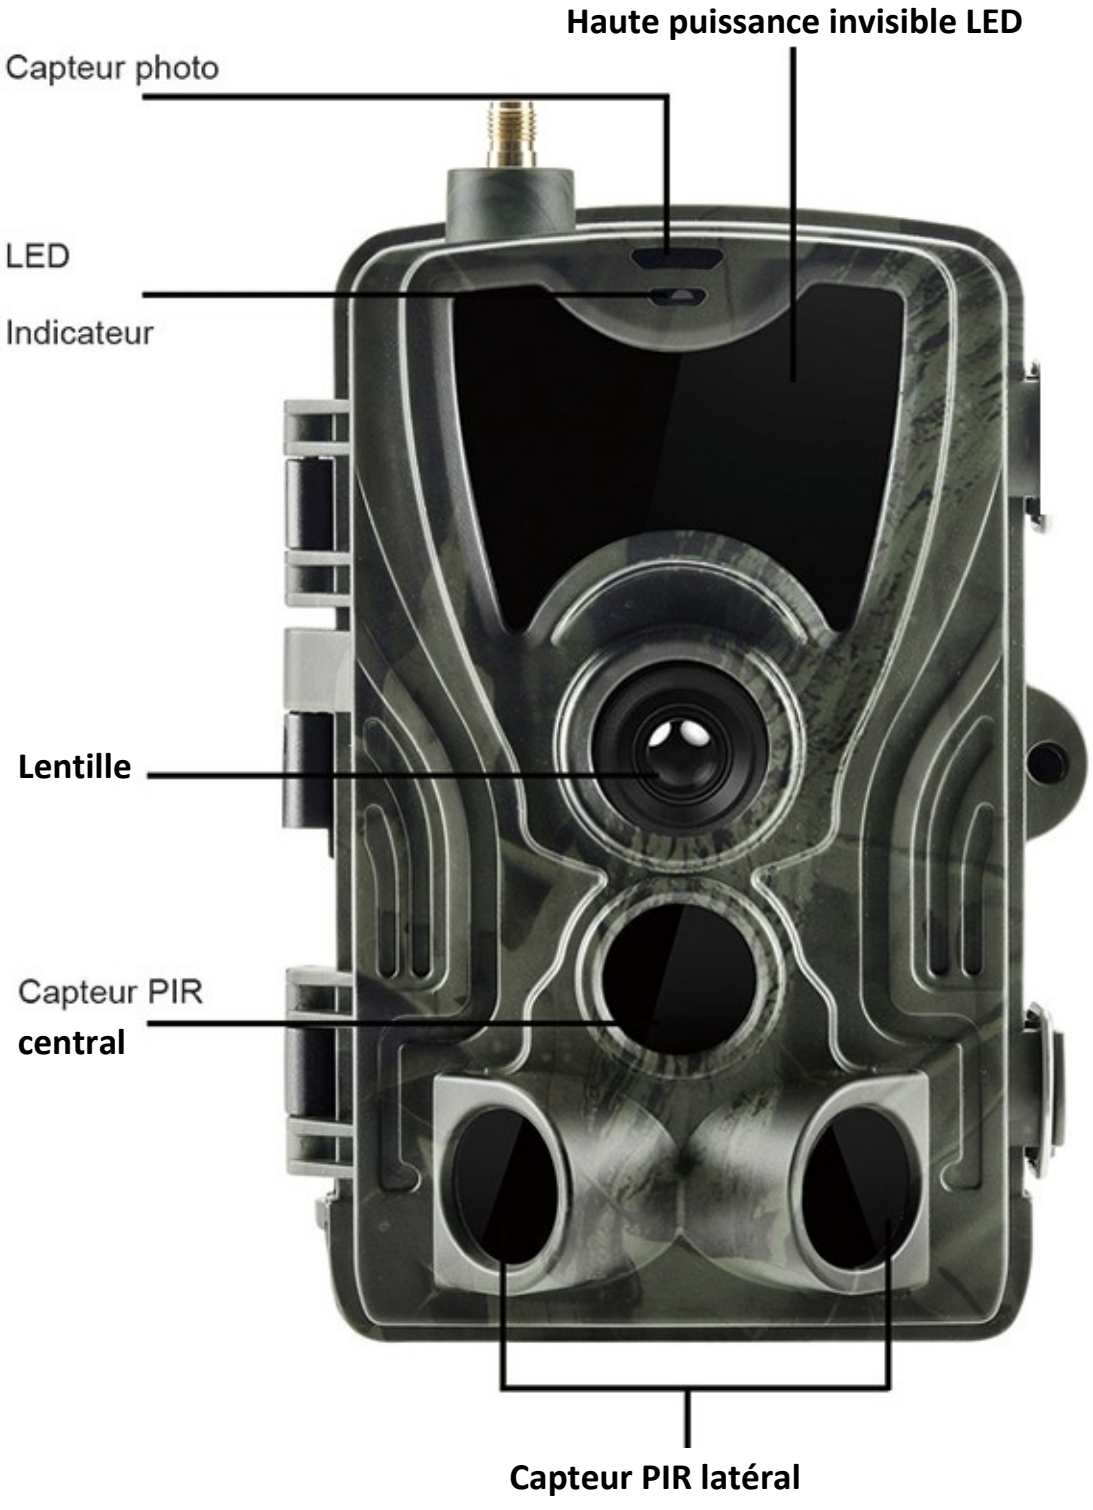
Haute puissance invisible LED
Capteur photo
LED
Indicateur
Lentille
Capteur PIR central
Capteur PIR latéral

Écran d'affichage couleur

Dépôt de batteries 8AA



Fente pour carte micro SD

Port d'alimentation externe

INSTALLATION DES PILES

SI VOUS UTILISEZ DES PILES AA – ALCALINES



1. Tirez légèrement sur l'espace et ouvrez le compartiment à batteries.



2. Reportez-vous aux icônes de batterie situées à l'intérieur du compartiment de la batterie. Insérez les batteries en respectant les icônes de batteries positives et négatives



3. Fermez le compartiment à batteries pour résister à l'eau

REMARQUE: L'installation de batteries 8-AA dans le mauvais sens peut provoquer une fuite d'acide et une explosion éventuelle des batteries, entraînant une panne de la caméra et des dégâts au compartiment des batteries.


SI VOUS UTILISEZ UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12V (Non fourni)



1. Retirez le cache du port en caoutchouc au bas de la caméra. À l'aide d'un cordon universel 12 V CC, branchez-le sur l'option du port inférieur.




2. Faites passer le cordon sur le côté de la caméra où un crochet est prévu derrière la charnière de la porte de la caméra. Cela soutiendra le cordon d'alimentation et soulagera le point de connexion.

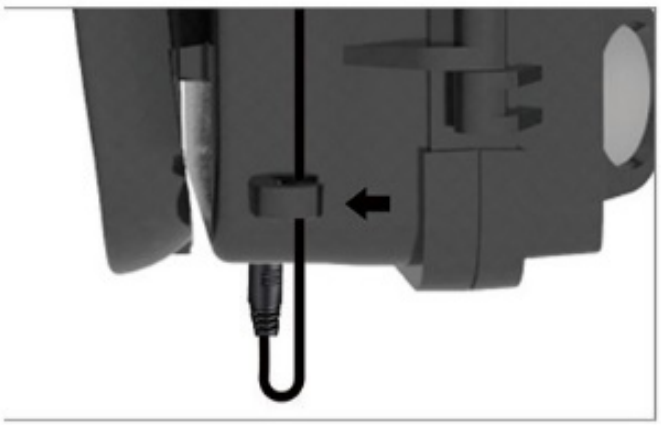

3. Lorsque vous ne l'utilisez pas. Remettez en place le capuchon du port en caoutchouc situé au bas de la caméra afin de protéger le port enfichable universel 12 V CC.


INSTALLATION DES CARTES :

INSTALLER LA CARTE MICRO-SD ET LA SIM

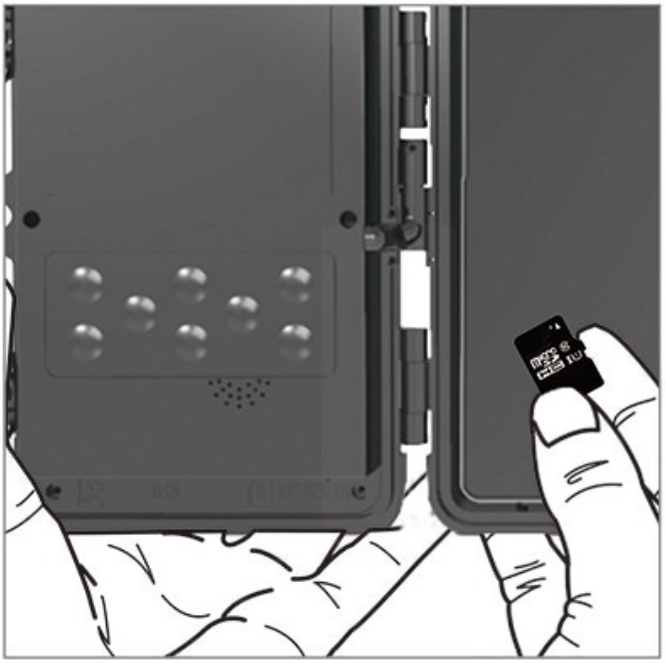

1. Insérez la carte Micro SD à gauche avec les contacts tournés vers l'extérieur. La carte Micro SD doit pouvoir glisser librement avec peu de résistance Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie que la carte Micro SD est verrouillée et prête à être utilisée.

2. Appuyez sur la carte pour retirer la carte Micro SD

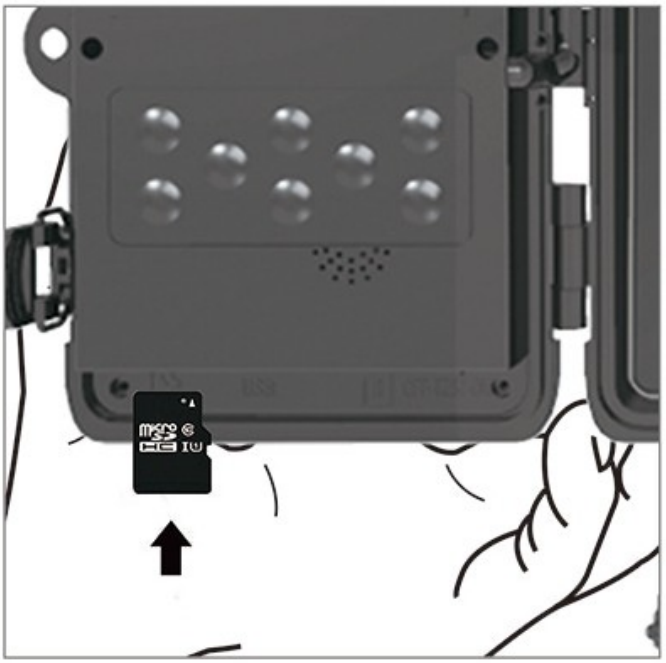

3. De la même façon insérez la carte SIM dans l'emplacement de droite

AVERTISSEMENT ! Insérez les cartes SD ou SIM avec l'interrupteur d'alimentation sur OFF

Pour utiliser votre caméra veuillez faire glisser le commutateur d'alimentation de OFF sur Tester (pour le réglage), puis sur la position ON, la caméra s'allume. (Veuillez ne pas faire passer directement l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON)



ON : Votre caméra est active.

Une fois que vous avez défini MMSCONFIG et Menu. Déplacez le commutateur de Test à ON. La caméra est active. L'écran est éteint. (Ne faites pas passer directement le commutateur d'ARRET à ON)

TEST : Fonction de test / de configuration

L'écran est éclairé uniquement en mode TEST. Pour les opérations suivantes :

- Configurer le menu de la caméra, y compris la caméra, la vidéo et le menu de configuration
- Prendre une photo ou un vidéo (appuyer sur SHOT)
- Afficher des photos ou des vidéos (appuyez sur OK)
- Vérifier les paramètres MMS / SMTP / FTP, la fonction ON ou OFF (cette fonction est importante avant votre test).

OFF : la caméra est éteinte

La caméra est en mode OFF, mais il est toujours sous tension. Retirez les batteries si vous ne souhaitez plus utiliser votre camera pendant une longue période

CONFIGURATION DE VOTRE CAMERA EN VUE DE LA PREMIERE UTILISATION :

Nous vous conseillons dans un premier temps de régler la langue.

Pour cela passer en mode TEST, puis dans le MENU, cliquez sur Langue et choisissez votre langue.




Ensuite il existe plusieurs façons d'utiliser cette caméra.

1) Configuration et enregistrement Manuel via la fonction TEST :

Vous pouvez effectuer des photos et vidéo manuellement via le mode TEST.



BOUTONS DE FONCTIONNEMENT

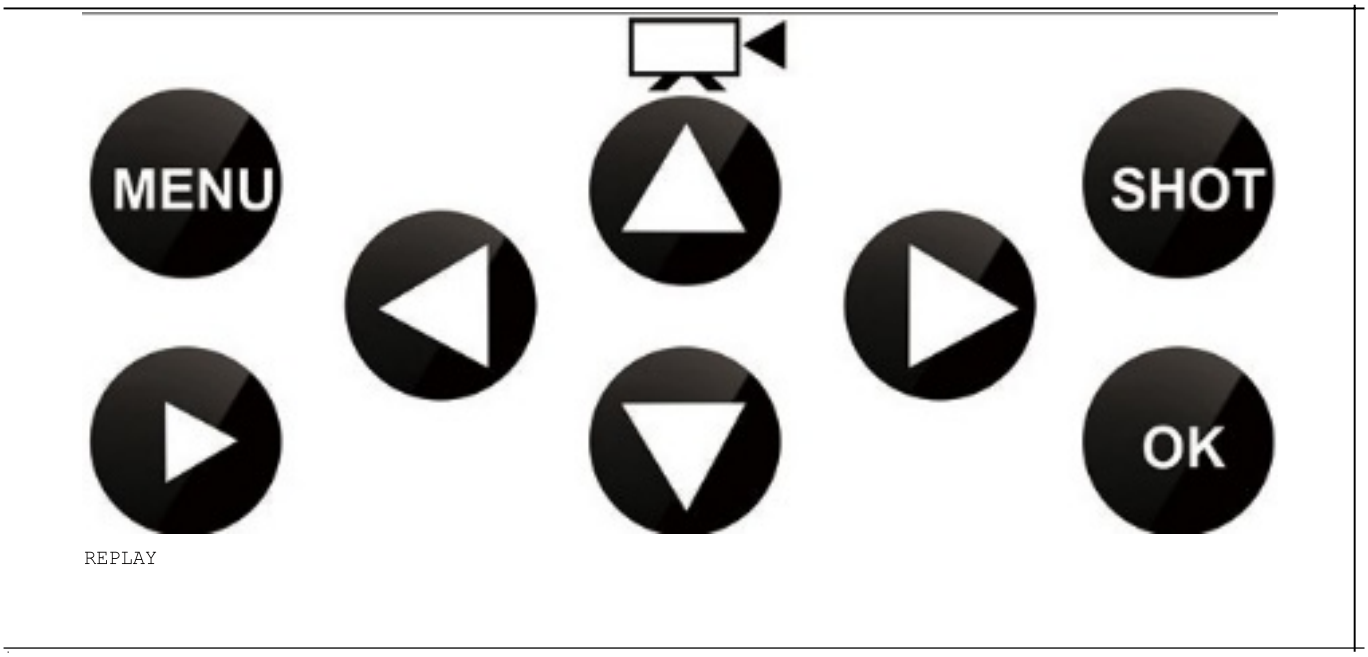

MENU : Ouvrez le menu à l'aide du bouton MENU

REPLAY : Appuyez sur ce bouton pour lancer le mode lecture

Passez en mode enregistrement manuel pour les enregistrements vidéo


: Passez en mode d'enregistrement manuel pour prendre des photos

SHOT : Prenez manuellement une vidéo ou une photo en fonction du mode d'enregistrement défini. Vous pouvez mettre fin aux enregistrements vidéo en appuyant sur la touche SHOT.

Ok Aucune fonction (en mode enregistrement)

- Définir le menu de la caméra, mode de fonctionnement comprenant les paramètres de la caméra, de la vidéo et du système
- Prendre une photo ou une vidéo (Appuyez sur Prise de vue)
- Voir la photo ou la vidéo (appuyez sur OK)
- Vérifier si le MMS / SMTP est activé ou désactivé

Affichage d'informations sur l'écran

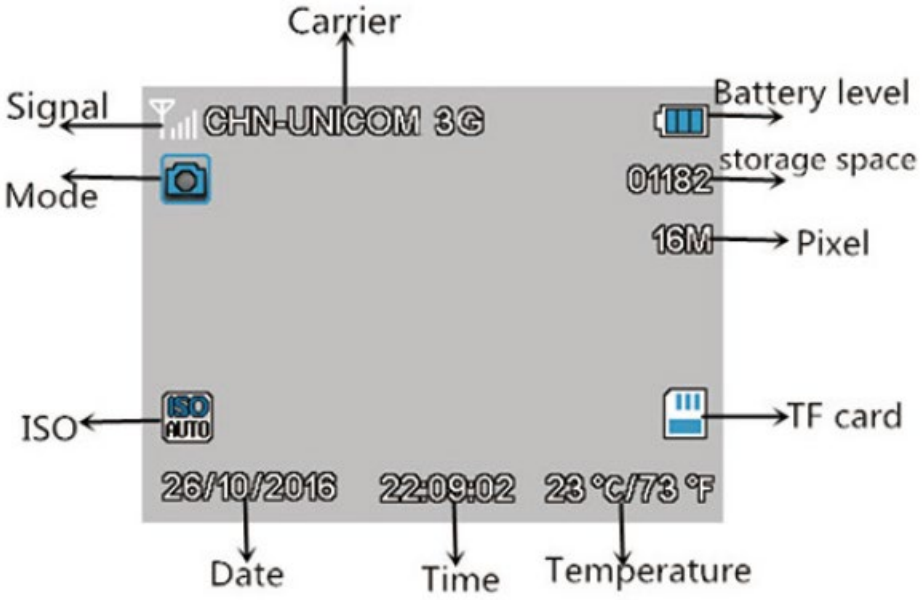

Remarque : Pour activer sa fonction MMS ou SMTP, la caméra doit d'abord trouver le signal et la carte SI

2) Enregistrement sur détection de mouvement

Pour cela :

a) Passer en mode « Test »
b) Dans le menu effectué le réglage de sensibilité de la détection de mouvement « motion détection » en choisissant :
   - Haut
   - Moyen
   - Ou Bas
c) Réglez le temps de vidéo que vous souhaitez dans MENU > Durée de la vidéo
   De 5 secondes à 90 secondes
d) Ensuite il vous suffit de sortir du menu en rappuyant sur MENU puis de passer en mode vidéo en appuyant sur



e) Et dernièrement passer le commutateur sur ON



Après cela la caméra devrait enregistrer une vidéo de de 5 à 90 secondes selon votre paramétrage à chaque détection de mouvement.

3) Contrôle et enregistrement à distance (MMS, Email, FTP)


CONFIGURATION :

Pour utiliser votre caméra à distance vous devez dans un premier temps créer un fichier de configuration et l'enregistrer sur la carte mémoire Micro SD de votre caméra.

Pour cela vous avez besoin d'un ordinateur Windows équipé d'un lecteur de carte mémoire ou d'un lecteur de carte mémoire externe.

Voici les différentes étapes :

a) Insérez votre carte micro SD dans votre ordinateur avec un adaptateur (ou dans votre lecteur de carte mémoire externe)
b) Charger le CD dans l'ordinateur ou télécharger le logiciel via ce lien : https://www.yonis-shop.com/image-pdf/cd_camera_de_chasse.zip
c) Entrer dans le dossier **« MMSCONFIG_4G Series »**
d) Cliquez sur le fichier MMSCONFIG.exe (le logiciel va charger, il vous faudra ensuite recliquer une 2eme fois si le logiciel ne s'ouvre pas)

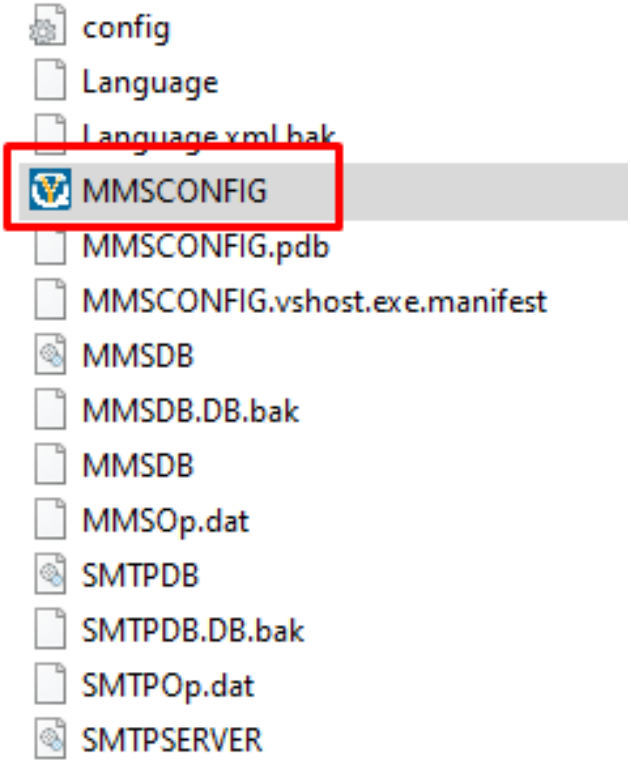

e) Une fois le logiciel ouvert commencez le paramétrage.

- Vous devrez faire tous les réglages « Menu », « MMS », « SMTP », « FTP » avant d'enregistrer le fichier sur votre carte mémoire.
- **Bien sûr, vous ne configurez que ce qui vous concerne, si vous ne souhaitez pas enregistrer vos vidéos sur un compte FTP, alors laisser le FTP sur « OFF ».**
- Si vous ne souhaitez pas recevoir de MMS, alors pareil vous laissez MMS ON/OFF sur « désactive » etc…
- Quoi qu'il en soit vous ne pourrez activer et faire fonctionner qu'une seul de ces options à la fois.


Configuration via le logiciel « MMSCONFIG_4G Series » :

1) Onglet « Menu »

Ici vous réglez vos préférences Caméra, Vidéo et Système

Nous vous conseillons d'effectuer les réglages suivants :

Remarque : Vous pourrez reconfigurer manuellement ces paramètres ultérieurement à partir de la caméra dans le mode TEST

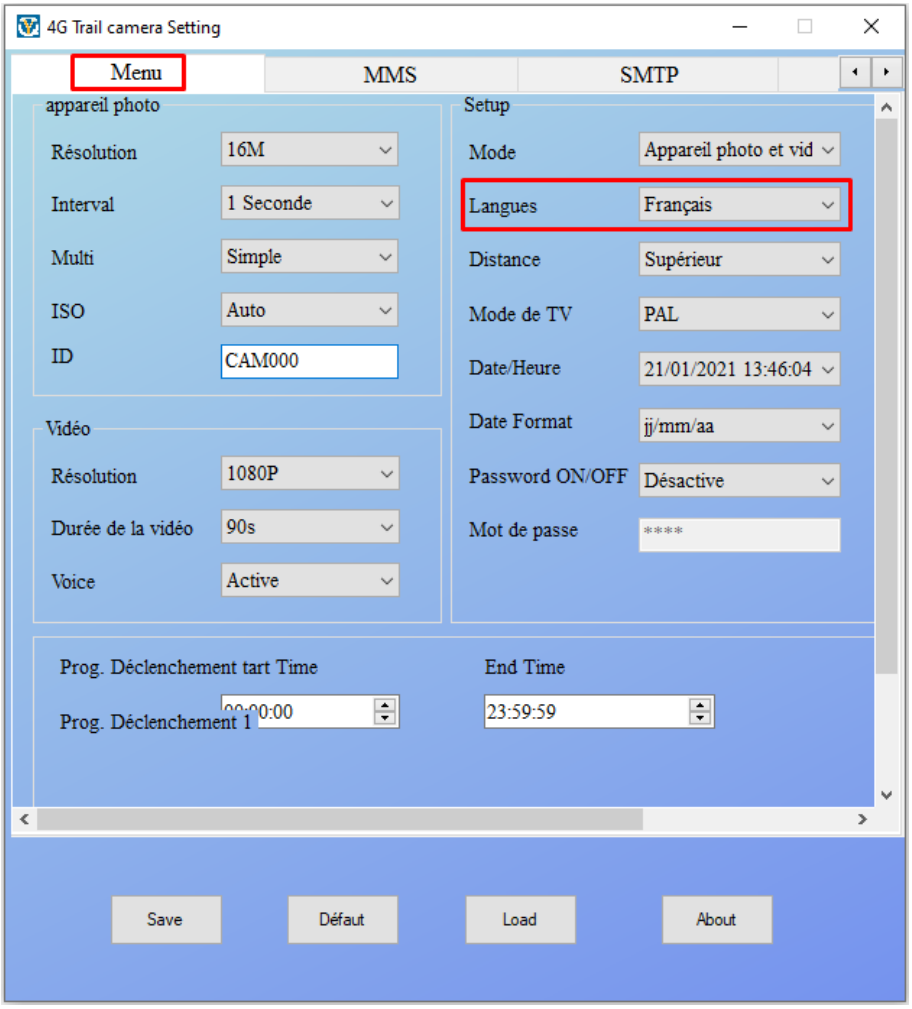

2) Effectuer les réglages MMS, SMTP et FTP

Comme indiqué précédemment, ces réglages sont à effectuer selon vos besoins. Selon si vous souhaitez recevoir vos photos par MMS, par email (SMTP), ou qu'elles soient enregistrées directement sur votre serveur FTP.

Selon ce que vous désirez configurer, vous aurez besoin de connaitre :

- les paramètres APN internet et MMS de votre carte SIM **(mode MMS)**
- les paramètres SMTP de votre boite email **(Mode SMTP)**
- ou les paramètres de votre serveur FTP **(Mode FTP)**.
- Ou les 3 si vous souhaitez tout configurer pour plusieurs appareil

Paramétrages des MMS (réglages des APN):

Les paramètres APN sont spécifiques à chaque opérateur de téléphonie mobile et donc spécifique à votre carte SIM.


Pour les trouver, le plus simple est d'effectuer une recherche sur Google en tapant par exemple « paramètre APN orange ». Vous devriez tomber sur le site de l'opérateur où vous trouverez les réglages APN correspondant à votre carte SIM

N'hésitez pas autrement à contacter votre opérateur.

Par exemple pour Orange au moment où l'on rédige cette notice, voici les paramètres APN disponibles sur le site de l'opérateur :

- Nom : Orange MMS
- APN : orange.acte
- Nom d'utilisateur : orange
- Mot de passe : orange
- MMSC : http://mms.orange.fr
- Proxy MMS : 192.168.10.200
- Port MMS : 8080
- MCC : 208
- MNC : 01
- Type d'APN : mms
- Protocole APN en itinérance : IPv4

ATTENTION : La caméra peut mettre entre 2 et 5 minutes à envoyer les photos

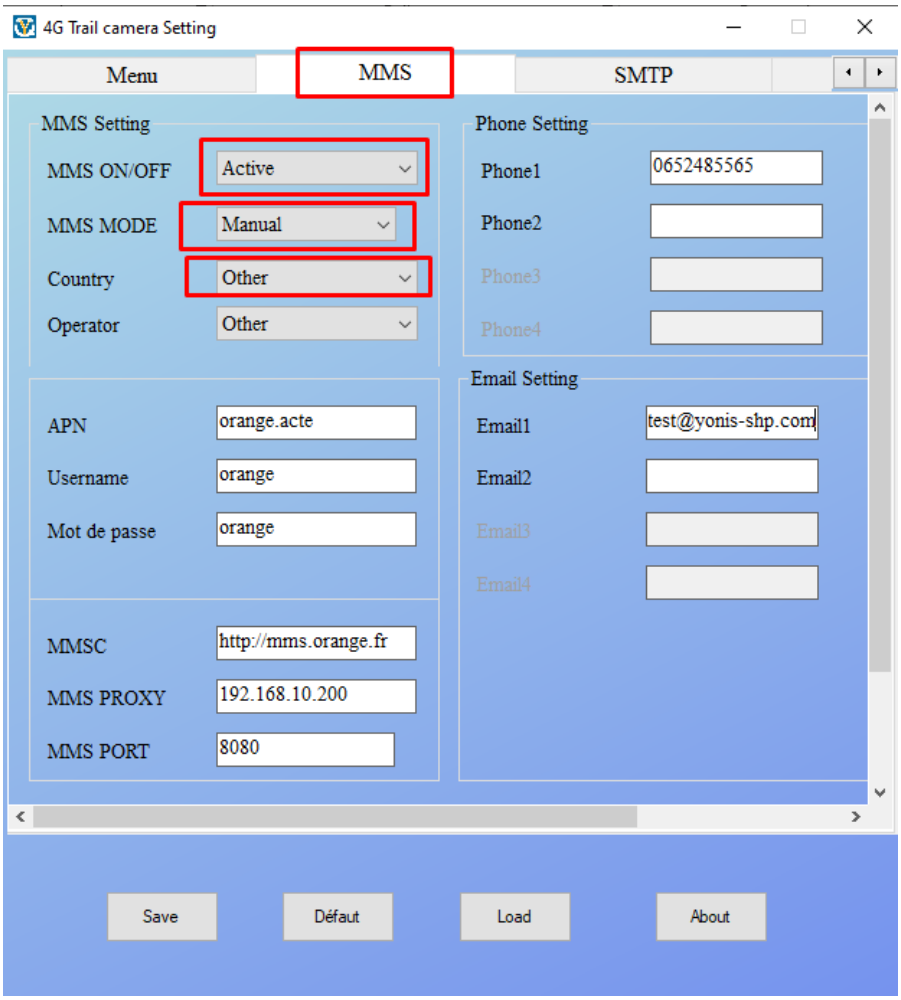

Commençons donc la configuration des MMS avec l'exemple d'Orange (ce réglage vous permet de recevoir par MMS des photos) :

- Dans MMS ON/OFF mettez **« Active »**
- Dans MMS MODE nous vous conseillons de mettre **« Manual »**
- Ensuite **remplissez les différents paramètres** en fonction de votre opérateur (voir photo ci-dessous)
- **Dans Phone setting : entrez-le ou les numéros de téléphone sur lesquels vous souhaitez que la caméra vous envoi les MMS avec les photos / vidéos**
- **Dans Email setting : entrez-la ou les adresses email sur lesquelles vous souhaitez que la caméra vous envoi les photos / vidéos**

Paramétrages des Email (SMTP) :

Les paramètres SMTP sont eux spécifique à votre boite email. Pour les trouver, le plus simple est d'effectuer une recherche sur Google en tapant par exemple « paramètre SMTP Gmail » si vous êtes chez Gmail.

Voici maintenant la configuration des SMTP (ceci vous permet de recevoir des photos par email) :

- Dans SMTP ON/OFF mettez « Active »
- Dans SMTP MODE nous vous conseillons de mettre « Manual »
- Ensuite remplissez les différents paramètres en fonction de votre opérateur et de votre boite email (voir photo ci-contre)

ATTENTION : certaines sécurités de votre boite email du type « validation en 2 étapes » ou « géolocalisation » etc… empêcherons complétement l'envoi d'email. Cela est totalement indépendant de la caméra, vous devrez effectuer les réglages nécessaires pour enlever toutes les sécurités pouvant empêcher l'envoi d'email.

ATTENTION : La caméra peut mettre entre 2 et 5 minutes à envoyer les photos



Paramétrages du FTP :

Voici maintenant la configuration FTP (si vous possédez un serveur FTP correctement configuré) :

- Veuillez saisir votre adresse FTP, votre port, votre compte et votre mot de passe. La vidéo ou les images d'origine seront automatiquement téléchargées sur votre serveur FTP.

ATTENTION : La configuration d'un compte FTP n'est pas évidente, vous devez faire appel à un infogérant.


ATTENTION : La caméra peut mettre entre 2 et 5 minutes à envoyer les photos

3) Enregistrement de la configuration

Dernièrement vous devez enregistrer votre configuration sur votre carte micro SD en cliquant que le bouton « SAVE » puis en choisissant votre carte mémoire comme emplacement d'enregistrement.



Enregistrez le fichier "Parameter.dat" sur une carte Micro SD

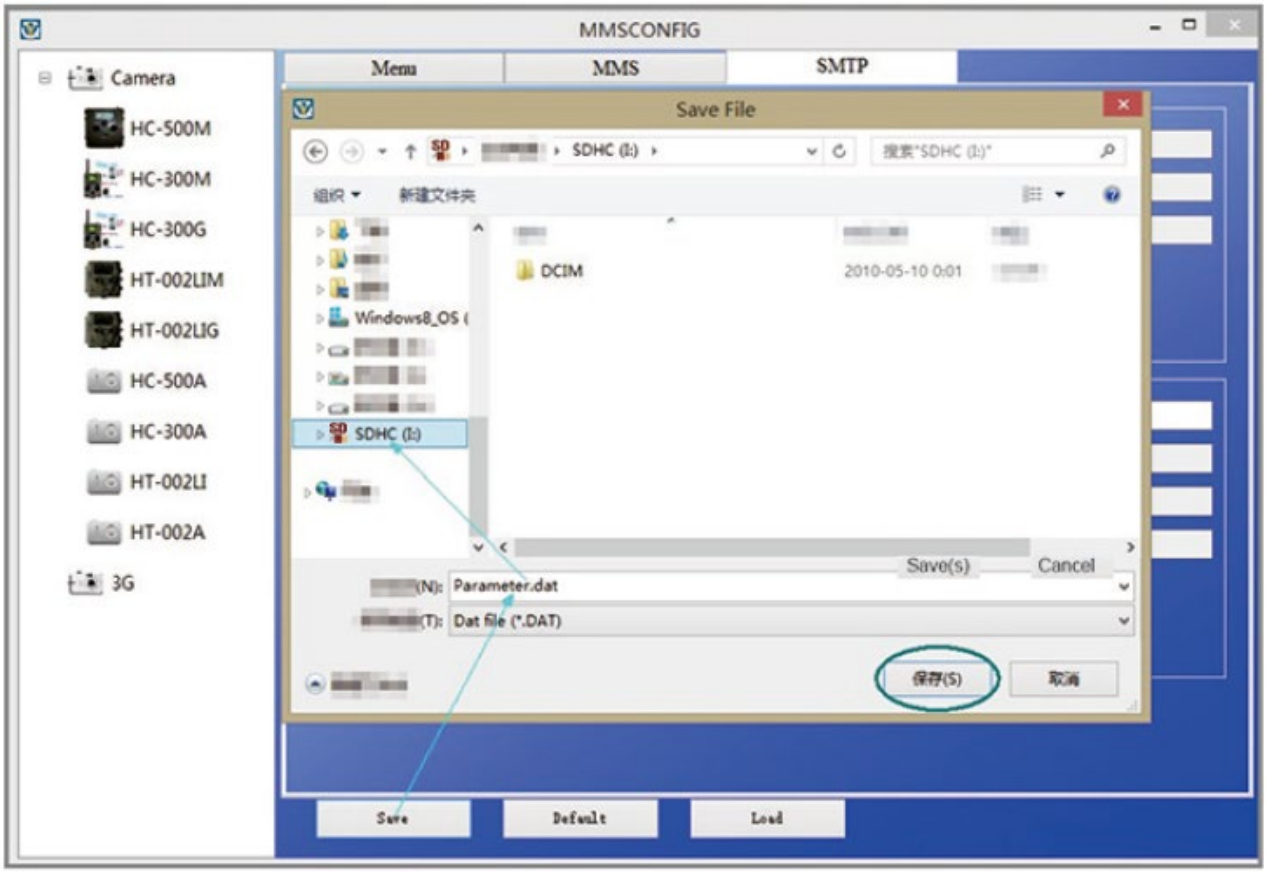

4) Réinsérer la carte mémoire

Ensuite vous devez remettre la carte mémoire dans la caméra pour que votre configuration soit prise en compte.

Insérez également la carte SIM correspondant à votre configuration.

Eteignez la caméra en la mettant sur OFF et remettez-la sur TEST pour que le fichier paramètre.DAT soit pris en compte.

5) Fonctionnement

A chaque fois que vous la rallumée, passez d'abord la caméra sur TEST, attendez que la caméra affiche les barres de réseau, ainsi que le nom de l'opérateur.



Une fois que ces informations seront affichées, vous pourrez la passer sur ON.

La caméra enregistrera une vidéo et vous enverra automatiquement une photo par MMS ou email selon vos paramètres, à chaque détection de mouvement.

Si la caméra n'affiche pas les informations de l'opérateur vérifiez bien que le code de la carte SIM est désactivé, qu'elle dispose de suffisamment de données internet et qu'elle soit bien en 2G, 3G ou 4G, selon le modèle de caméra que vous avez pris.

ATTENTION : La caméra peut mettre entre 2 et 5 minutes à envoyer les photos

CODE SMS DE COMMANDE


Cette caméra prend en charge les commandes par SMS, commandez la caméra en envoyant les codes SMS ci-dessous.

Les codes SMS sont :

Codes **(N'oublier pas les étoiles)**	**Fonctions**	**Explication**
530	Démarrage de l'appareil	Commencer à travailler
531	Mettre en veille	Arrête de travailler
500	Capturer	L'appareil prend une photo s'il détecte un mouvement, puis l'envoie au téléphone ou au courrier électronique associé (enregistrez-le sur MMS ou sur le site SMTP)
505	Capturer et recevoir par mms	La caméra prend une photo s'il détecte un mouvement, puis l'envoie au téléphone actuel.
	Obtenir des informations sur la caméra	En bas de chaque photo, vous aurez le numéro d'image, la capacité de la carte SD. Le niveau de la batterie

MENU DE RÉGLAGE

Il existe cinq menus de réglage de la caméra, l'utilisateur peut corriger les réglages du menu Caméra, Vidéo et Configuration à distance : Paramétrage du menu SMTP par le logiciel "MMSCONFIG" à partir du CD

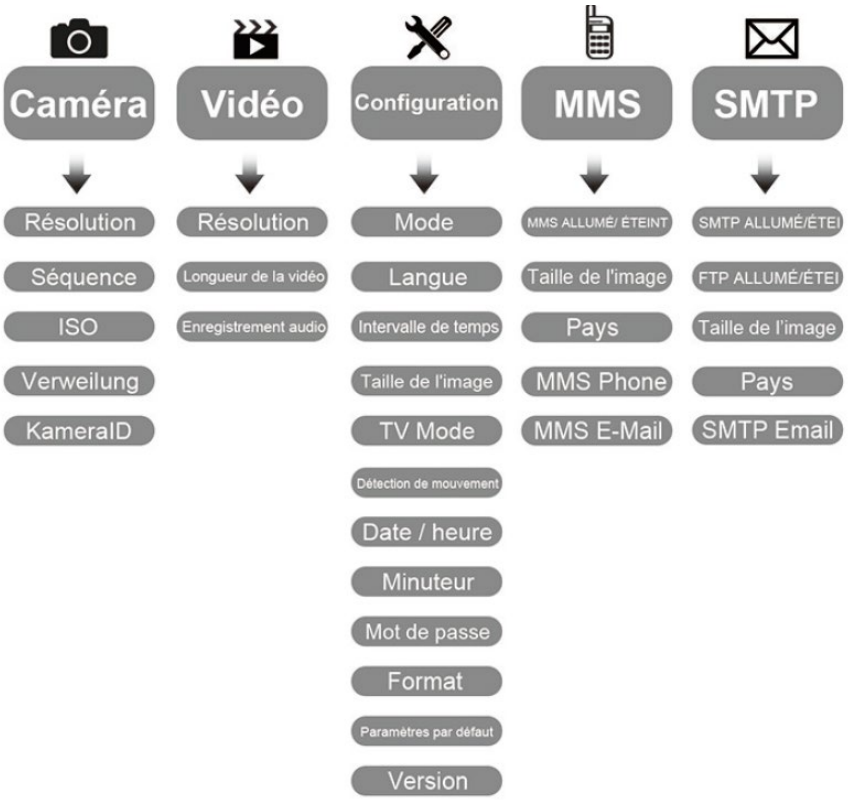

Paramétrage du menu de la caméra



Caméra	Sous menu	Description
Résolution	16MP, 12MP, 8MP	**Grandeur de la photo**
Séquence	1/3/6/ 9	Nombre de photos **prises à chaque fois**
ISO	Auto,100,200,400	**Niveau d'exposition** de la caméra
Delay	1/5/10/30 sec/min	**Temps d'attente de la dernière prise**
Camera ID	0-0-0 0-0-0	ID de la caméra

Par exemple




Réglage du menu vidéo



Vidéo	Sous menu	Description
Résolution	1080P, 720P, WVGA, VGA	**Taille de la vidéo**
Longueur de la vidéo	5S,10S, 30S, 60S, 90S	**Durée de la vidéo**
Enregistrement audio	**Allumé, éteint**	**Si activé, le son de la vidéo est enregistré**

- Changez la résolution 1080P en 720P, les opérations les plus éloignées sont :

Par exemple

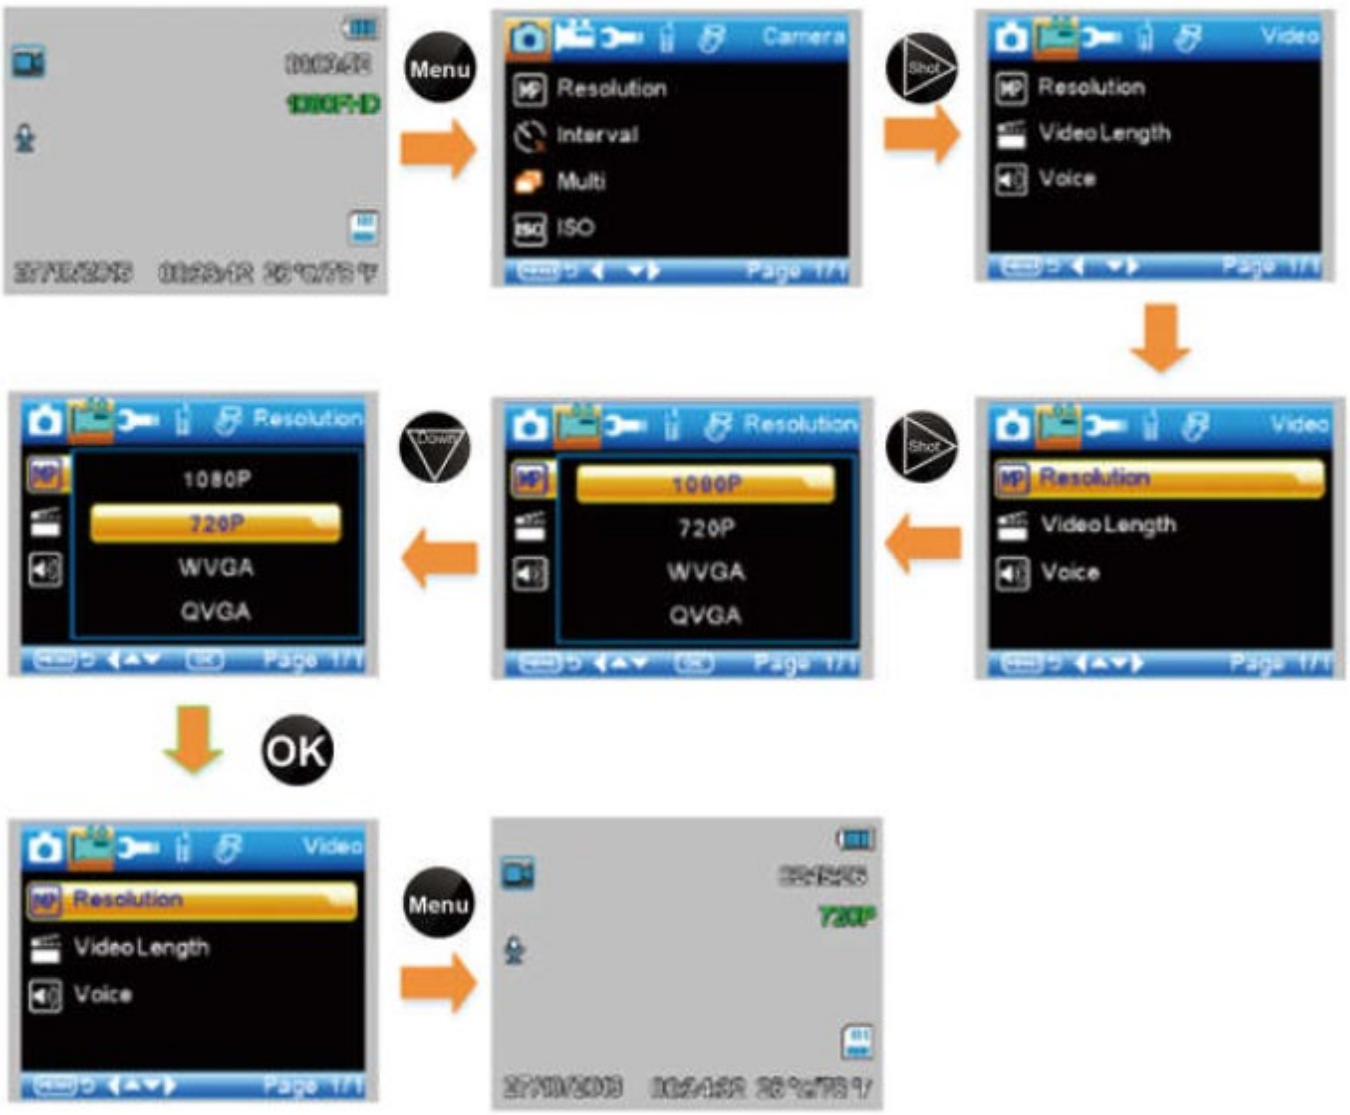

Réglage de laps de temps

Laps de temps signifie que la caméra prend des photos régulièrement, qu'il y ait mouvement ou non

Mode de travail-TIMELAPSE, choisissez - TIMELAPSEINTERVAL - réglez le temps de travail {sélectionnable 30/60/240 minutes)

Menu des paramètres



Configuration	Sous menu	Description
Mode	Caméra, vidéo, caméra & vidéo , Laps de temps	Prendre des photos, des vidéos, des photos et des vidéos
Langue	Anglais, Français , Deutsch etc.	Langue du menu de la caméra
Intervalle de temps	5min/30min/1h	Prendre une photo ou une vidéo toutes les 5min l 30min l 1h en permanence
Taille de l'image	Petit/ Normal / Grand	Taille de l'image pour la transmission de l'image
TV Mode	NTSC, PAL	Mode de jeu TV
Détection de mouvement	Haut/ Moyen / Bas	Changer les IRP sensibles à Elevé, Moyen ou Faible
Date/ heure	2018-09-03 16:37:25	Année-Mois-Date Heure :
Minuteur	ALLUMÉ, ÉTEINT	Minute : seconde
Mot de passe		4 numéros numériques (mot de passe universel 1314)
Format	SD Carte	Si celle option est activée, La caméra ne fonctionne que pendant la période
Paramètres par défaut	Retour au menu réglage par défaut	Tous les fichiers de la carte mémoire seront supprimés
Version	03/09/2018 16:37:25	Annuler/ OK

Par exemple

- Pour passer de la caméra au mode vidéo, les opérations sont:



- Langue, Distance, Format et le réglage par défaut sont les mêmes
- Dans les paramètres Date/ Heure, Minuteur et Mot de passe

a) Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour sélectionner le numéro
b) Appuyez sur "Gauche" pour entrer dans le menu suivant

MMS Menu



MMS	Sous menu	Description
MMS ALLUMÉ/ ÉTEINT	Eteint / allumé	MMS Eteint / Allumé
Taille de l'image	Petit/ Normal/ Grand	Taille pour la transmission de l'image Petit <100KB Normal < 150KB Big <200KB
Pays	Mis en MMSCONFIG	Nom de l'opérateur
MMS Phone	Mis en MMS CONFIG	Téléphone du récepteur de mms
MMS E-mail	Mis en MMS CONFIG	E-mail du destinataire en mms

SMTP Menu



SMTP	Sous menu	Description
SMTP ALLUMÉ/ ÉTEINT	Éteint / allumé	SMTP Eteint / Allumé
FTP ALLUMÉ/ ÉTEINT	Éteint / allumé	FTP Eteint / Allumé
Taille de l'image	Petit/ Normal/ Grand	Taille pour la transmission de l'image Petit <100KB Normal < 200KB Big <Taille originale de l'image
Pays	Mis en MMSCONFIG	Nom de l'opérateur
SMTP E-mail	Mis en MMS CONFIG	E-mail du destinataire de la photo

DÉPANNAGE

La caméra ne capture pas un sujet d'intérêt

- Vérifiez la sensibilité du PIR. Pour les environnements chauds, réglez le niveau du capteur sur « Faible » et pour une utilisation par temps froid, réglez le capteur sur « Élevé »
- Essayez d'installer votre appareil photo dans une zone où aucune source de chaleur ne se trouve dans son champ de vision.
- Dans certains cas, réglez la caméra près de l'eau pour que la caméra prenne des photos sans sujet
- Essayez de diriger la caméra sur le sol.
- Essayez d'installer la caméra sur des objets stables et inamovibles, c'est-à-dire les grands arbres.
- La nuit, le détecteur de mouvement peul détecter au-delà de la portée de l'éclairage infrarouge, réduire le réglage de la distance en ajustant la sensibilité du capteur.
- Le soleil levant ou le coucher du soleil peuvent déclencher un capteur La caméra devrait être réorientée.
- Si une personne ou un animal se déplace rapidement, il se peut que celui-ci sorte du champ de vision de la caméra avant que la photo ne soit prise Reculer la caméra ou rediriger la caméra.

La caméra s'arrête de prendre des images

- Assurez-vous que la carte mémoire dispose de suffisamment de mémoire. Si la carte est pleine, la caméra cessera de prendre des images
- Vérifiez les batteries pour vous assurer que les batteries alcalines, NIMH ou au lithium AA laissées sont suffisantes pour que la caméra fonctionne
- Assurez-vous que le commutateur d'alimentation de la caméra est sur la position « On » et non sur les modes « Off » ou «Test ».
- Lorsque la fonction MMS / SMTP est activée, la caméra envoie une photo avant que l'appareil ne prenne la photo suivante.
- Veuillez formater la carte mémoire lors de la première utilisation ou changer pour utiliser une autre carte mémoire.

La portée du flash de vision nocturne ne répond pas aux attentes

- Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées ou que le courant est suffisant
- Les batteries AA 1,5 V rechargeables au lithium NIMH ou au lithium de haute qualité peuvent offrir une gamme de flash infrarouge bien supérieure aux batteries alcalines.
- Pour assurer la précision et la qualité des images nocturnes, essayez de monter la caméra sur un environnement sombre sans sources de lumière évidentes.
- Pour garantir la précision et la qualité des images nocturnes. Montez la caméra dans un environnement sombre sans source de lumière apparente.
- Certains environnements (arbres, murs, sol, etc.) situés à portée de flash peuvent vous offrir de meilleures images de nuit ; ne dirigez pas la caméra vers un champ ouvert total où il n'y a rien dans la portée du flash IR qui puisse refléter le flash

La caméra prend des images mais ne les envoie pas à un téléphone portable ou à une messagerie

- Si vous choisissez le mode manuel. Les informations que vous indiquez peuvent poser un problème, contactez le porteur de la carte SIM pour confirmer toutes les informations telles que APN, serveur, port est correct
- Lorsque vous activez la fonction MMS, il n'est pas nécessaire d'ajouter un numéro de zone téléphonique internationale avant le numéro de téléphone, il vous suffit de saisir votre numéro de téléphone mobile
- Lorsque vous activez la fonction SMTP, assurez-vous que le serveur et le port de votre messagerie sont corrects. Certains serveurs de messagerie refuseront les e-mails en tant que SPAM. Vous pouvez essayer de trouver votre adresse électronique dans la boîte SPAM ou contacter le vendeur pour obtenir un e-mail de test et l'essayer.
- Ne renommez pas le paramètre. Vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone ou E-mail à l'aide du menu de la caméra. Enregistrez le paramètre, datez au démarrage de la carte mémoire, sinon la caméra ne reconnaît pas le paramètre.dat

Vérification rapide MMS, fonction SMTP

1. Insérez la carte micro SD avec le "paramètre.dat" sauvegardé. Basculez sur Test, attendez que la caméra correspondant à la carte SIM apparaisse sur l'icône de l'opérateur SIM.
2. Vérifiez MENU. Vérifiez la fonction MMS ". Numéro de téléphone à droite, APN à droite, numéro de messagerie à droite. Si ce n'est pas correct, réinitialisez MMSCONFJG
3. Si tout est en ordre, placez-le sur une position appropriée, activez-le. Puis testez sa fonction (en raison de la vitesse de transmission différente, attendez quelques minutes.) Si cela ne vous convient pas, contactez le support technique.)

Autres questions

Q: Pourquoi la caméra indique-t-elle "CARDBLOCKED" et "CARDERROR" après l'insertion de la carte SD?

R:
(1) Assurez-vous que la carte SD est de classe 10 ou supérieure: la caméra prend en charge 32 Go maximum;
(2) Assurez-vous que la fonction de lecture-écriture de la carte SD a été désactivée.
(3) Assurez-vous d'avoir formaté la carte avec !"appareil photo

Q: Pourquoi les photos prises de nuit étaient-elles en noir et blanc?

R: La machine utilisera un éclairage infrarouge lors des prises de vue nocturnes, mais nos yeux ne peuvent voir aucune scène infrarouge. Soit ne peut être traité en images noir et blanc que pour l'affichage.

Q: Pourquoi la machine ne peut pas détecter les objets en mouvement en mode ON et prendre automatiquement des photos?

R:
(1) Veuillez vérifier si vous avez défini le délai ou la durée de fonctionnement de la machine. En mode accélère, la fonction de détection automatique de la caméra vidéo cesse de fonctionner. Et !"appareil photo ne fonctionne pas non plus au-delà de l'heure définie par la fonction de minuterie
(2) Vérifiez que vous avez bien connecté la machine à un endroit approprié Cette machine prend des dispositions de 90 degrés en forme d'éventail sont bien devant la caméra
La meilleure distance de prise de vue est de 3 à 10 mètres devant !"appareil photo

Q: Pourquoi la caméra prend-il automatiquement de nombreuses photos?

R: Lorsque la machine prend automatiquement un certain nombre de photos inutiles, veuillez prolonger !"intervalle de temps dans les paramètres.