



MODE D'EMPLOI CAMERA DE CHASSE 4K Y-12611





Manuel de l'utilisateur

Caméra de chasse 4K 36MP 4G APP Android iOS Batterie longue durée 10000 Mah

Table des matières

- Les bases :2
- Installation :**4
 - Étape 1 :4
 - Étape 2/3 :5
 - Étape 4 :5
 - Étape 5 :6
- L'application :**7
 - Comment vérifier votre ID et se connecter à l'application ?7
 - Si L'application ne se connecte pas à la caméra :9
 - Comment prendre des photos et vidéos ?10
- L'alimentation :**11
- Les boutons :**11
- Menu :**12
- FAQ :**13
 - Je veux utiliser la caméra, que dois-je préparer ? Comment l'installer ?13
 - Est-il possible de recevoir des images en direct à distance ?13
 - Quel type d'opérateurs téléphoniques acceptez-vous ?13



Les bases :








Installation :

Étape 1 :

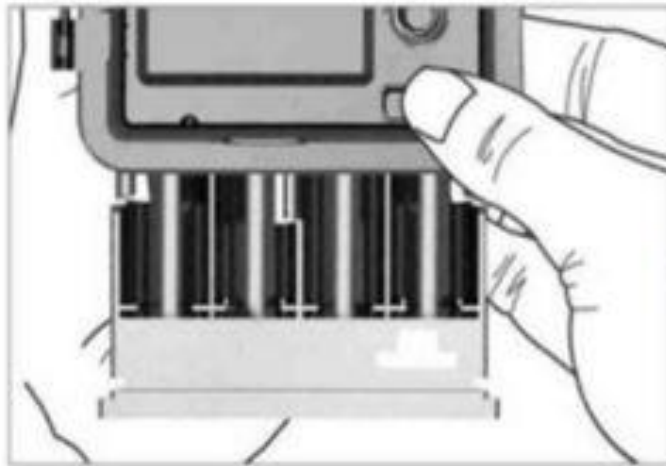


1

Etape 1

Ouvrez le couvercle des piles et insérez 8 piles (AA) en respectant le signe positif et négatif des piles.

Fermez le couvercle des piles

Résister à l'eau et à la poussière

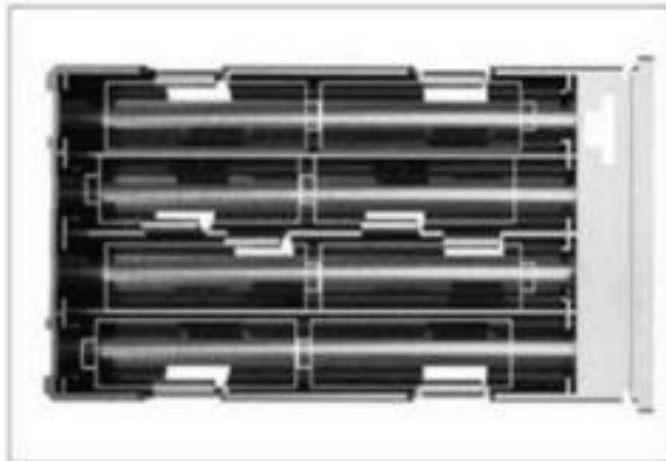


2

⚠ Attention

Veillez à placer les piles AA dans le bon sens.

Une mauvaise insertion des piles peut causer des dommages permanents.

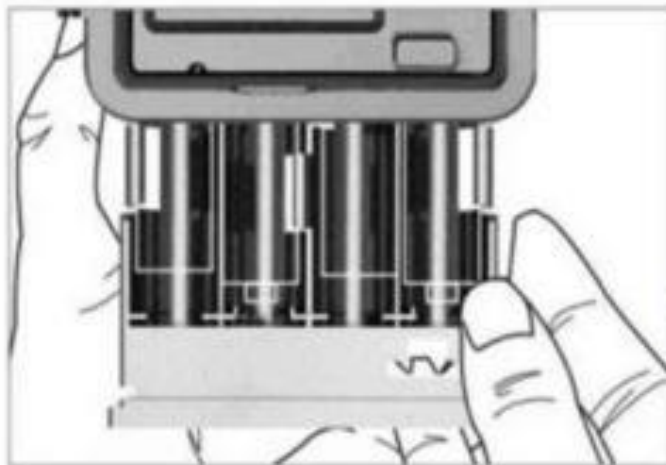

3



Étape 2/3 :



Insérez la carte SD (non incluse) dans la caméra de suivi.



Insérez la carte SIM dans la fente pour carte. Poussez le bouton de la caméra sur Test et vérifiez que le nom de l'opérateur apparaît sur le côté gauche de l'écran.

Étape 4 :

- 1- Vous devez désactiver le code PIN de la carte SIM avec un smartphone, avant de l'insérer dans la caméra
- 2- Faites glisser le bouton « OFF » vers TEST pour activer la caméra et afficher l'écran de configuration



Vérifiez si le signal est vert, le signal vert signifie que le signal est reçu. Vérifiez également que le nom de l'opérateur de votre carte SIM apparaît en haut à gauche de l'écran. Le blanc signifie que la réception du signal a échoué, il faut vérifier si la carte SIM n'est pas verrouillée.



- 3- Connectez l'application à la caméra en **étape 5**
- 4- Si tout est ok faites glisser l'interrupteur de mode de « TEST » vers « ON »
- 5- La caméra commencera à fonctionner après un compte à rebours de 10 secondes, tandis que le témoin lumineux rouge clignotera.

Étape 5 :

Cherchez « SUNTEKCAM » sur l'appstore d'Apple ou sur Google Play pour télécharger l'application. (Application gratuite)




L'application :

Comment vérifier votre ID et se connecter à l'application ?

- 1- Ouvrez l'interface du menu de votre machine et sélectionnez « Network ». Cliquez sur « Device ID » et l'identifiant personnel de la machine apparaîtra




- 2- Démarrez l'application, appuyez sur le « + » pour scanner le QR code et ajouter la caméra à votre application. Vous pouvez également cliquer sur l'élément de numérisation et saisir manuellement l'identifiant

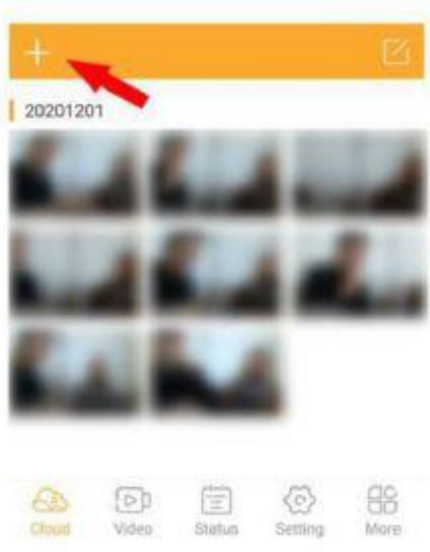




- 3- Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre appareil ainsi que le mot de passe « 123456 ». Et appuyez sur "ok".
Votre caméra est alors ajoutée à l'application avec succès. Après avoir ajouté l'appareil, n'oubliez pas de lier le numéro de la carte sim dans les paramètres. L'indicatif régional est le numéro appartenant à votre région. (33 pour la France)

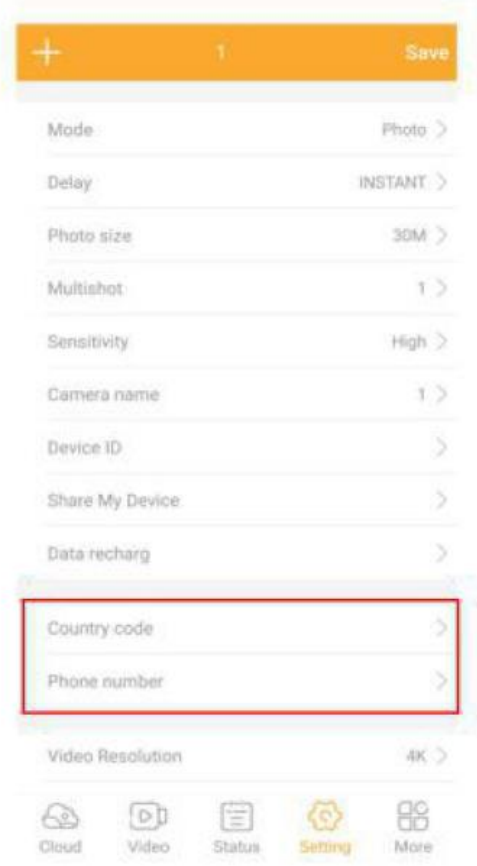



Si L'application ne se connecte pas à la caméra :

Si l'application ne se connecte pas à la caméra et que vous obtenez sans cesse ce message :

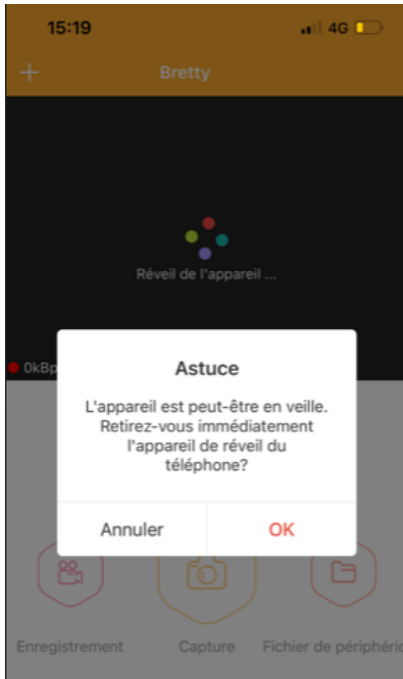

Alors il s'agit certainement d'un problème de paramétrage APN, le problème se pose parfois avec ORANGE ou d'autres opérateurs.

Pour pouvoir connecter votre caméra de chasse avec l'application Suntekcam, vous devez mettre à jour les paramètres APN car il est possible que ceux-ci aient récemment changé pour l'opérateur de votre carte SIM.

Pour cela, il vous suffit de :

- Télécharger les 2 fichiers suivants :
<https://www.yonis-shop.com/download/Param%C3%A8tre%20APN%20Cam%C3%A9ra%20de%20Chasse/apn.csv>
<https://www.yonis-shop.com/download/Param%C3%A8tre%20APN%20Cam%C3%A9ra%20de%20Chasse/apnuser.csv>
- Copier ces 2 fichiers et les coller à la racine de la carte mémoire micro SD de votre caméra de chasse

Nom	Modifié le	Type	Taille
DCIM	03/03/2022 14:28	Dossier de fichiers	
apn	11/03/2022 13:55	Fichier CSV Micro...	6 Ko
apnuser	07/03/2022 14:59	Fichier CSV Micro...	7 Ko


Pour cela vous devez insérer la carte Micro SD dans un ordinateur, ou connecter la caméra de chasse à votre ordinateur avec le câble USB fourni.



- Ensuite remettre la carte micro sd dans votre caméra de chasse
- Rallumer votre caméra en mode test
- La mise à jour des paramètres APN se fait de manière automatique
- Vous pouvez maintenant retenter de connecter l'APP Suntek Cam à votre caméra

Comment prendre des photos et vidéos ?


Dans le sous-menu « Video », appuyez sur « Capture » pour que la caméra reçoive une commande de l'application et capture une photo/vidéo.

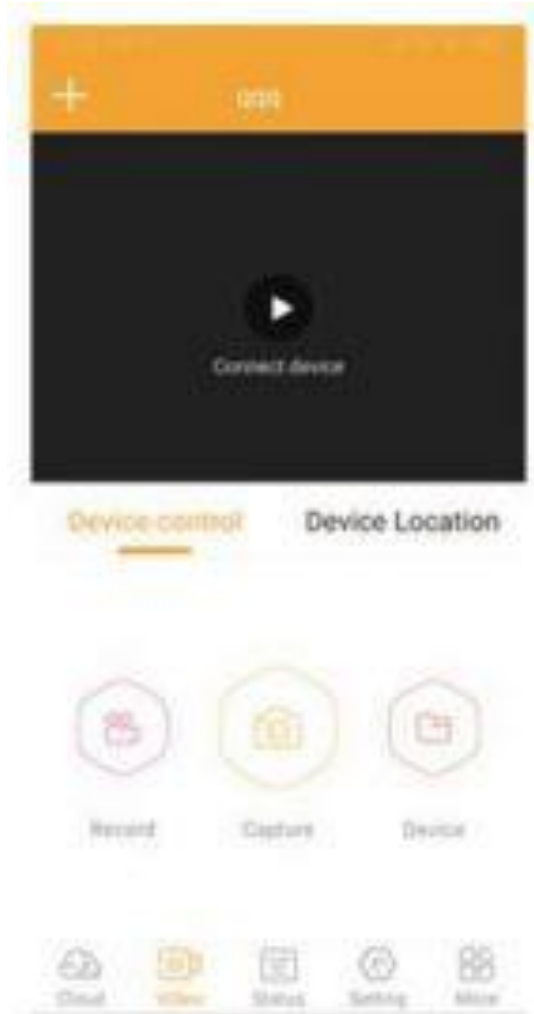



L'alimentation :

Utilisez une source d'alimentation 12V (non incluse)

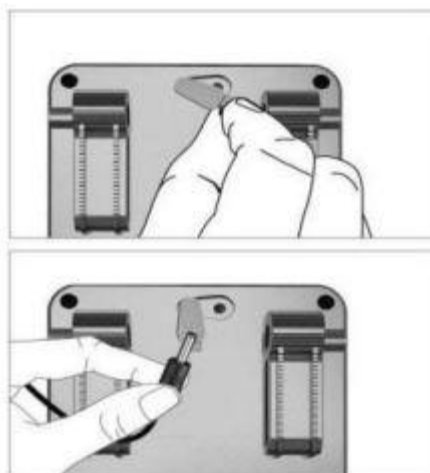



Les boutons :




Bouton MENU – Paramètres du menu

Bouton SHUTTER – Début/Fin de l'enregistrement vidéo ou de la prise de photos

Bouton vidéo – Mode d'enregistrement vidéo 

Bouton Appareil Photo – Mode photo 

Bouton Replay – Mode replay 

Bouton : ON/OFF 



Menu :



Menu	Sous-Menu	Description
Mode	Camera, video, camera&video, Time laps	Image, vidéo, image et vidéo, prise de photo régulière
Resolution	4K,2K, 1082P, 720P, WVGA (480P)	Résolution vidéo
Video Length	5/10/30/60/90 seconds	Chaque vidéo de 90 sec max, par défaut 10 sec.
Record Audio	ON/OFF	Vidéo avec le son
Image Size	30MP/24MP /20MP /16MP /12MP	Résolution de l'image
Interval	1/5/10/30sec, 1/5/10/30min	30 Minutes de délai max
Time Lapse	5/10/30/60 minutes	Prise de photo toutes les 5 minutes
Sequence	1/3/6/9 pictures	Maximum 9 photos
ISO	Auto/100/200/400	Niveau d'exposition
Over write	ON/OFF	Enregistrement du cycle
PIR Sensivity	High/Medium/Low	Ajuster la sensibilité du PIR
Language	EN/FR/DE/IT/ES/POR/HRV/DAN/SVE/SUO/PO/PYC	Choisir la langue
Frequency	50HZ / 60HZ	Fréquence de rafraichissement
Camera ID	CAM000	6 chiffres ou lettres
Password	On / Off	4 chiffres
Working timer	00 : 00 : 00 to 23 : 59 : 59	N/L
Date / time	DD/MM/YY	N/L
Format	Ok/ Cancel	Formater la mémoire
Default Setting	Ok / Cancel	Paramètres par défaut



Si la police bleue « Nouvelle version » apparaît sous le numéro de version, vous pouvez choisir de mettre à jour ou non.

Si vous choisissez de mettre à jour, vous devez cliquer sur FW pour mettre à jour.



Attendez que la barre de progression atteigne 100 % et que la mise à niveau soit terminée.



FAQ :

[Je veux utiliser la caméra, que dois-je préparer ? Comment l'installer ?](#)

Vous avez seulement besoin d'une carte SIM, (veuillez noter qu'il doit s'agir d'une carte SIM prépayée, code PIN fermé). Utilisez votre téléphone portable pour télécharger notre application (SUNTEKCAM), utilisez l'APP pour scanner l'ID de l'appareil photo, connectez-vous à l'APP de la caméra. Le code pays/région ne peut pas utiliser le symbole + ou 00, seulement le code de votre pays/région (comme 34, 35, 39, 49, 32...). Veuillez remplir le numéro de téléphone de votre carte SIM de la caméra. Ne remplissez pas le numéro de la carte SIM de votre propre téléphone portable.

[Est-il possible de recevoir des images en direct à distance ?](#)

Oui, notre 900pro supporte la vidéo en direct et récupère les photos et vidéos depuis l'application du téléphone.

[Quel type d'opérateurs téléphoniques acceptez-vous ?](#)

Nous prenons en charge la plupart des opérateurs européens. Nous l'inscrivons dans le système pour une identification automatique. Si ce n'est pas dans le système, vous pouvez capturer les informations APN de la carte SIM sur l'écran et nous les envoyer (passez en mode test). Nos ingénieurs l'ajouteront au programme.