MODE D'EMPLOI
CAMERA DE CHASSE ETANCHE VISION NOCTURNE

Y-10218



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-10218

SOMMAIRE

1. Renseignements généraux 3
1.1 Application 4
1.2 Caractéristiques principales 4
1.3 Alimentation électrique 5
1.4 Sélection de la carte mémoire 6
1.5 Transmission de l'image de la caméra 4G /3G/ 2G 6
2. Vue d'ensemble et détails de la caméra 7
2.1 Vue de face de la caméra 8
2.2 Vue intérieure et latérale de l'appareil photo 8
3. Démarrage rapide 9
3.1 Insérer la carte SIM 9
3.2 Charger les piles ou brancher à une source d'alimentation externe 9
3.3 Entrer en mode TEST 10
3.4 Entrer dans le mode ON 12
4. Paramètres avancés 13
4.1 Comment régler le menu de l'appareil photo 13
4.1.1 mode de capture de l'appareil photo 13
4.1.3 Taille de l'image 14
4.1.4 Résolution vidéo 14
4.1.5 Date et heure 15
4.1.6 Prise de vue en séquence 16
4.1.7 Durée de la vidéo 16
4.1.8 Intervalle de temps 17

4.1.9 Sensibilité IRP 18
4.1.10 Minuterie. 18
4.1.11 Réglage du mot de passe 19
4.1.12 Intervalle de temps écoulé 20
4.1.13 Réglages par défaut 20
4.1.14 Format 21
4.1.15 Version 22
4.2 Configuration de la caméra sur le PC 22
4.3 Passage de l'appareil en mode ON 29
5. Code de commande SMS 29
6. Résolution des problèmes 30
6.1 L'appareil photo ne saisit pas le sujet d'intérêt 30
6.2 Arrêt de la prise de vues 30
6.3 La portée du flash de vision nocturne ne répond pas aux attentes 30
6.4 L'appareil photo prend des images mais ne les envoie pas vers un téléphone portable / E-Mail 31
7. Caractéristiques techniques 31
8. Informations sur l'emballage 33
9. Garantie 34

1. Renseignements généraux

Merci d'avoir choisi la caméra scout HC800LTE, une des caméras de la série HC800, qui sont faciles à utiliser et des produits hautement qualifiés. Cet appareil photo numérique 1080P FHD a été totalement recherché et développé par nos ingénieurs consciencieux et intelligents basés sur les retours et les exigences des clients du monde entier, avec son capteur passif infrarouge (PIR) très sensible, HC800LTE peut envoyer des images de taille originale de 16MP & 16MP Fichier vidéo 1080P FHD vers votre téléphone portable et e-mail via une vitesse de communication élevée 4G En outre, la dernière version HC800LTE prend en charge la fonction FTP, est capable de télécharger les vidéos et les photos dans l'espace FTP, pour que vous puissiez télécharger et regarder les vidéos et des photos via un logiciel FTP.

Ce manuel s'applique également aux modèles de base HC800A (modèle de base) / HC800M (modèle GSM 2G) et HC800G (modèle 3G). Veuillez lire le manuel d'utilisation en détail avant de commencer à utiliser la caméra de surveillance de la série HC800.

Informations pour la commande :

Version pour le marché **Européen**

HC800LTE-E

Version pour le marché **Américain**

HC800LTE-A

Version pour le marché **Canadien**

HC800LTE-CA

Version pour le marché **Australien**

HC800LTE-AU

Version pour le marché **Russe**

HC800LTE-RU

La liste des bandes de fréquences du réseau figure ci-dessous :

Version pour l'Europe et l'Australie

Fréquence 4G FDDD-LTE : B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B8 / B20

Fréquence AMRC-LB 3G : B1 / B5 / B8

Réseau GSM 2G : 850 / 900 / 1800 / 1900

Version pour les États-Unis et le Canada

Fréquence 4G FDDD-LTE : B2 / B4 / B5 / B12 / B12 / B17

Fréquence CDMA 3G : B2 / B4 / B5

1.1 Application

Cet appareil photo numérique peut être utilisé pour prendre des photos et des vidéos de courte durée automatiquement, est un produit idéal pour la chasse et la randonnée, la surveillance sans fil de la maison et de l'extérieur, la sécurité de la propriété, etc, avec son apparence furtive et sa forme mini. Il est facile à déployer mais difficile à découvrir.






1.2 Caractéristiques principales

► MMS/SMTP : HC-800LTE prend en charge l'envoi de vidéos 5/30 secondes 1080P & vidéo 1080P 16MP/12MP/12MP/8MP vers votre téléphone portable ou votre compte e-mail par le réseau 4G FDD-LTE.

► Fonction FTP, vous pouvez télécharger& regarder les vidéos et les photos en taille réelle de l'appareil photo via un logiciel FTP.

► Objectif large (objectif FOV 120°), 3PIRs jusqu'à un angle de détection de 120°.

► 0.3 Second temps de déclenchement rapide, facile à capturer à chaque instant étonnant.

► 3 modes de travail à choisir : Caméra, Vidéo et Caméra + Vidéo.

► 42pcs infra LED, fournissent jusqu'à 20 mètres / 65 pieds de portée de vision nocturne.

► Conception de carrosserie robuste et résistante à l'eau.

► Faible consommation d'énergie, durée de vie en veille extrêmement longue (jusqu'à 4~6 mois avec 8X piles AA.)

► Enregistrement en différé, prise de vue à durée déterminée, avec réglage de la minuterie, l'appareil photo peut être programmé pour ne travailler que sur une période de temps spécifiée chaque jour.

► Écran couleur TFT 2.0'' intégré et 8 touches de contrôle.

► 12 Langues du menu (par défaut : anglais).

► Date, heure, température et phase de la lune estampillées en bas des photos et des photos

Vidéos.

► Protection par mot de passe verrouillable et à 4 chiffres.

► SMS code caméra de contrôle à distance pour réveiller la caméra ou envoyer MMS/SMTP

1.3 Alimentation électrique

La série HC-800 nécessite des piles alcalines 4X ou 8X AA alcalines et fonctionne également avec des piles rechargeables NIMH ou au lithium.

► Les piles doivent être insérées comme indiqué à l'intérieur du boîtier de la pile, l'électrode inversée de la pile peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. De plus, nous vous recommandons fortement de changer les piles lorsque l'icône d'alimentation de l'appareil photo ou le tampon photo est vide.

► Ne mélangez pas les types de piles, des piles différentes utilisées dans l'appareil photo peuvent causer des dommages permanents qui violent également la politique de garantie.

► Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période de temps, il est fortement déconseillé de l'utiliser.

Il est recommandé de retirer les piles de l'appareil afin d'éviter toute fuite d'acide qui pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.

► En raison des différents réglages, les activités des objets à l'intérieur de la zone de détection de la caméra, les différents et la qualité des batteries, et l'environnement de travail, nous ne sommes pas en mesure d'énumérer exactement nombre de photos ou de vidéos que l'appareil photo peut prendre avec des piles alcalines 8X AA, meilleur La performance peut être assurée par 8 piles rechargeables AA NIMH et Lithium.

Pour vous apporter une meilleure expérience, cette caméra est capable de travailler avec la plupart des 9V/1~2A standard. Panneau solaire intégré à batterie au lithium (le panneau solaire ne peut pas recharger les batteries rechargeables de l'appareil) l'appareil photo).

1.4 Sélection de la carte mémoire

Une carte mémoire (carte Micro SD) est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil photo, lorsque l'appareil photo est sur "TEST" et qu'aucune carte mémoire n'est utilisée, l'écran affiche "no File". L'emplacement pour carte mémoire de l'appareil photo a une capacité de mémoire de 32 Go. Avant d'insérer ou de retirer l'appareil doit être mis sur "OFF". Le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte de ou endommager les photos déjà enregistrées sur la carte mémoire. Quand la mémoire est pleine, l'écran affiche "Mémoire pleine", les données suivantes affichent un message quantité approximative de photos qui peuvent être enregistrées par l'appareil selon la capacité de la carte mémoire.

► L'appareil photo n'a pas de mémoire intégrée, il ne fonctionne que si une carte mémoire est insérée.

Avant d'insérer la carte mémoire, veuillez formater la carte mémoire pour améliorer la durée de vie de la batterie et la vitesse d'obturation.

► La capacité maximale des cartes mémoire de l'appareil photo est de 32 Go, 64 Go ou une carte mémoire supérieure ne peut pas être utilisée et ne sera pas reconnu par la caméra.

► Pour éviter tout dysfonctionnement, tenez la carte mémoire à l'abri de l'humidité et évitez tout risque de surchauffe, les vibrations, la poussière, les sources de chaleur et la lumière directe du soleil.

► Insérez la carte mémoire comme indiqué par l'icône sur la fente. Ne forcez pas la carte mémoire dans l'emplacement, ou tordre la carte mémoire.

► Après le transport, attendez que la carte mémoire ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser pour la première fois.

► Des variations importantes de température ou d'humidité peuvent entraîner de la condensation qui peut provoquer un court-circuit électrique.

► Lorsque la carte mémoire est pleine, elle s'arrête automatiquement de prendre des photos et des vidéos, l'appareil ne prend pas en charge l'enregistrement cyclique.

► Pour insérer une carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire de l'appareil, poussez-la dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

► Pour retirer la carte mémoire de l'emplacement pour carte mémoire de l'appareil, appuyez légèrement sur le bord saillant de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle sorte, puis retirez la carte.

1.5 Transmission de l'image de la caméra 4G /3G/ 2G

	MMS	SMTP	FTP	SMS
4G	<100kb (par défaut) Options :200kb/100kb/50kb (dépend de la limite de le serveur mms)	<40MB (Image où Vidéo)	<40MB (Image ou Vidéo)	✓
3G		<1MB (Photo seulement)	X	✓
2G		<100KB (par défaut) (Photo Only) Options : 200kb/100kb/50kb	X	✓

2. Vue d'ensemble et détails de la caméra



2.1 Vue de face de la caméra



2.2 Vue intérieure et latérale de l'appareil photo





3. Démarrage rapide

3.1 Insérer la carte SIM

Une carte SIM est nécessaire pour le HC800LTE (modèle de base HC800A, ne nécessite pas de carte SIM) Assurez-vous que votre carte SIM prend en charge les services de messagerie SMS (Short Messaging Service), MMS (Multimédia Messaging Service) et de trafic de données. Lorsque la carte SIM est reconnue par l'appareil photo, l'icône de l'opérateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

3.2 Charger les piles ou brancher à une source d'alimentation externe

► 4X or 8X AA batteries



► Alimentation externe DC 9V/1.5A, nous disposons d'un panneau solaire (en option), qui peut alimenter 7X24 heures, est très pratique pour travailler longtemps.



3.3 Entrer en mode TEST

Une fois que la caméra a branché une alimentation électrique, mettez la caméra en position "TEST" et son écran s'allume.



Précautions : Ne passez pas directement de OFF à ON, mais seulement de Off à TEST, l'écran de la caméra s'allume. Il y a un panneau de contrôle avec 8 boutons lorsque vous ouvrez l'appareil photo.



Appuyez sur la touche MENU pour choisir le menu système ou Exister dans le menu système.

Appuyez sur la touche pour choisir l'option suivante.

Appuyez sur la touche SHOT pour déclencher manuellement l'obturateur. Une photo ou une vidéo (selon le mode) sera prise et enregistrée sur la carte mémoire.

Appuyer sur la touche OK pour enregistrer le réglage du menu.

Appuyez sur la touche **REPLAY** pour visualiser la photo ou la vidéo, appuyez sur pour démarrer et arrêter la vidéo.

En mode Test, vous pouvez tester la zone de travail du capteur PIR (infrarouge passif), en particulier l'angle et la distance de détection. Pour effectuer le test :


1. Positionnez d'abord la caméra à la bonne hauteur et visez la région d'intérêt (ROI).

2. Marchez lentement d'un côté du ROI à l'autre côté parallèlement à la caméra. Essayez différentes distances et différents angles par rapport à la caméra.

3. Si l'indicateur de mouvement clignote ROUGE, cela signifie que la position que vous avez trouvée est détectée par les capteurs IRP.

La meilleure position pour placer l'appareil photo peut être trouvée grâce à ce mode TEST. En général, il est recommandé de placer l'appareil photo à une hauteur de 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds) du sol.

Appuyez directement sur  pour obtenir l'IMEI (en mode TEST).

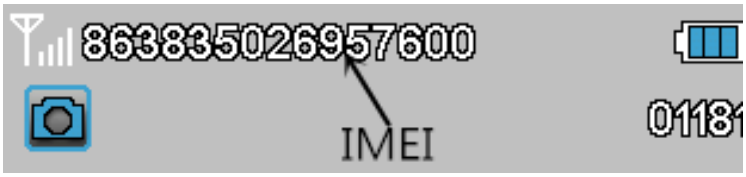

3.4 Entrer dans le mode ON

Après avoir terminé ou vérifié tous les réglages, mettez le bouton d'alimentation sur ON pour passer en mode ON. L'indicateur de mouvement clignote en rouge pendant environ 5 secondes et l'appareil commence à fonctionner après le flash. Il prendra immédiatement des photos ou enregistrera des vidéos lorsque la personne ou l'animal pénètre dans la zone du capteur PIR. Précautions : Afin d'éviter des déclenchements intempestifs dus à des perturbations de température et de mouvement, ne dirigez pas la caméra vers une source de chaleur (par ex. le soleil, la pierre chauffée ou le métal) ou vers des branches d'arbre ou des brindilles proches. La direction idéale à viser est le nord et l'endroit ouvert sans source de chaleur. En outre, enlevez toutes les brindilles près de l'avant de l'appareil photo.

4. Paramètres avancés

4.1 Comment régler le menu de l'appareil photo

4.1.1 mode de capture de l'appareil photo

Il y a 4 modes de capture dans le menu système.



► l'Appareil photo, lorsque vous choisissez le mode Appareil photo, votre appareil photo ne prendra que des photos.

► Vidéo, lorsque vous choisissez le mode Vidéo, votre appareil photo ne prendra que des vidéos.

► Caméra & Vidéo, lorsque vous choisissez le mode Caméra & Vidéo, votre caméra prendra d'abord une photo puis une vidéo.

► Délai d'attente, si vous choisissez le mode Time-lapse, la fonction PIR ne fonctionnera pas, l'appareil photo prendra des photos ou des vidéos à chaque fois que vous sélectionnez (30/60/240 minutes).

4.1.2 Langue

Les langues du menu de la caméra incluent **l'Anglais / le Français / l'Allemand / l'Espagnol / le Néerlandais / le Polonais / le Portugais / le Svenska / l'Italien / le Suomi,** vous pouvez choisir votre langue intéressée pour un meilleur fonctionnement.



4.1.3 Taille de l'image

Sélectionnez une taille de photo : 16 MP, 12 MP (préréglé) ou 8 MP. Plus le fichier est volumineux, plus l'image est détaillée, mais le nombre maximum d'images haute résolution pouvant être stockées sur la carte mémoire est beaucoup plus faible.

4.1.4 Résolution vidéo

Sélectionnez la résolution de l'écran : 1080 FHD, 720P, WVGA, VGA. Plus la résolution est élevée, plus la limite de capacité de la carte mémoire est atteinte rapidement.




4.1.5 Date et heure

Utilisez le panneau de contrôle pour régler la date et l'heure. Ils seront affichés sur les photos et la vidéo.




4.1.6 Prise de vue en séquence

Votre appareil photo peut prendre des photos 1/3/6/9, lorsque l'appareil est activé en mode Caméra ou Caméra + Vidéo.

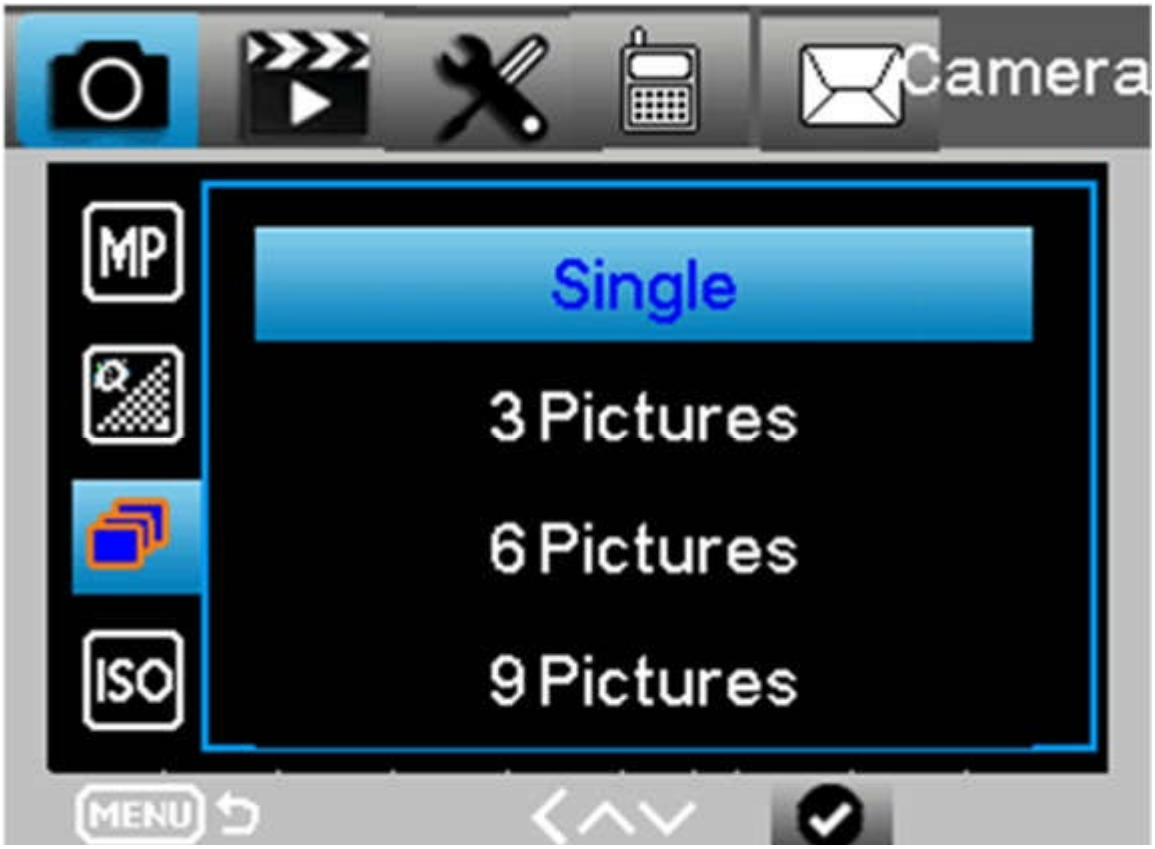


4.1.7 Durée de la vidéo

Vous pouvez choisir la longueur vidéo 5s / 10s / 30S / 60S / 60S / 90s lorsque l'enregistrement vidéo est activé. Plus la longueur de la vidéo sélectionnée est longue, plus la durée de vie de la batterie est courte.

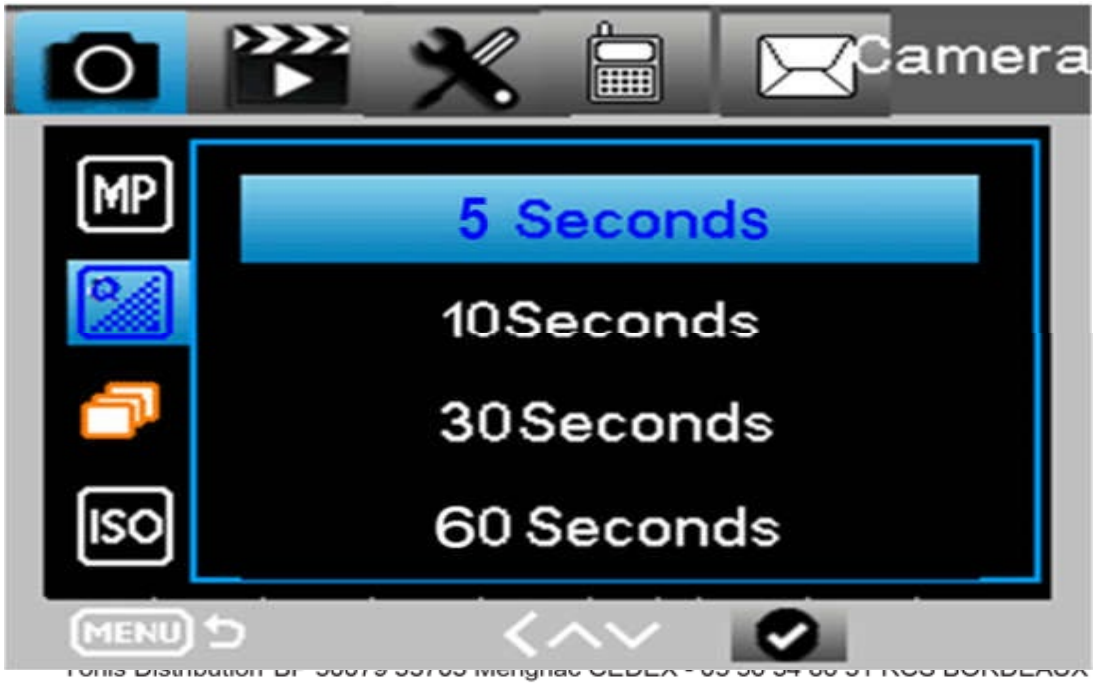

4.1.8 Intervalle de temps

Vous pouvez choisir 1s / 5s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min, pendant l'intervalle sélectionné, votre appareil photo n'enregistrera aucune image ou vidéo, ce qui empêche la carte mémoire d'être remplie de trop de photos / vidéos lors du même événement et économise votre batterie et la capacité de mémoire.

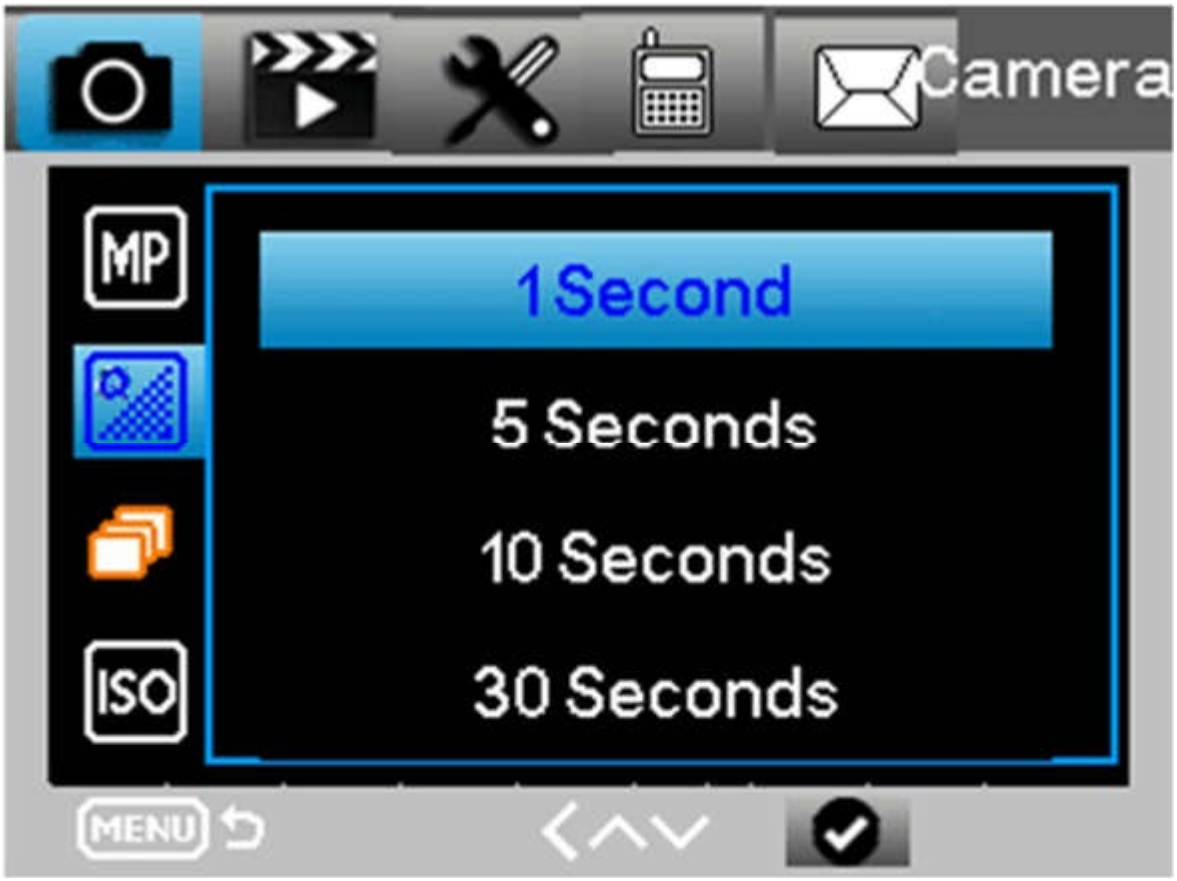

4.1.9 Sensibilité IRP

Pour les zones intérieures et les environnements peu perturbés, tels que les branches qui soufflent dans le vent, sélectionnez "Faible". Sélectionnez "Moyen" pour les zones extérieures et les environnements avec un niveau d'interférence normal et sélectionnez "Élevé" pour les environnements avec un niveau d'interférence élevé.



4.1.10 Minuterie.

Sélectionnez Minuterie si la caméra ne doit être active que pendant une certaine période de temps. Dans le sous-menu, vous pouvez régler l'heure de début et de fin du mode PIR et du mode de laps de temps.



Appuyez sur la touche / pour régler l'heure de début de la phase active, puis appuyez sur le bouton droit pour passer au champ suivant.

Le réglage s'applique tous les jours et la caméra n'enregistre aucune image en dehors de la phase active.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter ce sous-menu.

4.1.11 Réglage du mot de passe

Sélectionnez "Marche" si vous voulez utiliser un mot de passe pour protéger la caméra contre tout accès non désiré. Dans le menu d'écran suivant, vous pouvez définir une combinaison à 4 chiffres :



Appuyez sur la touche / pour sélectionner le premier chiffre entre 0-9. Appuyez ensuite sur la touche pour passer au champ suivant. Appuyez sur la touche SHOT pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche MENU pour quitter ce sous-menu. Vous pouvez contacter le fournisseur pour obtenir de l'aide Si vous oubliez le mot de passe.


4.1.12 Intervalle de temps écoulé

Avec cette fonction, l'appareil photo prend automatiquement des photos à intervalles réglables. Ceci est utile si vous voulez observer la floraison des plantes.

Mode → Menu → Délai de temporisation

Intervalle de temps → 30/60/240 minutes

4.1.13 Réglages par défaut

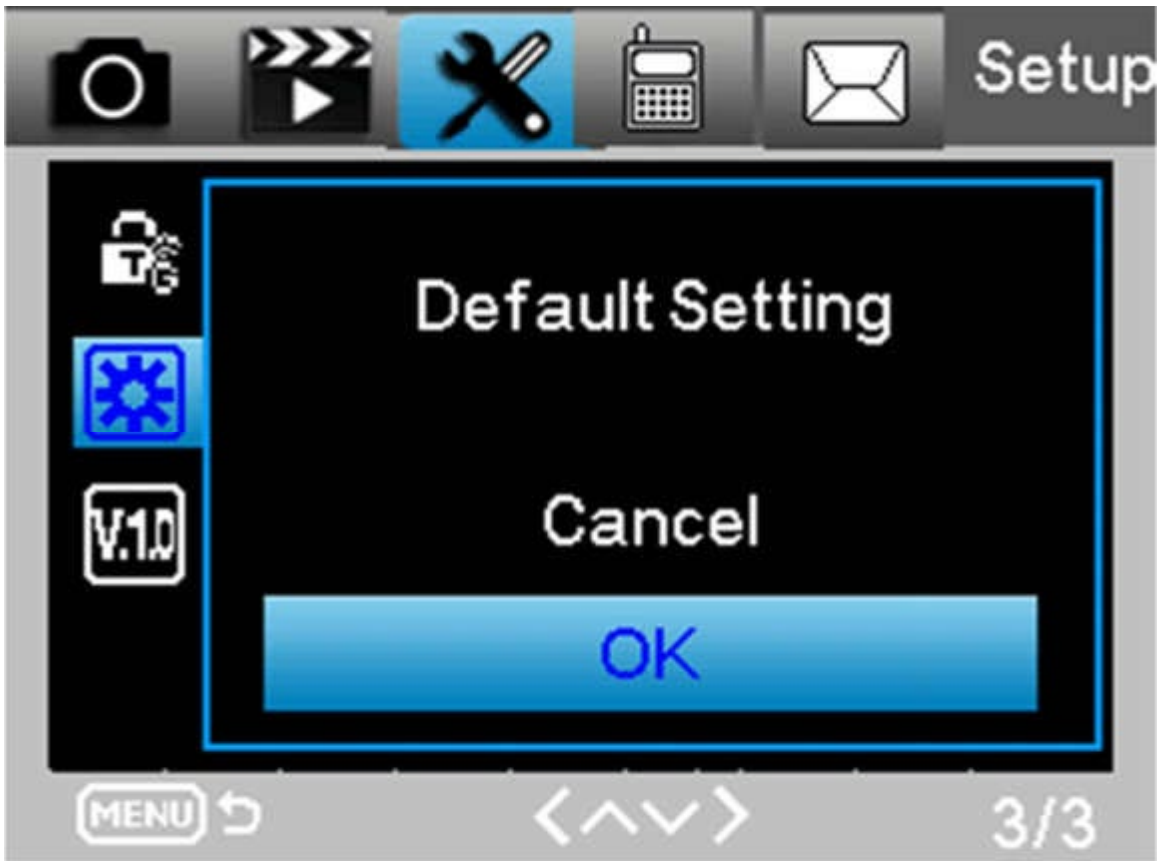


Sélectionnez Réglage par défaut, passez sur "OK" et appuyez sur la touche, 

l'appareil photo sera réglé en usine et tous les réglages précédents, y compris le mot de passe, seront effacés.


Remarque : les photos et vidéos de la carte mémoire ne seront pas effacées.

4.1.14 Format

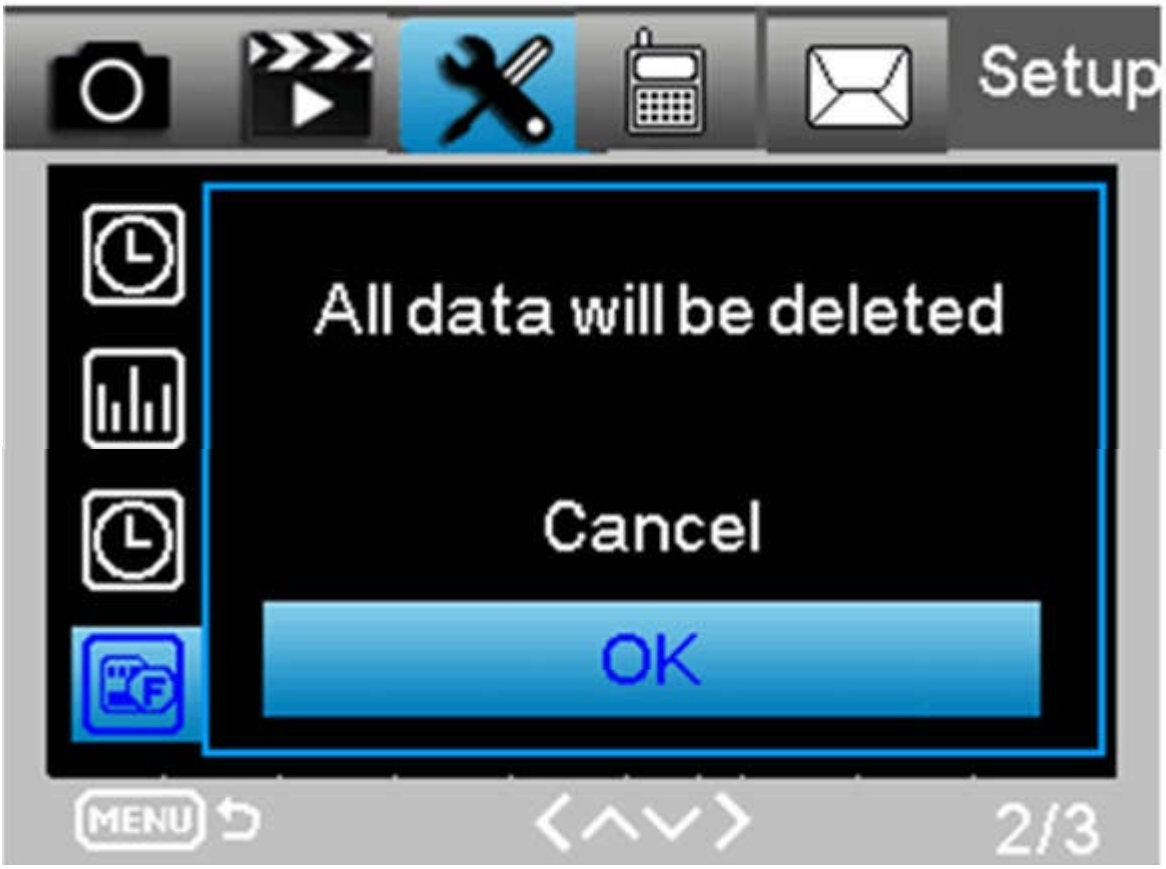

Lorsque vous utilisez une nouvelle carte mémoire ou une carte qui a déjà été utilisée dans un autre appareil, nous vous conseillons de formater la carte mémoire. Sélectionnez "Formater", choisissez "Carte SD" et appuyez sur la touche OK. Le processus de formatage démarre. Lors du formatage de la carte, le message "Veuillez patienter" s'affiche.

4.1.15 Version

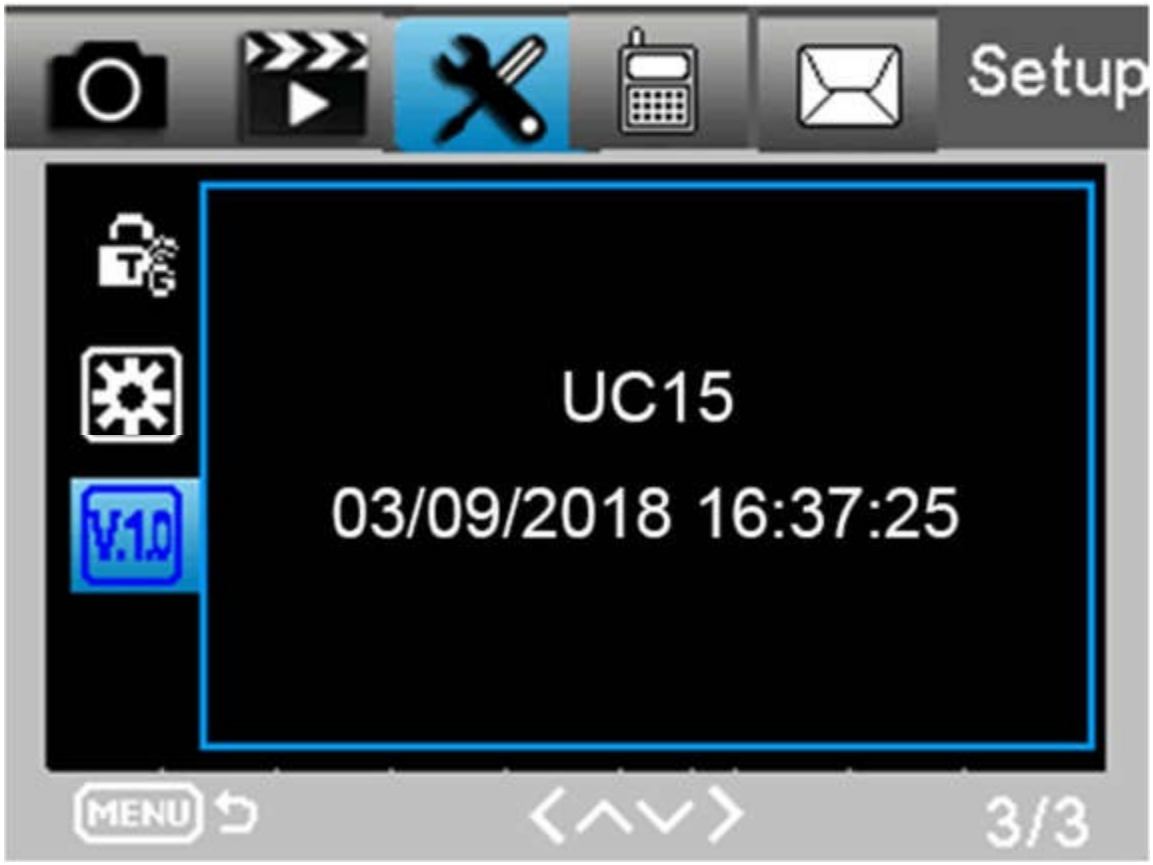

Sélectionnez "Version" et appuyez sur la touche, OK il y aura la version du logiciel, qui aidera le fabricant à trouver la raison lorsque votre appareil photo a un problème.


4.2 Configuration de la caméra sur le PC

Après le formatage de la carte mémoire, récupérer la carte mémoire et l'insérer dans le PC. Le lecteur de carte SD est nécessaire si votre PC ne peut pas lire directement la carte SD. Vous pouvez également connecter l'appareil photo au PC via le câble USB pour lire le fichier de la carte mémoire. Obtenir le CD de la boîte cadeau et l'insérer dans le PC, si votre PC n'a pas de lecteur CD, contactez le vendeur pour obtenir MMSCONFIG,

Ci-dessous se trouve l'icône du logiciel MMSCONFIG :

MMSCONFIG

Double-cliquez sur l'icône MMSCONFIG.exe pour accéder au menu Setup :

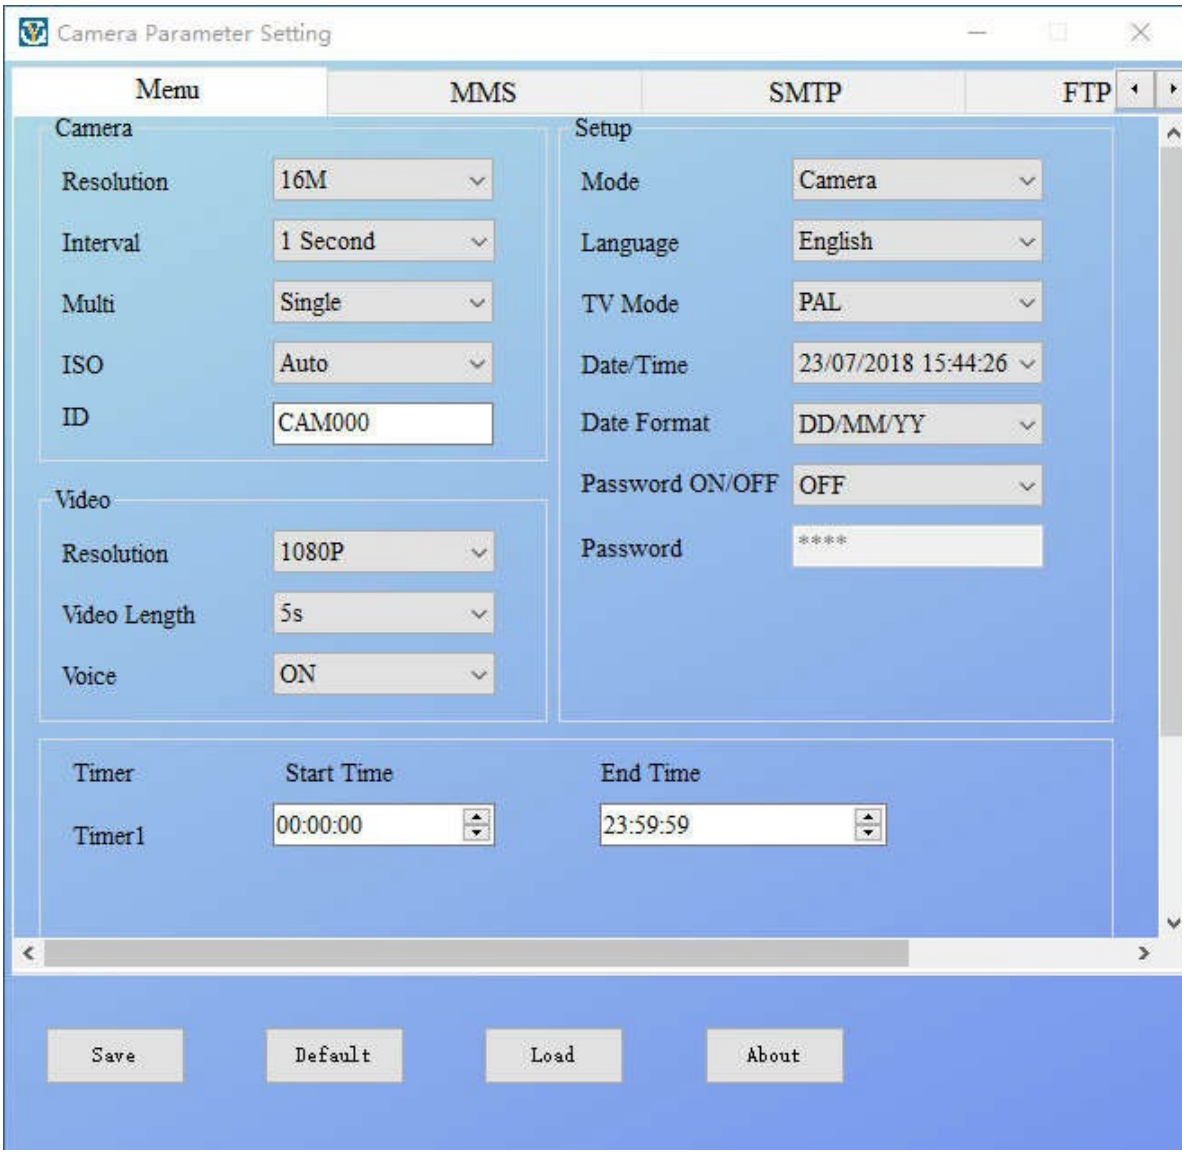

► **Menu**

Résolution de l'image : 16M/12M/8M.

Délai/Intervalle : 1/5/10/30 secondes, 1/5/10/30 minutes

Multi-shot : 1/3/6/9

ISO : Auto/100/200/200/400

Identification de la caméra : CAM000 ou définissez votre propre nom de caméra

Vidéo : 1080P/720P/VGA

Durée de la vidéo : 10/30/60/90 secondes

Voix : Marche/Arrêt

Mode : Caméra/Vidéo/Caméra & Vidéo/Temps-réel

Langue : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Espagnol / Russe / Portugais / Italien / Néerlandais/ Italien / Polonais / Danois / Suédois / Finnois


Détection de mouvement : Élevée / Normale / Faible

Mode TV : PAL / NTSC

Date/Heure : synchronisation automatique à partir du système informatique

Format de date : JJ/MM/AAA, MM/JJJ/AAA, AA/MM/JJJ

Mot de passe : ON/OFF

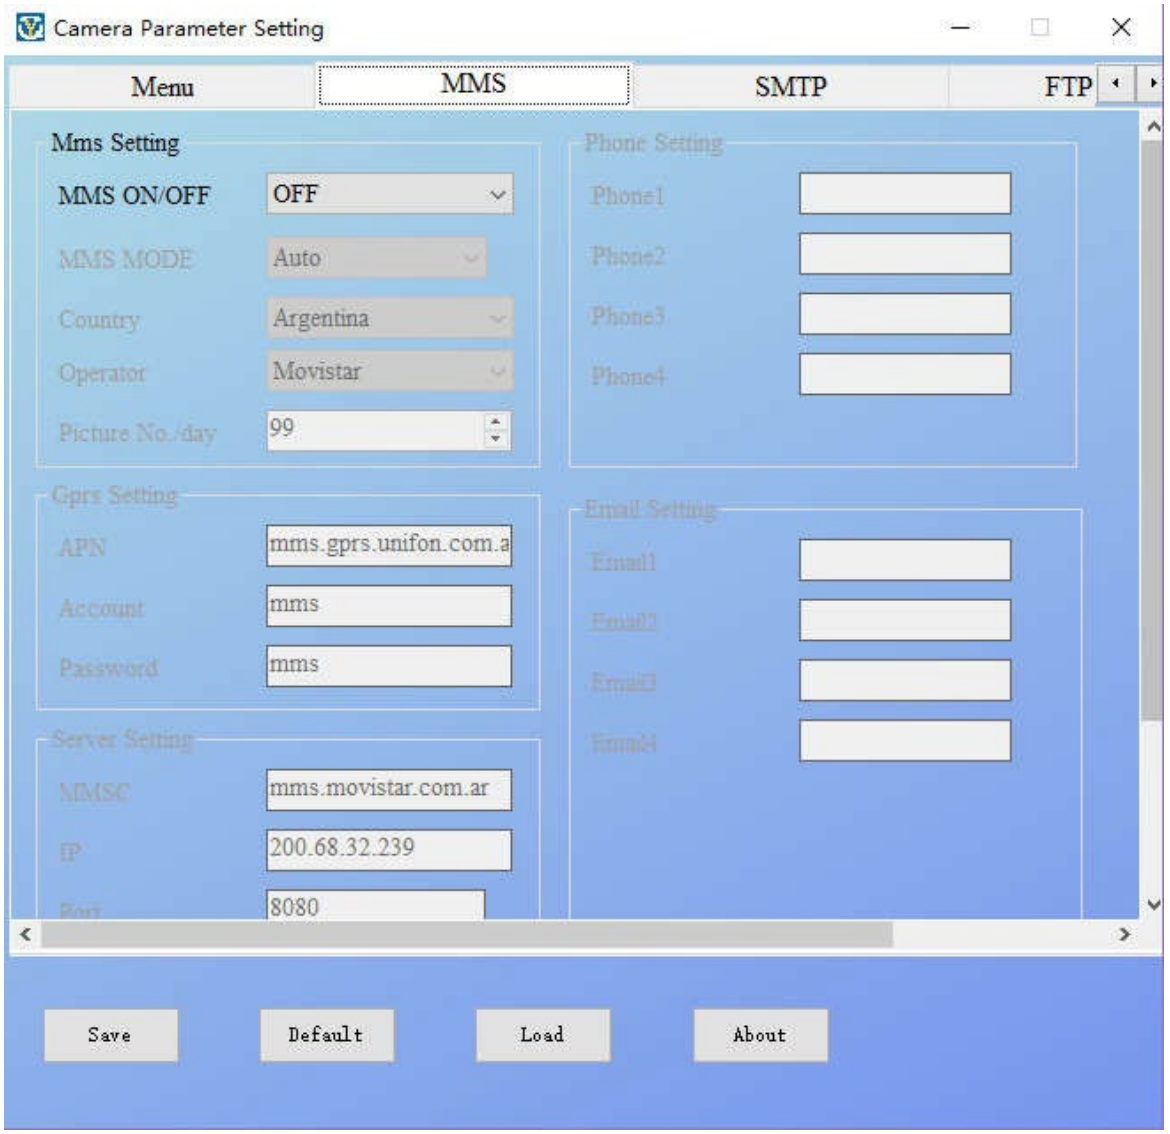


► MMS


MMS ON/OFF : OFF/ON

Mode MMS : Auto/Manuel

ON Auto mode, nous avons préréglé certains opérateurs de pays et ses données telles que APN, Server Setting, donc vous n'avez qu'à choisir votre opérateur de carte SIM et remplir votre numéro de téléphone de réception ou E-mail

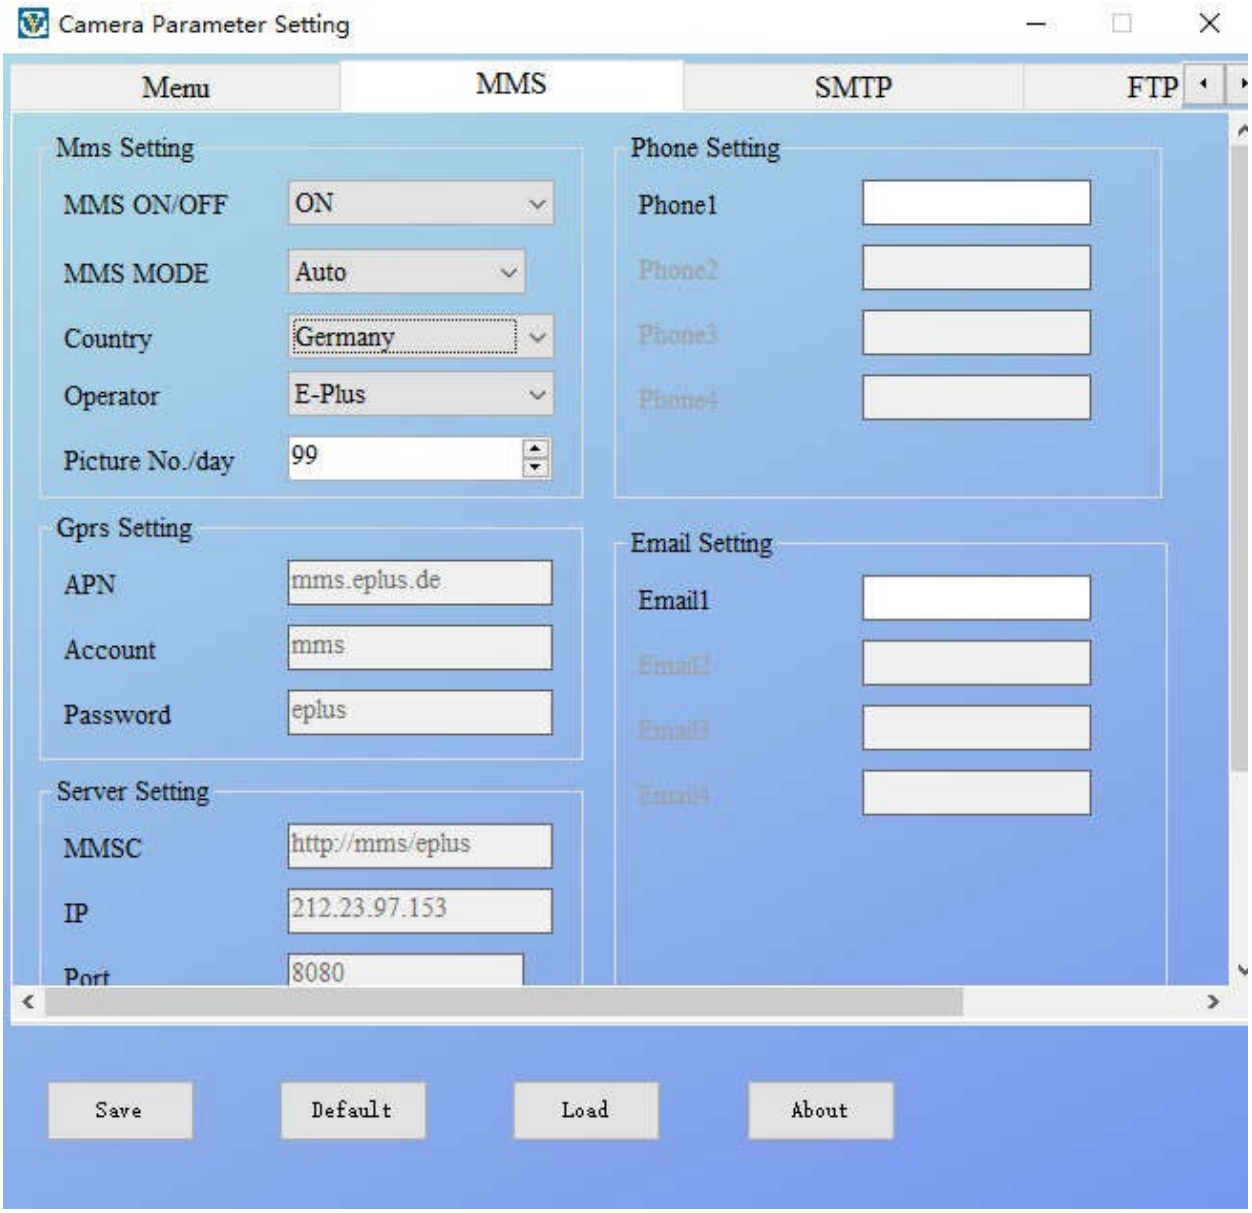

Si votre opérateur de carte SIM ne figure pas dans cette liste, vous pouvez choisir le mode MMS : Contactez manuellement votre opérateur pour APN / MMSC / compte (Nom d'utilisateur et mot de passe si nécessaire) ; et remplissez les informations manuellement.

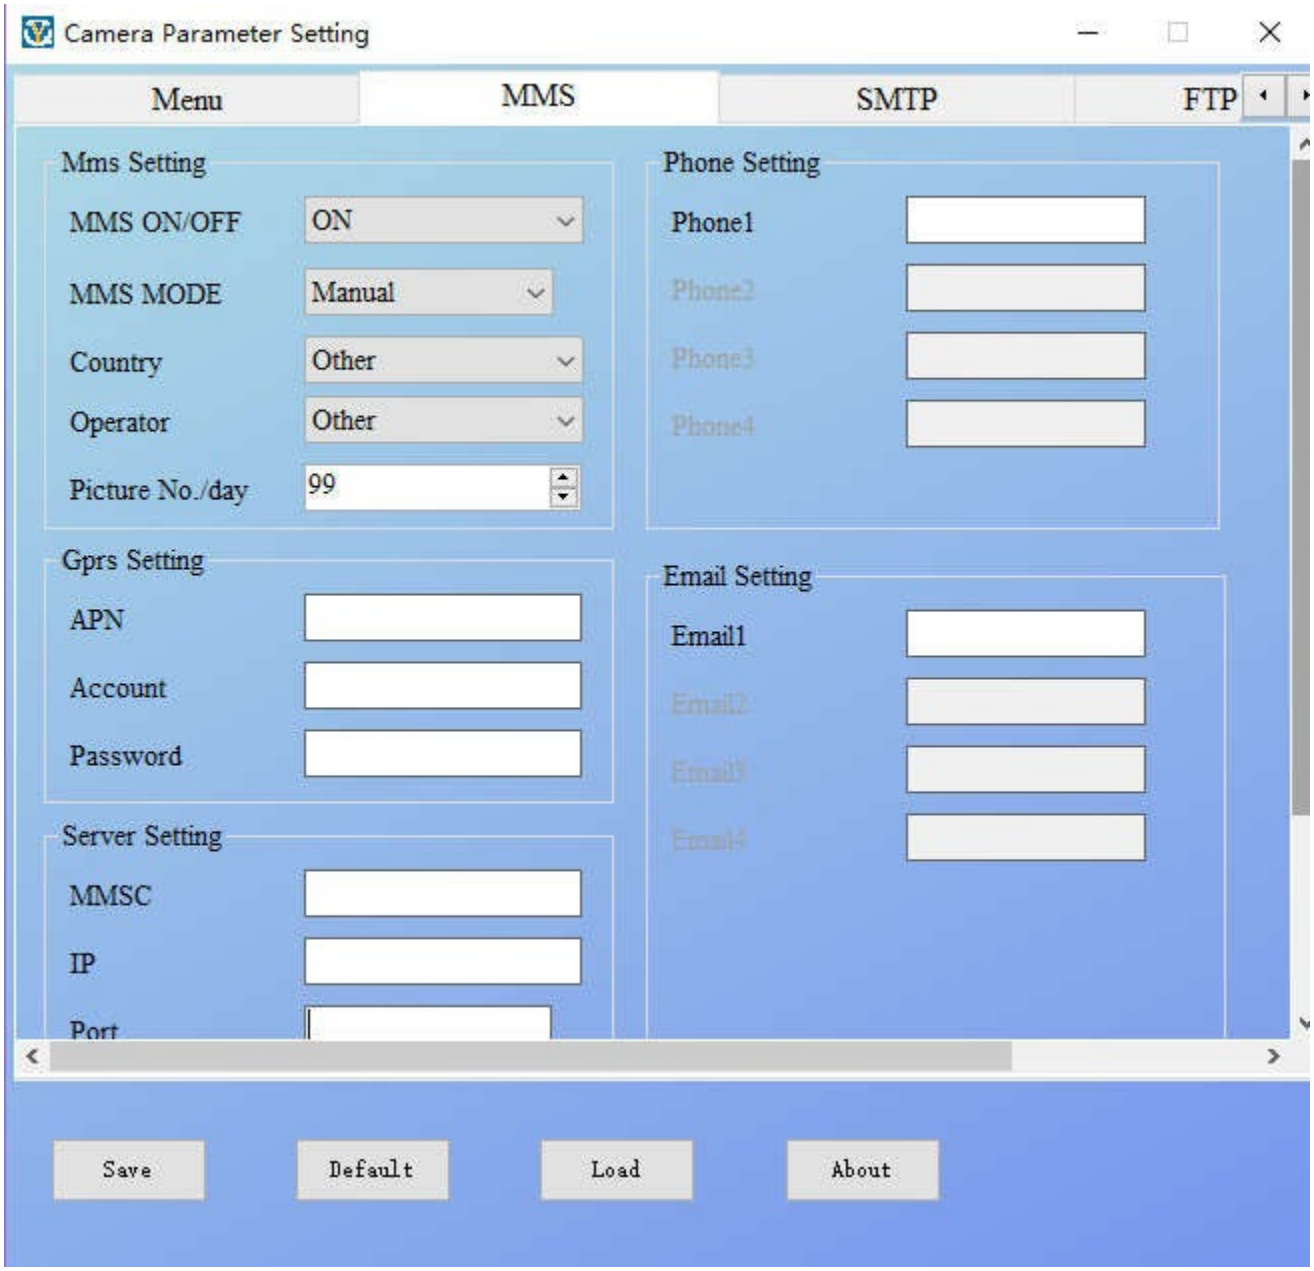


Précautions :

► Lorsque vous allumez le MMS, l'appareil photo envoie des photos à vos téléphones/e-mail. Si le MMS contient des informations erronées, les téléphones/comptes e-mail ne pourront pas recevoir de photos de l'appareil photo.

► La boîte aux lettres électronique peut également recevoir des photos par MMS.

► Il n'est pas nécessaire d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'APN, mais certains opérateurs peuvent avoir besoin de ce mot de passe pour activer la fonction GPRS, vous devrez peut-être contacter votre opérateur local pour confirmer cela.

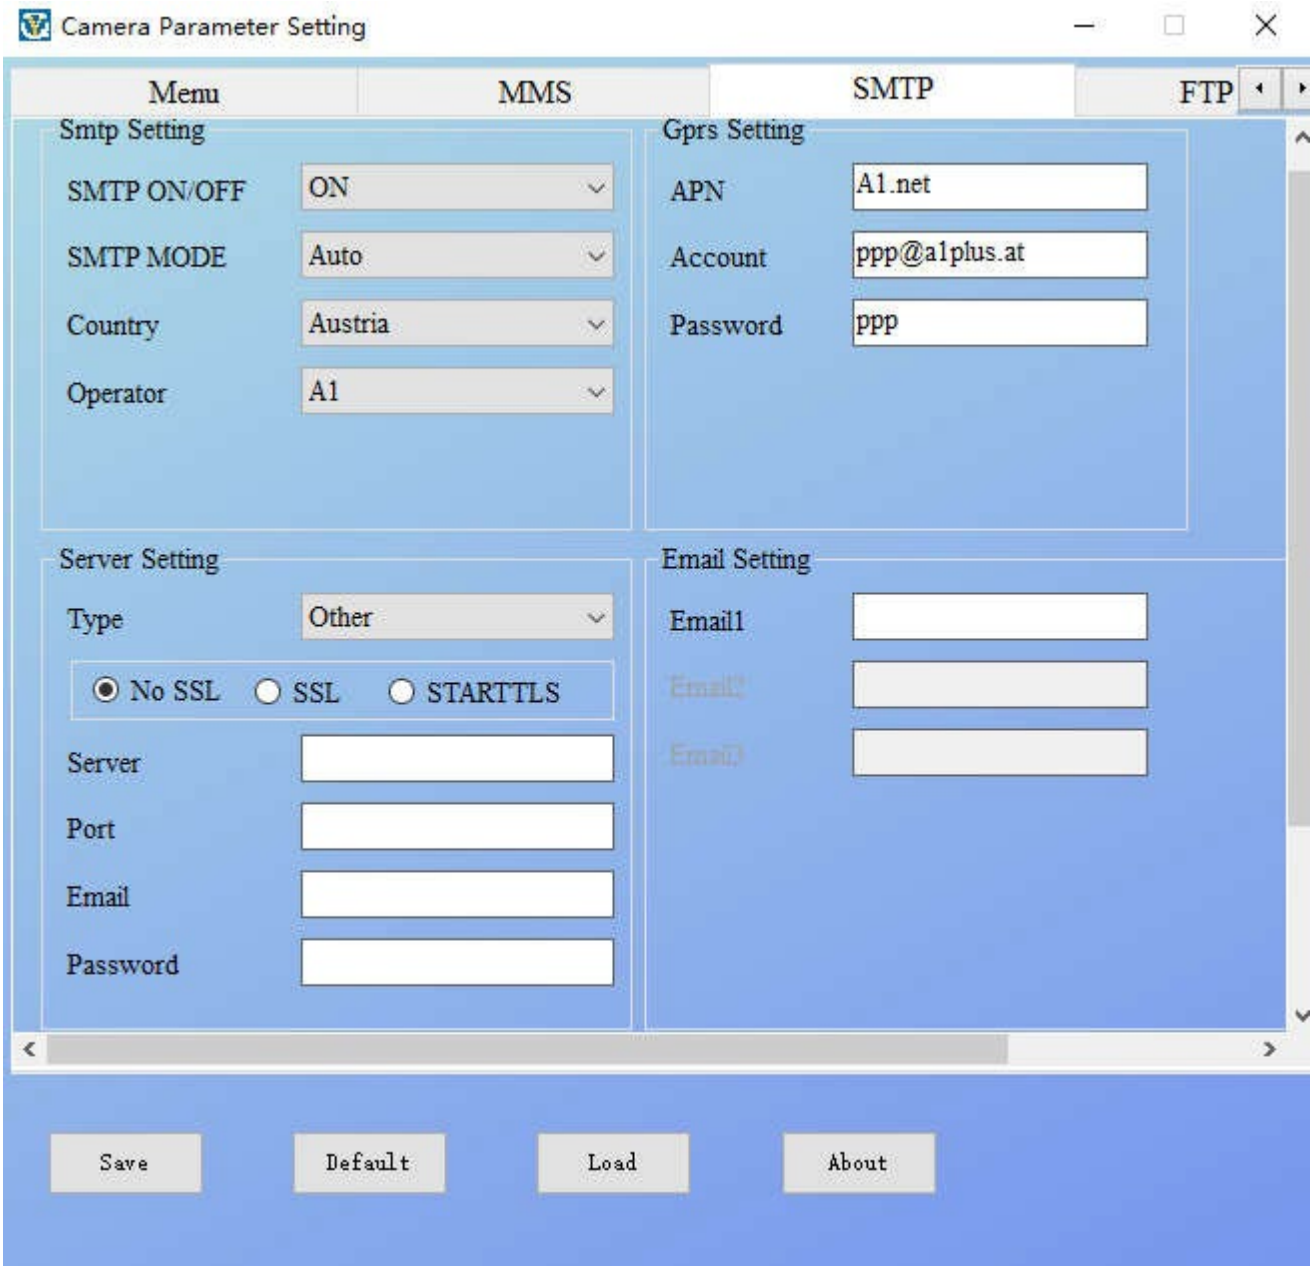

► SMTP

Le sous-menu SMTP est similaire au sous-menu MMS.

Il y a aussi 2 modes lorsque vous activez le sous-menu SMTP : **Auto / Manuel**.

En mode **Auto**, nous avons préréglé quelques informations sur les pays, vous n'avez qu'à choisir votre carte SIM et remplissez votre e-mail de réception.


Vous pouvez choisir le mode **Manuel** si votre opérateur de carte SIM n'est pas inclus et remplir manuellement les informations de votre opérateur de carte SIM.

Précautions :

1. Veuillez ne pas utiliser d'e-mail avec des points entre les lettres, par exemple

john.smith@gmail.com , sinon vous ne pourrez peut-être pas recevoir d'e-mail de la part de l'appareil photo.

2. En mode Manuel, si vous n'êtes pas sûr de la carte SIM spécifications, merci de contactez votre opérateur de carte SIM pour obtenir APN/ Server/ Port.

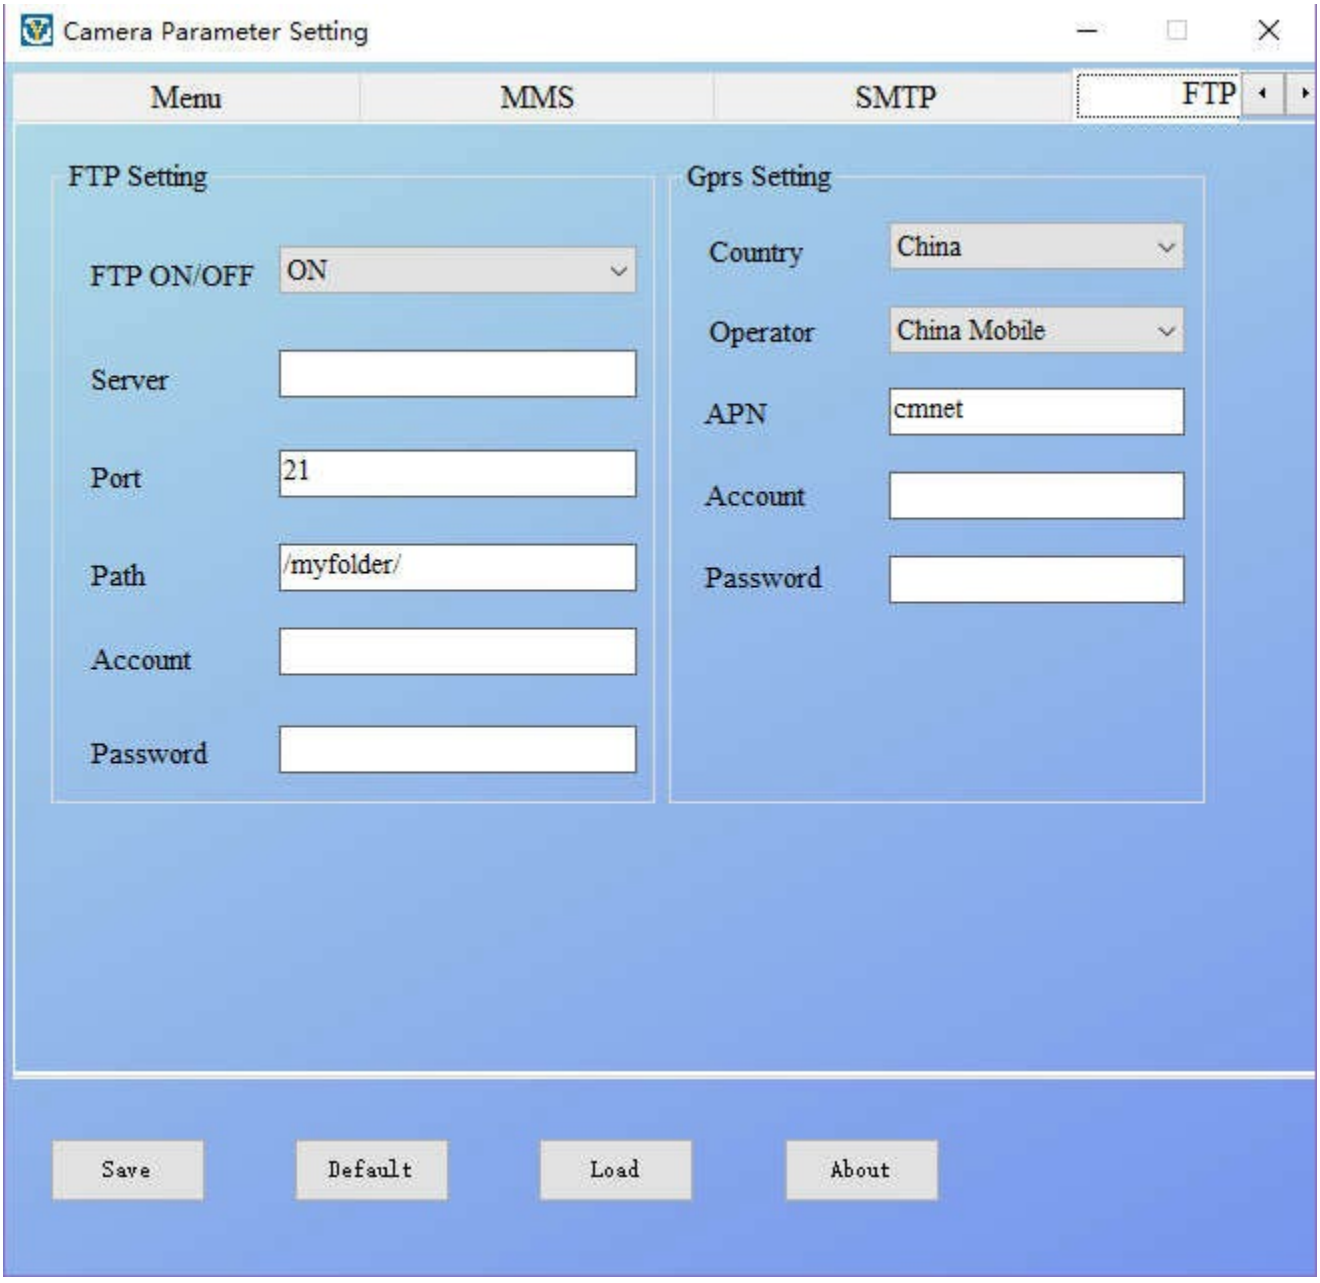

► **FTP**

Veuillez saisir votre adresse FTP, port, compte et mot de passe, la vidéo ou les photos originales seront automatiquement téléchargées sur votre serveur.

Remarque : Le paramètre de données GRRS de FTP se synchronise avec les données SMTP.

4.3 Passage de l'appareil en mode ON

Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur "save" et sauvegardez le fichier parameter.dat sur la carte mémoire. Remettez ensuite la carte mémoire dans le logement de la carte de l'appareil photo.

Passez en mode TEST, lorsque l'écran de la caméra s'allume, vous pouvez vérifier la configuration à l'aide de la touche et passez en mode "ON", après le flash rouge pendant 5 secondes, puis l'appareil démarre au travail.

Précautions : l'affichage et le panneau de commande de la caméra seront inutiles lorsque la caméra est en mode "ON", vous pouvez repasser en mode "TEST" pour revoir la configuration.

5. Code de commande SMS

Cette caméra prend en charge le contrôle à distance SMS, vous pouvez contrôler votre caméra en envoyant des code SMS ci-dessous :

Code	Fonction	Description
530	Activer la fonction de détection	Commencer à travailler à partir du mode veille
531	Désactiver la fonction de détection	Arrêter pour détecter le mouvement du PIR
500	Capturez （MMS ou SMTP）	La caméra prend une photo, puis l'envoie au numéro de téléphone configuré ou à l'adresse e-mail de mmsconfig.
505	Capturez et obtenez des photos (uniquement MMS mode)	L'appareil photo prend une photo, puis l'envoie à numéro de téléphone qui envoie ce SMS codifier
520	Obtenir des informations sur l'appareil photo	L'appareil photo envoie un texte au téléphone ou à l'email avec la quantité d'images, la capacité de la carte mémoire, le levier de batterie.

6. Résolution des problèmes

6.1 L'appareil photo ne saisit pas le sujet d'intérêt

1. Vérifier la sensibilité IRP. Pour des conditions ambiantes chaudes, réglez le niveau du capteur sur "Low" et pour une utilisation par temps froid, réglez le capteur sur "High".

2. Essayez d'installer votre caméra dans un endroit où il n'y a pas de source de chaleur dans le champ de vision de la caméra.

3. Dans certains cas, si vous placez l'appareil à proximité de l'eau, il prendra des photos sans sujet.

4. Essayez de viser la caméra au-dessus du sol.

5. Essayez de placer l'appareil photo sur des objets stables et inébranlables, par exemple de grands arbres.

6. La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter au-delà de la portée de l'éclairage infrarouge, réduire le réglage de la distance en ajustant la sensibilité du capteur.

7. Le lever ou le coucher du soleil peut déclencher le capteur. La caméra doit être réorientée.

8. Si la personne ou l'animal se déplace rapidement, il se peut qu'il sorte du champ de vision de l'appareil avant que la photo soit prise. Déplacez la caméra plus en arrière ou redirigez la caméra.

6.2 Arrêt de la prise de vues

1. Assurez-vous que la carte mémoire dispose d'une capacité de stockage suffisante. Si la carte est pleine, l'appareil arrête de prendre des photos.

2. Vérifiez que les piles alcalines, NIMH ou lithium AA sont suffisamment chargées pour que l'appareil fonctionne.

3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la caméra est sur la position "On" et non sur les modes "Off" ou "Test".

4. Lorsque la fonction MMS/SMTP est activée, il y a un intervalle d'environ 1 minute entre chaque prise de vue pour que l'appareil photo envoie la photo avant la prise de vue suivante.

5. Veuillez formater la carte mémoire lorsque vous l'utilisez pour la première fois ou la changer pour une autre carte mémoire.

6.3 La portée du flash de vision nocturne ne répond pas aux attentes

1. 4 piles AA n'est pas capable de supporter la capacité de vision nocturne de la caméra, veuillez installer 8 piles AA pour une meilleure durée de vie des piles.

2. s'assurer que les batteries sont complètement chargées ou que l'alimentation est suffisante.

3. Les piles NIMH 1,5 V de haute qualité ou les piles AA rechargeables au lithium peuvent offrir une portée de flash Infra de bien meilleure qualité que les piles alcalines.

4. Pour assurer la précision et la qualité de l'image nocturne, veuillez essayer de monter la caméra dans un environnement sombre sans sources de lumière évidentes.

5. Pour assurer la précision et la qualité de l'image nocturne, veuillez monter la caméra dans un environnement sombre sans source de lumière évidente ;

6. Un certain environnement (comme les arbres, les murs, le sol, etc.) dans la portée du flash peut vous procurer de meilleures images nocturnes ; ne visez pas l'appareil photo en plein champ où il n'y a rien dans la portée du flash IR pour réfléchir le flash, c'est comme projeter une lampe de poche dans le ciel la nuit, vous ne pouvez rien voir, c'est pareil pour un appareil photo

6.4 L'appareil photo prend des images mais ne les envoie pas vers un téléphone portable / E-Mail

1. Si vous choisissez le mode manuel, l'information que vous remplissez peut avoir un problème, contactez le porteur de la carte SIM pour confirmer que toutes les informations telles que Apn, serveur, port sont correctes.

2. Lorsque vous activez la fonction MMS, il n'est pas nécessaire d'ajouter un numéro de zone internationale avant le numéro de téléphone, il suffit de saisir votre numéro de téléphone mobile.

3. Lorsque vous activez la fonction SMTP, assurez-vous que le serveur et le port de votre messagerie sont corrects, certains serveurs de messagerie rejettent les e-mails en tant que SPAM, vous pouvez essayer de trouver votre e-mail dans la boîte SPAM ou contacter le vendeur pour obtenir un e-mail de test et faire une tentative.

4. Ne renommez pas parameter.dat, vous pouvez vérifier votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail par le menu de l'appareil photo, veuillez enregistrer parameter.dat au démarrage de la carte mémoire, sinon l'appareil photo ne pourra pas reconnaître le paramètre.dat.

7. Caractéristiques techniques

Capteur d'image	5 mégapixels couleur CMOS
Carte mémoire	Micro SD jusqu'à 32Go
Objectif	F=3,1 ; FOV=120 °.
Taille	135mm * 90mm * 86 mm
Écran d'affichage	TFT 2.0 pouces
LED	Noir 940nm
Distance PIR	Haut/normal/bas
Angle de visée du capteur PIR	120 degrés
Nombre de LED IR	42 LEDs
Distance maximale d'éclairage de vision nocturne	65ft/20 mètres
Vitesse de déclenchement	0.3 seconde avec 3 PIRs
Intervalle de déclenchement	1/5/10/30sec/min (par défaut 1 sec)
Résolution d'image sélectionnable	16MP/12MP/12MP/8MP
Photo multiple sur une détection	1/3/6/9
Résolution vidéo	1080P/720P/VGA

Transmission photo pleine grandeur	Oui
Envoi vidéo	Oui (envoi vidéo 5s-30s par SMTP/FTP)
Date Heure Impression	Oui
Délai d'attente	Oui
Position GPS	Longitude et Latitude estampillées
Sécurité par mot de passe	4 codes PIN numériques
Bandes de fréquences	FDD-LTE : B1/B3/B3/B5/B7/B7/B8/B20 (Europe) FDD-LTE : B2/B4/B4/B5/B12/B17(États-Unis et Canada) AMRC-LB : B1/B5/B8 (Europe) CDMA : (B2/B4/B5(États-Unis et Canada) GSM : 850/900/1800/1800/1900
Télécommande	SMS
Transmission vidéo	5 / 30s à l'adresse e-mail
MMS vers téléphone	1-3 numéro de téléphone
MMS vers E-mail	1-3 Adresse e-mail
Courant de veille	0,1mA
Autonomie en veille	Max 6 mois (8X piles AA)
Alimentation	4x ou 8x piles AA, externe 6V/1A DC 6V/1A DC
Etanche	IP65
Authentification de sécurité	CE, FCC, RoHS

8. Informations sur l'emballage









9. Garantie

C'est avec une grande fierté et une confiance totale dans les produits que nous tenons toujours nos engagements envers nos clients en ce qui concerne les conditions de garantie et les services spécifiés ci-dessous. Sur la base d'une stricte QC, nous offrons initialement à tous nos clients une garantie limitée d'un an. Nos produits sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Si un défaut existe, nous nous engageons, à notre choix et à dans la mesure permise par la loi

(1) réparer le produit sans frais en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf ;

(2) échanger le produit avec un produit fonctionnellement équivalent qui est neuf ou remis à neuf.

Cette garantie exclut les dommages résultant d'abus, d'accidents, de modifications ou autres qui ne sont pas des défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre que les défaillances dues à des défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Pour obtenir le service de garantie, veuillez nous contacter pour déterminer la nature du problème avant de retourner le produit sous cette garantie (avec une description écrite du problème et des échantillons d'impression) pour réparation ou échange.