

MODE D'EMPLOI Y-11547



Mode d'emploi

Caméra de Chasse Wifi Full HD Piège Photographique Vision
Infrarouge Mouvement Bluetooth IP66

Table des matières

Présentation du produit 2

1. Quelques conseils avant tout..... 2

2. Structure 2

3. Paramètres..... 4

4. Fonction 5

5. FAQ..... 7

Présentation du produit

1. Quelques conseils avant tout

Si vous observez un flash rouge lorsque vous prenez des photos, veuillez tourner l'interrupteur de "TEST" à "ON".

Après avoir tourné l'interrupteur de "TEST" à "ON", vous observerez un compte à rebours de 15s à 1s, puis l'écran s'éteindra. C'est tout à fait normal. Vous pouvez passer devant l'appareil photo pour vérifier s'il prend des photos et des vidéos.

Ne plongez pas l'appareil photo dans l'eau.


L'appareil photo peut fonctionner à moins de 160 °F, mais veuillez garder l'appareil photo suffisamment éloigné du feu pour protéger les piles.

Les piles alcalines sont recommandées car elles sont capables de fournir une alimentation puissante et stable à l'appareil photo.

Veuillez ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.

Si un adaptateur secteur DC 6V est utilisé pour alimenter la caméra, assurez-vous qu'il n'y a pas de piles dans la caméra afin d'éviter la surcharge.

2. Structure

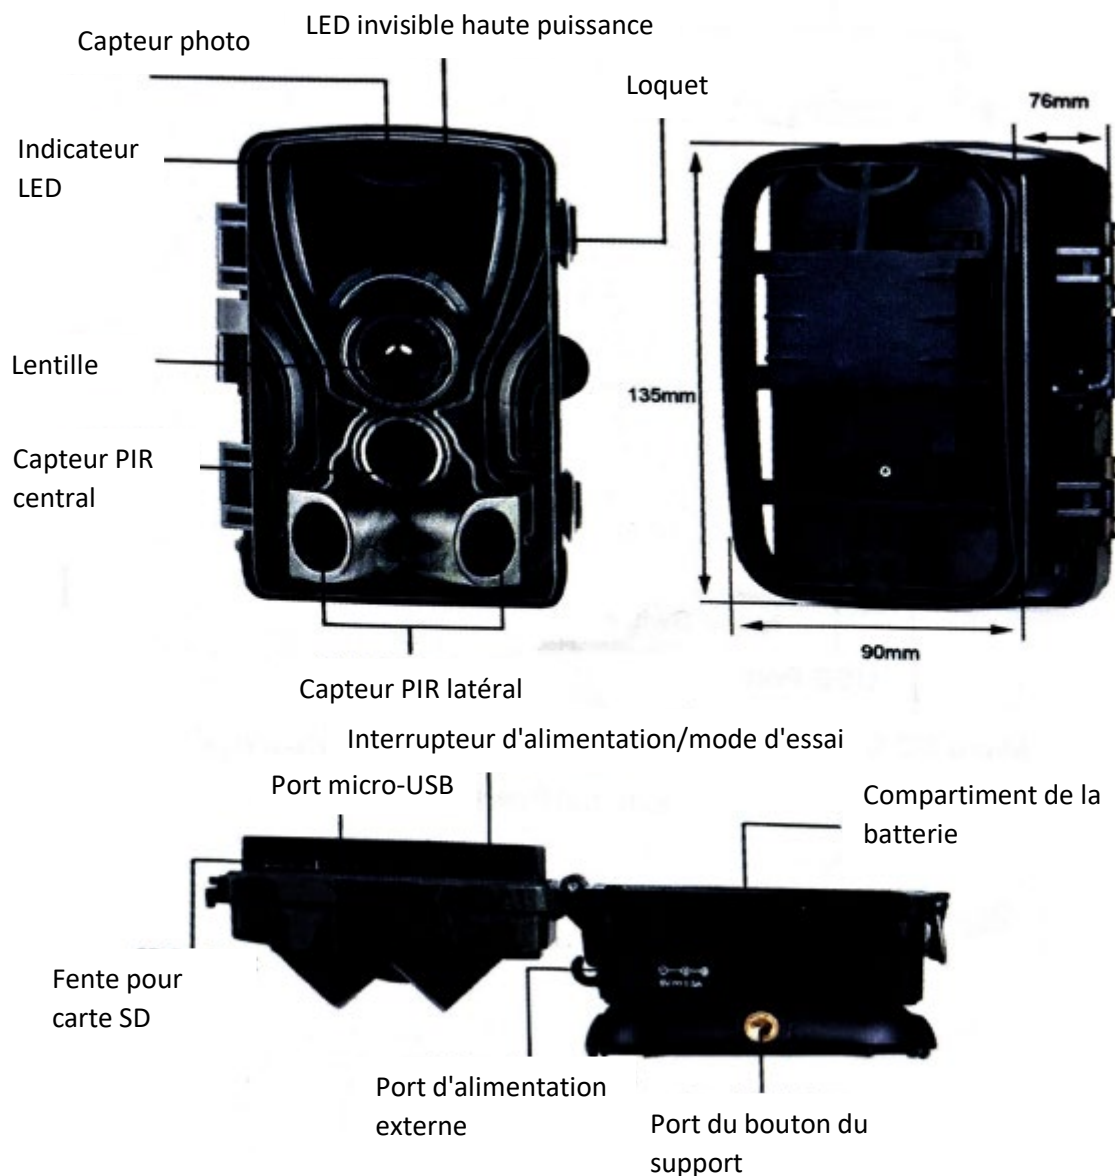



3. Paramètres

Résolution photo	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Résolution vidéo	2.7k/1080P/720P/480P/240P
Angle de détection	Jusqu'à 120°

Distance de détection	80 pieds (jour), 65 pieds (nuit)
Lumière d'appoint LED Longueur d'onde	940nm (pas de lueur)
Temps de déclenchement	0,2 s - 0,5 s
Niveau étanche	IP66
Température de fonctionnement	-4°F - 160°F
Type de carte mémoire	Jusqu'à 256 Go de carte micro SD
Type d'alimentation	Batterie/Externe
Type de batterie	Pile AA
Tension de travail	6V
Alimentation externe	CC 6V
Temps d'attente	Jusqu'à 6 mois
Format de photos	JPEG
Format vidéo	AVI
Taille de l'écran	2,0 pouces
Taille	135x90x76MM
Masse	0,38 kg

4. Fonction

Mode	Vous pouvez choisir le mode de travail	Photos (par défaut), Vidéos, Photos et vidéos
Résolution des photos	Vous pouvez choisir différentes résolutions de photos	24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP
Série de photos	Vous pouvez définir la quantité de photos lorsque l'appareil photo est activé	1 photo (par défaut), 2 photos en série, 3 photos en série, 10 photos en série
Résolution vidéo	Vous pouvez choisir différentes résolutions vidéo	2688*1520P, 1920*1080P, 1280*720P, 848*480P, 720*480P, 640*480P, 320*240P
Durée de la vidéo	Vous pouvez choisir la durée de la vidéo	3 secondes à 10 minutes
Enregistrement audio	Vous pouvez décider si vous voulez que la caméra enregistre des sons	Activé (par défaut), Désactivé
Décalage de prise de vue	L'intervalle de temps entre chaque déclenchement (a.)	5 secondes (par défaut) à 60 minutes maximum
Capteurs de mouvement latéraux	Vous pouvez activer/désactiver les	Allumé / éteint



	capteurs de mouvement latéraux	
Capteurs de mouvement de sensibilité	Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de détection de mouvement	Bas, Moyen (par défaut), Haut
Durée d'enregistrement cible (b.)	Vous pouvez régler la caméra pour qu'elle enregistre entre une certaine période	On (pour régler la période), Off (par défaut)
Laps de temps	Configurer le mode time lapse et la durée du laps de temps	Activé / Désactivé (par défaut)
Langue	Pour définir une langue différente	Anglais (par défaut), Français
Capture sans fin	Si le mode de capture sans fin est activé, l'appareil photo n'arrêtera pas d'enregistrer lorsque la carte mémoire est pleine, mais supprimera les vidéos ou les photos les plus anciennes pour continuer à enregistrer en continu	Activé, Désactivé (par défaut)
Heure Date	Pour régler l'heure et la date. Vous pouvez également choisir le format de l'heure (24h ou 12h) et choisir le format de la date (jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj ou mm/jj/aaaa)	Régler l'heure et la date, le format de l'heure, le format de la date
Timbre photo	Pour choisir s'il y aura l'heure et la date sur la photo	Heure et date (par défaut), Date désactivée
Mot de passe de protection	Configurer un mot de passe pour sécuriser votre caméra	Activé, Désactivé (par défaut)
Formater la carte mémoire	Décision avec raison ! Vous perdrez toutes les données de la carte mémoire si vous décidez de la formater	Oui, Non (par défaut)

Numéro de série	Pour configurer le numéro de série de la caméra (c.)	Activé, Désactivé (par défaut)
Réinitialiser les options	Réinitialiser tous les paramètres aux paramètres d'origine	Oui, Non (par défaut)
Version	Version du système	

- Par exemple, nous définissons la durée de la vidéo de 1 minute et le décalage de prise de vue de 30 secondes. Lorsque la caméra détecte un animal, elle commence à enregistrer une vidéo de 1 minute. Cependant, la caméra ne détectera pas en continu. Lorsque la vidéo est terminée, la caméra ne détectera pas immédiatement. Il détectera à nouveau 30 secondes après la vidéo afin d'économiser la batterie.
- "Target Recording Time" est équivalent à Timer. La caméra ne fonctionne que pendant la période définie.
- Si vous utilisez plusieurs appareils photo en même temps et que vous souhaitez reconnaître quel appareil photo a pris quelles photos et vidéos, la configuration d'un numéro de série peut vous aider. Le numéro de série s'affichera en bas à droite des photos ou des vidéos.

5. FAQ

A. Je ne peux pas allumer mon appareil photo !

Veillez vérifier si les piles sont pleines ;

Veillez vérifier si la polarité de la batterie est correcte ;

Veillez réinstaller les piles.

B. Mon appareil photo ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos !

Vérifiez si la carte TF est de classe 10 ;

Vérifiez si la carte TF fonctionne normalement sur d'autres appareils ;

Formatez la carte TF.

C. La caméra ne détecte rien

Veillez vous assurer que la caméra n'est pas derrière la vitre ;

Veillez vérifier les paramètres dans le menu pour régler la distance de détection et la sensibilité de détection de la caméra, puis réessayez.

D. Pourquoi la caméra n'enregistre-t-elle pas pendant la nuit mais fonctionne-t-elle bien pendant la journée ?

Veillez vérifier le niveau de la batterie de l'appareil photo. Si la batterie est faible (1/3 de la batterie pleine), la fonction de vision nocturne s'éteindra automatiquement. Veillez changer les piles, puis la fonction de vision nocturne sera restaurée.

E. Ma fonction "Target Recording Time" ne marche pas !

Veillez vérifier si vous avez également activé la fonction "Time Lapse" et définir la durée de l'intervalle.