MODE D'EMPLOI

Y-6569



Mode d'emploi

Caméra de Sport FHD 1080P Wifi Objectif Angle Large 170 Degrés 15 M Etanche Noir

Table des matières

1. Fonctions de l'appareil photo 2
2. Images du produit 2
3. Utilisation d'exploitation..... 3
4. Liste de produits 7

1. Fonctions de l'appareil photo

< La caméra (pas besoin de boîtier étanche supplémentaire) peut fonctionner jusqu'à 10 mètres sous l'eau

< Fonction Wifi, l'utilisateur peut utiliser ou prévisualiser via un smartphone ou une tablette PC (pour le modèle Wifi).

< Il peut enregistrer une vidéo pendant le chargement.

< Batterie Li-ion 1000 mAh intégrée

Champ de vision ultra grand angle < 170°

< Prend en charge les cartes de stockage jusqu'à 128 Go maximum

< Plusieurs formats d'enregistrement vidéo : 4K (30fps) / 2K (30fps) / 1080P (60fps) / 1080P (30fps) / 720P (30fps)

< Enregistré en MP4 (H.265)


< Enregistrement en boucle

< G-capteur

< Les accessoires multifonctionnels vous permettent de le monter facilement n'importe où

< Mini apparition

2. Images du produit

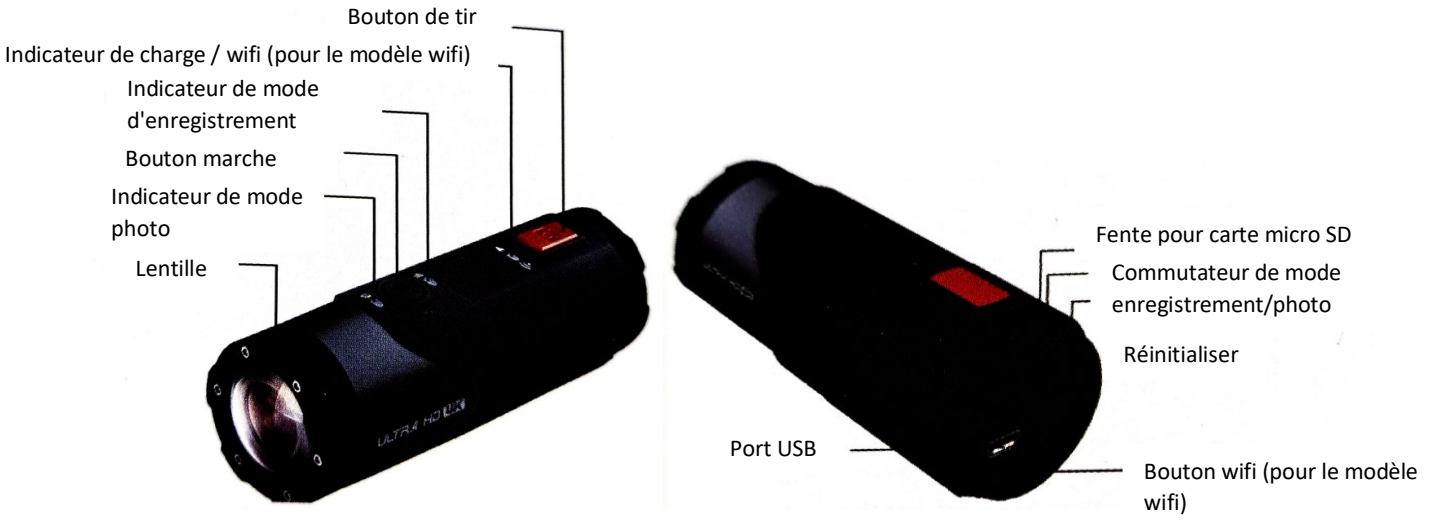

3. Utilisation d'exploitation

A. Insertion de la carte Micro SD

Remarque : Veuillez choisir une carte Micro SD de marque (la classe 10 ou supérieure est fortement recommandée) et la formater dans l'appareil avant la première utilisation. Les cartes neutres ne sont pas garanties de fonctionner normalement.

B. Chargement

a. La charge peut être effectuée en connectant l'appareil à l'ordinateur ou à l'adaptateur secteur.

b. Vous pouvez le charger sur le véhicule en vous connectant au chargeur de voiture.

c. Cet appareil peut enregistrer une vidéo pendant le chargement.

d. La charge peut être effectuée même lorsqu'elle est sous tension.

C. Allumer et éteindre la caméra

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer/l'éteindre.

D. Commutation de mode

Commutation entre le mode vidéo / photo en utilisant un interrupteur à glissière facile à l'extrémité arrière de l'appareil.

E. Comment enregistrer des vidéos et prendre des photos

a. Enregistrement vidéo

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer / l'éteindre, l'appareil photo démarrera automatiquement

l'enregistrement et l'indicateur d'enregistrement commencera à clignoter, appuyez sur le bouton "shoot" pour arrêter.

b. Prise de photos

Passez en mode photo et l'indicateur de mode photo s'allumera.

Appuyez sur le bouton "shoot" pour prendre des photos et l'indicateur de photo clignotera une fois.

c. Les fichiers sur la carte peuvent être lus sur l'ordinateur en le connectant à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Rejouer sur le smartphone par Wifi

F. Comment configurer

a. Insérez une carte MicroSD.

b. Un "update.txt" sera automatiquement généré sur la carte après avoir connecté votre appareil photo à un ordinateur.

c. Exécutez le "update.txt", puis vous pouvez configurer la date, l'heure, la résolution, la vidéo cyclique, la réinitialisation d'usine, etc.

d. Enregistrez et fermez le fichier après le réglage, puis déconnectez-vous de l'ordinateur et redémarrez votre appareil photo.

Les informations dans le update.txt :

MISE À JOUR = Non

HEURESYS = 20210101

TAILLE FILM = 1440P30

RECTIME = 1min

GCAPTEUR = Désactivé

TAILLE PHOTO = 5M

TIMELOGO = activé

AUDIO = Activé

DÉFAUT = Non

ID WIFI = ActionCam_

WIFIPA = 12345678

Remarquer

MISE À JOUR : Oui/Non

TEMPSSYS : 20211127

TAILLE DU FILM : 4KP30/1440P30/1080P60/1080P30/720P30

RECTIME : 1min/3min

GSENSOR : Désactivé/Bas/Moyen/Haut

TAILLE PHOTO : 3M/5M/8M/10M/16M

TIMELOGO : Désactivé/Activé

AUDIO : Désactivé/Activé

PAR DÉFAUT : Oui/Non

ID WIFI : 12345678

WIFIPA : ActionCam_

******

Étapes :

a. Dans la "Remarque", l'utilisateur peut trouver les informations relatives à l'option ;

b. Remplacez "Mettre à jour = Oui/Non" par "Mettre à jour = Oui"

c. Modifiez les autres comme vous le souhaitez

d. Enregistrez le fichier

e. Déconnecter

G. Connexion Wi-Fi

a. Scannez le QR sur la boîte cadeau pour télécharger l'APP, "Roadcam" ;

b. Allumer la caméra

c. Appuyez sur le bouton Wi-Fi

d. Activez la fonction Wifi sur votre smartphone ou Ipad ;

e. Trouvez le SSID Wifi nommé ActionCam*** ;

F. Mot de passe : "12345678"

H. Réinitialiser

Appuyez sur le trou de réinitialisation avec un bâton pour le réinitialiser pendant que la caméra est bloquée.

I. Secouant

un. L'appareil photo tremblera lorsqu'il sera allumé ;

b. L'appareil photo tremblera pendant son fonctionnement ;

J. G-capteur

un. Il y a le capteur G à l'intérieur, de sorte que l'appareil photo protégera le fichier pour qu'il ne soit pas écrasé tant que la carte mémoire est pleine.

K. La caméra vibrera pendant 5 secondes pour indiquer une faible puissance, puis s'éteindra après 30 secondes.

L. Spécification


Jeu de puces	Novatek96670
Capteur	GC4653
Lentille	Champ de vision ultra grand angle de 170°
Résolution des vidéos enregistrées	4K (3940*2160) 2K (2560*1440) 1080P (1920*1080) 720P (1280*720)

Format vidéo	MP4
Format compressé des vidéos	H.265
Résolution des photos	16M (5376x4032) 10M (3648x2736) 8M (3264x2448) 5M (2992x1696) 3M (2048x1563)
Stockage	MicroSDHC avec minimum de classe 10 jusqu'à 128 Go
Mode de prise de vue	Coup unique
Fréquence de la source optique	Auto
Interface USB	USB2.0 haute vitesse
Interface de source d'alimentation	5V/1A
Capacité de la batterie	1000MAH
Temps d'enregistrement	2K / Environ 120 minutes
Temps de charge	Environ 3 heures
Système d'exploitation (SE)	Windows XP/7/8 SP3/Vista et Mac 10.5 ou supérieur
Dimension	107*37mm
Autres	Capteur G, vidéo cyclique

Remarque : Les spécifications peuvent être sujettes à modification en raison d'une mise à niveau ou d'une mise à jour. Veuillez considérer le produit réel comme le formulaire standard.

4. Liste de produits

Lorsque vous allumez l'emballage du produit, assurez-vous que le produit dans l'emballage est complet.

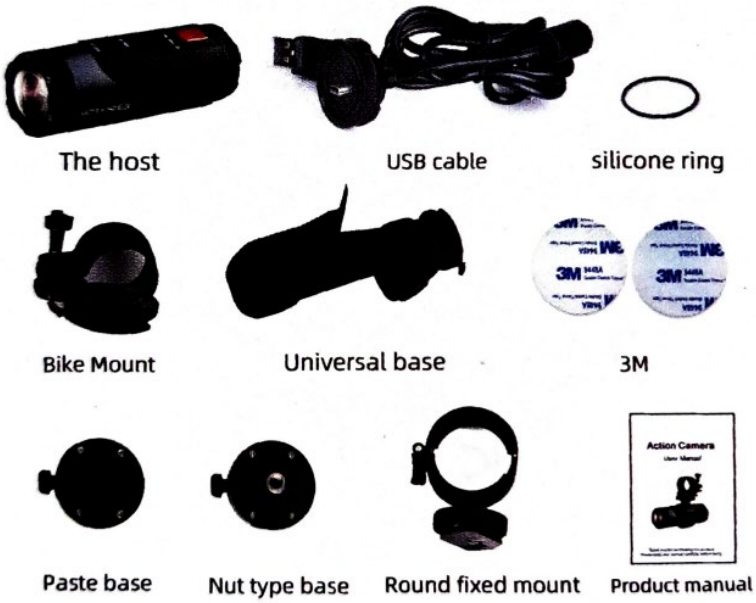

QR Code de l'application Roadcam :

APP Download