MODE D'EMPLOI CAMÉRA DE SURVEILLANCE FULL HD 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VISION IR

REF. : Y-cs7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMÉRA DE SURVEILLANCE FULL HD 1080P DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VISION IR

RÉF. : Y-cs7

SOMMAIRE

Présentation de votre caméra.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA DE SURVEILLANCE



ON/OFF

Bouton lampe



Bouton LCD

SET


MODE

TIME

Caméra

Ecran LCD

LED Infrarouge

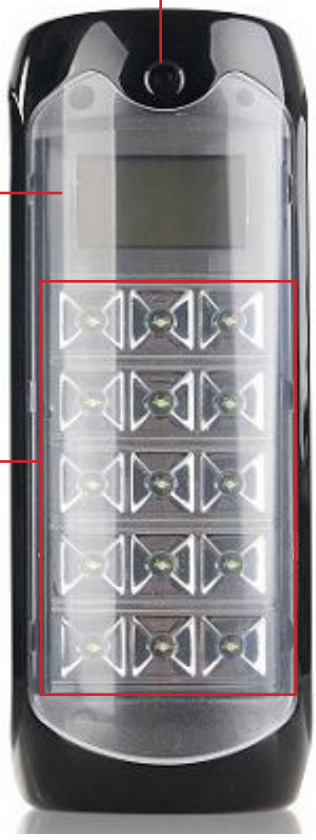

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A - Partie horlogerie digitale

I - Alimentation

Cette partie horlogerie de votre caméra sera alimentée soit par le biais de son chargeur secteur ou par le biais de trois piles LR06 (AA) non fournies dans le pack que vous venez d'acquérir.

Il vous suffit donc soit d'insérer trois piles LR06 ou de brancher votre dispositif à une prise secteur.

II - Réglages de l'heure et de la date

Pour régler l'heure et la date de votre dispositif veuillez suivre les étapes suivantes :

- Munissez-vous de votre caméra allumée et appuyez trois fois sur le bouton SET. Vous devez avoir le nombre des secondes qui clignote.

- Appuyez alors une fois sur le bouton TIME puis à l'aide du bouton MODE régler les minutes sur la valeur désirée. Ensuite appuyez une nouvelle fois sur TIME pour passer aux heures. Si un petit «a» ou «p» apparait à côté des minutes, cela signifie que vous serez en affichage 12h (Anglo-saxon) mais si un petit «H» apparaît à la même place, vous serez en mode 24H pour l'affichage des heures de votre caméra.

- Appuyez ensuite sur TIME pour arriver au réglages du jour, toujours avec le bouton MODE. Ensuite, pressez une nouvelle fois TIME pour arriver au mois qui se réglera luis aussi avec le bouton MODE.

- Enfin appuyez une dernière fois sur TIME pour arriver au réglage du jour. Ces jours sont en anglais et leurs abréviations sont les suivantes :
SU : Dimanche
MO : Lundi
TU : Mardi
WE : Mercredi
TH : Jeudi
FR : Vendredi
SA : Samedi.

Une fois le jour sélectionné à l'aide du bouton MODE, appuyez une dernière fois sur le bouton TIME pour revenir à l'affichage principale de votre caméra LCD.

III - Réglages d'une alarme

Votre caméra permet également de programmer une alarme. Elle se règle ainsi :

- Lorsque vous êtes sur l'écran principal de votre caméra avec l'heure affichée, appuyez deux fois sur le bouton SET. Vous verrez alors un chiffre clignotant. Ce chiffre correspond au chiffre des heures de votre futures alarme.

- Une fois l'heure régler, pour passer aux minutes, appuyez une fois sur le bouton TIME. Vous passerez alors aux chiffres des minutes. Une fois ce chiffre paramétré à son tour, il vous suffit d'appuyer sur le bouton SET afin que votre alarme soit réglée.

Ensuite depuis l'écran d'accueil vous pourrez choisir d'activer ou de désactiver l'alarme. Pour cela, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton TIME et d'appuyer une fois sur le bouton MODE. Apparaitra ou disparaitra alors une petite icône. Si cette icône est affichée : Alarme activée. Si cette icône n'est pas affichée : Alarme désactivée.

IV - Utilisation du chronomètre

Votre caméra dispose également d'un chronomètre. Pour avoir accès à celui ci, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton SET.

Ensuite pour lancer le chronomètre, appuyez une fois sur le bouton MODE. Appuyez une seconde fois pour stopper ce chronomètre. Enfin pour le remettre à zéro, appuyez simplement sur le bouton TIME.

Si vous désirez quitter le chronomètre, appuyez une fois sur SET pour revenir automatiquement à l'écran d'accueil. Attention, il faut que vous ayez lancer et arrêter le chronomètre pour que ce retour rapide soit effectif. Sinon vous serez dans l'obligation d'appuyer à plusieurs reprise sur le bouton SET afin de revenir à l'écran principal.

V - Allumer / éteindre les lampes

Pour allumer les lampes de votre dispositifs, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton situé sur la tranche de la caméra ou bien d'utiliser le bouton Lampe de la télécommande. Ensuite pour éteindre, pressez une nouvelle fois l'un de ces deux boutons.

A - Partie Caméra espion

I - Alimentation

Cette partie caméra sera alimentée, tout comme la partie horlogerie, soit par le biais de son chargeur secteur ou par le biais de trois piles LR06 (AA) non fournies dans le pack que vous venez d'acheter.

Il vous suffit donc soit d'insérer trois piles LR06 ou de brancher votre dispositif à une prise secteur.

II - Allumer / éteindre la caméra

Pour vous servir de la partie caméra de votre dispositif, il vous sera obligatoire de passer par la télécommande fournie dans le pack.

Pour allumer votre caméra, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (Bouton rouge) présent sur la télécommande en direction bien entendu du dispositif. Une LED va alors s'allumer sur le dispositif. Si aucune LED ne s'allume, pensez à vérifier que vous avez bien ôté l'opercule de plastique protégeant la pile de la télécommande à sa sortie d'usine.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF de sa télécommande. La LED précédemment allumée doit alors s'éteindre et votre caméra sera alors en mode OFF. Attention : Le bouton ON/OFF ne fonctionne que pour la partie caméra. Il n'aura aucune influence sur la partie horlogerie digitale de votre dispositif.

III - Insertion d'une carte Micro SD

Pour vous servir de la partie caméra de votre dispositif, il vous est impératif d'utiliser une carte Micro SD (Non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet. Si vous n'insérez pas de carte Micro SD, votre caméra sera dans l'incapacité de réaliser des photos ou des vidéos.

L'emplacement pour cette carte Micro SD se trouve au niveau des Piles de votre dispositif, juste entre le port Mini HDMI et le port Mini USB.

Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons également de formater via un ordinateur, votre carte Micro SD avant votre première utilisation et ce afin de ne pas créer de conflit entre votre appareil et cette carte Micro SD.

Ensuite, notez également que des carte Micro SDHC ou XC vous apporteront une meilleure qualité d'écriture que des cartes Micro SD classiques.

III - Réaliser une vidéo

Pour réaliser une vidéo, commencez par allumer votre caméra en appuyant sur le bouton ON/OFF de la télécommande. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton Vidéo de la télécommande (Bouton avec une caméra, en haut sous la droite). La LED fixe clignotera trois fois et s'éteindra définitivement lors de la prise de vidéo.

Votre caméra commencera alors la prise de vidéo. Pour arrêter et sauvegarder votre vidéo, il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton vidéo de la télécommande. La vidéo s'arrêtera alors et sera sauvegardées sur la carte Micro SD insérée dans votre caméra. La LED de contrôle quant à elle reviendra fixe.

Note : Votre caméra réalisera des sessions vidéo de 5 minutes chacune afin de prévenir toute perte de données par un manque de batterie ou une coupure de courant inopinée.

IV - Réaliser une photo

Pour capturer une photo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Photo de votre télécommande (Bouton tout en bas, à gauche, avec un appareil photo dessiné dessus). La LED va alors clignoter une fois pour vous indiquer qu'une photo vient d'être prise.

Toutes les photos réalisées seront sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans l'appareil.

V - Réaliser un enregistrement sonore

Pour réaliser un enregistrement sonore, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Microphone de votre télécommande (Bouton tout en bas, à droite, avec un micro dessiné dessus). La LED va alors clignoter deux fois pour vous indiquer qu'un enregistrement sonore vient d'être déclenché.

Pour arrêter et sauvegarder votre enregistrement sonore, il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Microphone de la télécommande. L'enregistrement s'arrêtera alors et sera sauvegardé sur la carte Micro SD insérée dans votre caméra. La LED de contrôle quant à elle reviendra fixe.

Note : Votre caméra réalisera des sessions sonore de 5 minutes chacune afin de prévenir toute perte de données par un manque de batterie ou une coupure de courant inopinée.

VI - Activer la vidéo sur détection de mouvement

Pour activer la détection de mouvement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton prévu, situé juste en dessous du bouton ON/OFF (Bouton avec une personne et une caméra). La LED va clignoter et s'éteindre. Votre caméra passe alors en mode détection de mouvement. Elle ne déclenchera un enregistrement vidéo que lorsqu'un mouvement se produira devant son objectif.

La caméra réalisera des sessions vidéo de 5 minutes. Si au bout de quelques minutes, plus aucun mouvement ne se produit devant son objectif, la caméra se mettra alors en pause jusqu'au prochain mouvement.

Pour stopper cette enregistrement en détection de mouvement, il vous suffira de presser une nouvelle fois le bouton de la détection de mouvement.