

MODE D'EMPLOI Y-9675



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2

Présentation du produit 3


Instructions d'usage 4

Dépannage 6

Caractéristiques

Angle de vision	170°
Couleur	Noir
Détection de mouvement	Dimensions
Format de sortie vidéo	Format vidéo
Garantie et service	2 ans
GPS	Oui
Hauteur (cm)	3.3
Largeur (cm)	5.2
Longueur (cm)	8.6
Mémoire externe (GO)	Carte SD 32 GO (non incluse)
Nombre de caméra	1
Poids (grammes)	112
Ports	1x HDMI ; 1x Carte SD ; 1x Mini USB
Profondeurs (cm)	3.3
Résolution (Méga Pixels)	5
Résolution d'écran	1280 x 720
Résolution vidéo	1280 x 720 (HD 720p)
Taille d'écran	3 pouces
Vision de nuit	Oui

Présentation du produit

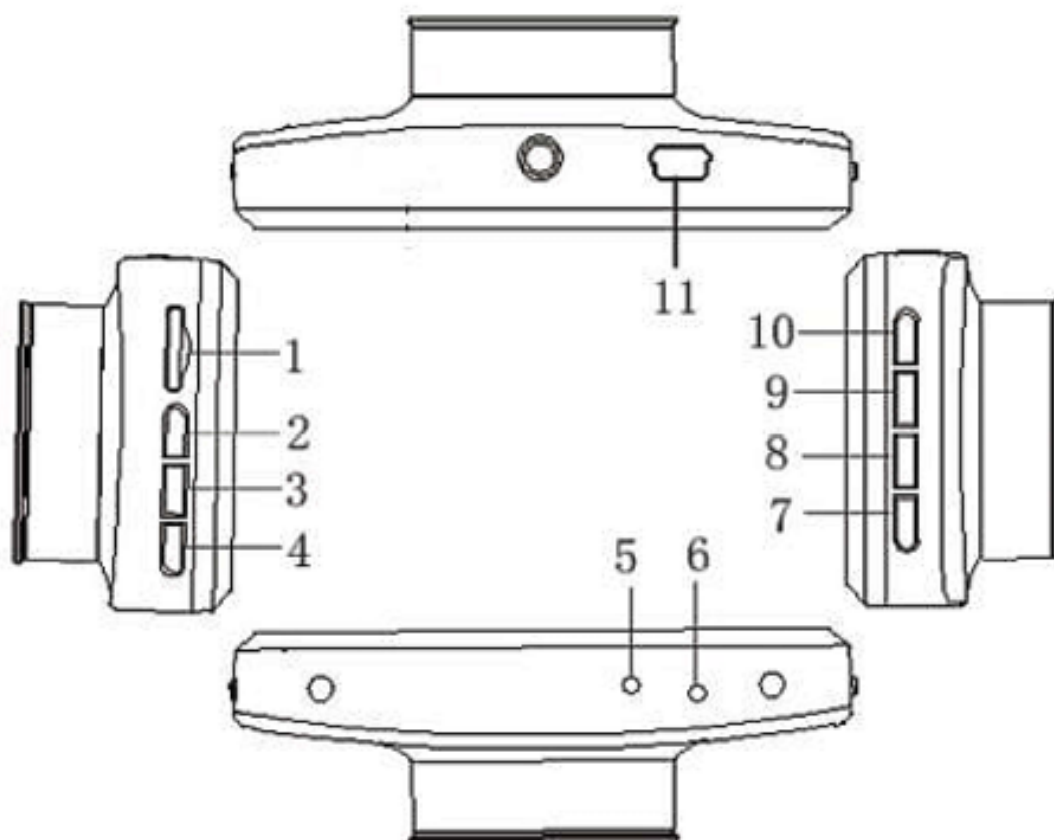

(1) Emplacement pour carte Micro SD

(2) HAUT

(3) MENU

(4) BAS

(5) MIC

(6) Réinitialisation

(7) Marche/Arrêt

(8) Verrouillage

(9) Mode

(10) OK

(11) Port USB

Instructions d'usage

1- Charge

Connectez la caméra au chargeur de voiture via le port USB.

2- Allumer/éteindre la caméra

Lorsque la caméra est connectée au chargeur de voiture, elle s'allume automatiquement au démarrage de la voiture.

3- Enregistrer une vidéo

Lorsque la caméra est connectée au chargeur de voiture, l'enregistrement vidéo démarre automatiquement et s'arrête lorsque vous coupez le moteur.

4- Prendre des photos

Lorsque la caméra est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode photo. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton OK pour prendre une photo.

5- Lecture

Lorsque la caméra est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode lecture et sélectionnez un fichier à l'aide du bouton Haut/Bas. Appuyez sur OK pour lire le fichier sélectionné.

6- Configuration vidéo

En mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton Menu pour régler les paramètres vidéo, puis appuyez brièvement sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement.

7- Configuration photo

Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode photo, puis appuyez brièvement sur le bouton Menu pour régler les paramètres photo.

Dépannage

En cas de problèmes de fonctionnement, veuillez essayer les méthodes ci-dessous :

- **Je n'arrive pas à prendre de photos ni à enregistrer une vidéo**

Vérifiez si la carte SD dispose de suffisamment d'espace libre et si elle est protégée en écriture.

- **Affichage du message « Erreur de fichiers » lors de la visualisation d'une photo ou vidéo**

Le fichier n'est pas complet en raison d'une erreur de stockage sur la carte SD. Veuillez formater votre carte SD.

- **Affichage d'une image noire lors de l'enregistrement de scènes de ciel ou d'eau**

Les scènes à fort contraste influencent la fonction d'exposition automatique de la caméra. Vous pouvez ajuster la valeur d'exposition (EV) en accédant au mode de réglage.

La couleur n'est pas parfaite pendant les jours nuageux et sous lumière extérieure. Réglez la « balance des blancs » sur automatique.

- **Une bande croisée apparaît dans l'image**

La « fréquence lumineuse » a été mal réglée. Veuillez la régler sur 50 ou 60 Hz en fonction de la fréquence d'alimentation locale.

- **L'appareil plante**

Redémarrez la caméra à l'aide du bouton « Réinitialiser »