MODE D'EMPLOI CAMÉRA EMBARQUÉE COLLIER ESPION POUR CHIEN CHAT

REF : Y-ccecc



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis Shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com ;
par mail : contact@yonis-shop.com ;
par téléphone : 05 56 34 86 31

MODE D'EMPLOI CAMÉRA EMBARQUÉE COLLIER ESPION POUR CHIEN CHAT

REF. : Y-ccecc


Sommaire :

Présentation de la caméra.....3


Instructions d'utilisation de la caméra.....5

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA


FACE AVANT

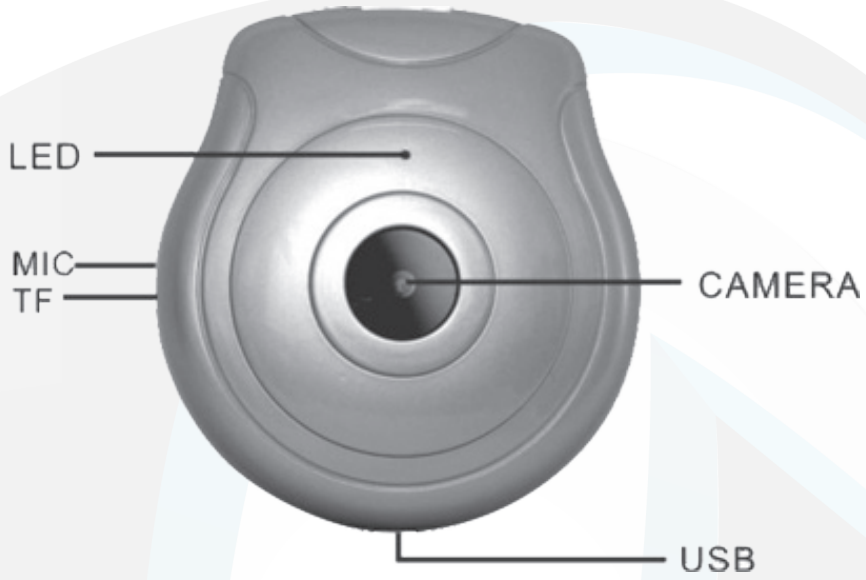

FACE ARRIÈRE

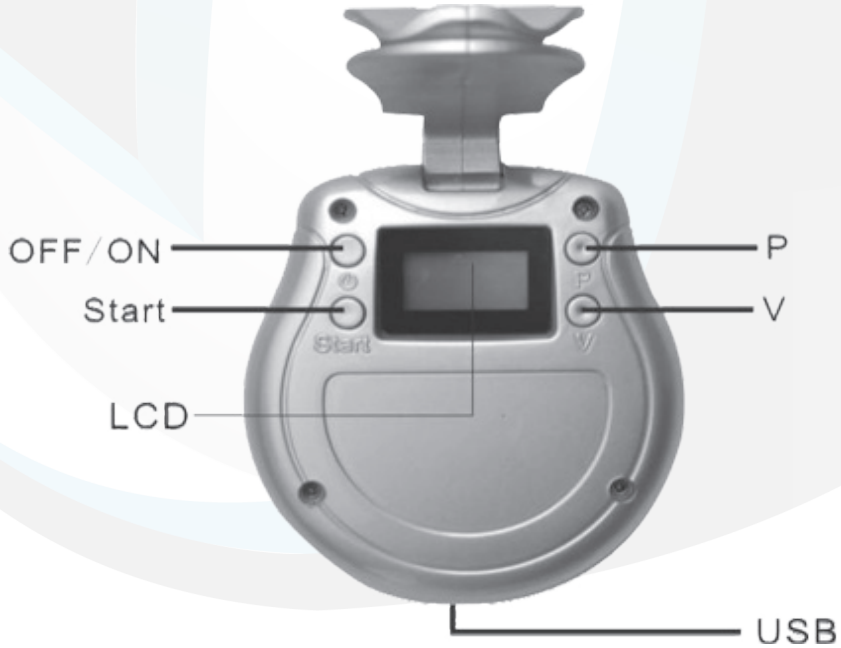

ÉCRAN LCD

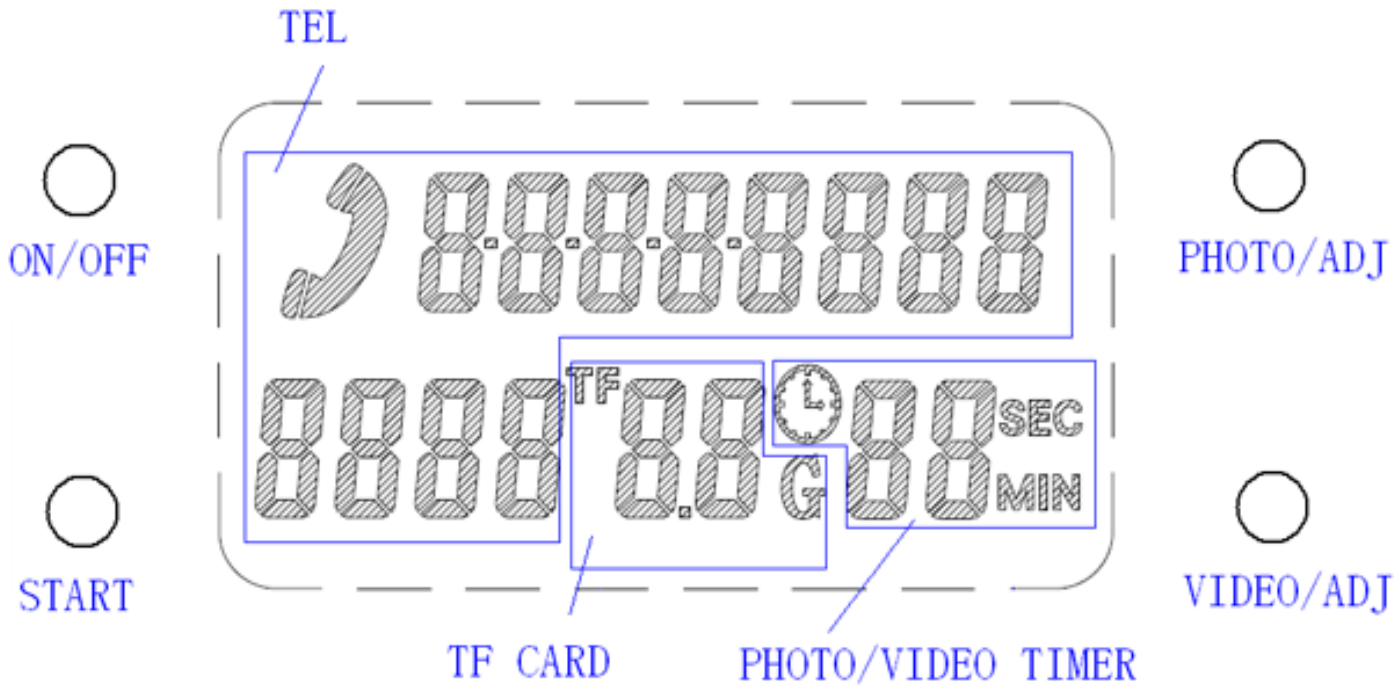

ON/OFF : Allumer éteindre l'appareil

START : Déclencheur Vidéo ou photo

PHOTO : Mode photo / Réglages photo

VIDÉO : Mode vidéo / Réglages vidéo

TEL : Affichage d'un numéro de téléphone (Jusqu'à 12 chiffres affichables)

TF CARD : Affichage de la mémoire restante sur la micro SD insérée dans l'appareil (En minutes ou secondes)

PHOTO/VIDÉO TIMER : Affichage du temps d'enregistrement restant (En Go)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA

ALLUMER / ETEINDRE LA CAMÉRA

Pour allumer la caméra, appuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle clignote bleue. La caméra est donc allumée.

Pour éteindre la caméra, il vous suffit de rappuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle s'éteint et la caméra est donc éteinte.

Remarques : Nous vous conseillons avant la première utilisation de votre caméra de formater la carte micro SD que vous insérez dans l'appareil pour être sûr de son bon fonctionnement.

MODE PHOTO

Allumez votre caméra. L'emplacement sur l'écran LCD de «photo / video timer» affiche «00.» Si vous visualisez «PL» sur l'écran LCD, cela signifie que la batterie de votre appareil est faible. Il vous faudra donc la recharger pour bénéficier d'une utilisation optimale.

Appuyez sur le bouton «Réglages photo», l'emplacement «photo / video timer» affiche «10 sec», puis si vous appuyez une nouvelle fois l'emplacement «photo / video timer» affiche «20 sec», et ainsi de suite. L'intervalle de temps des prises photos peut être réglé comme suit:

00-10sec-20sec-30sec-40sec-50sec-1min-2min-3min-... ...-99min

00: aucune prise de photo

10sec: une photo sera prise automatiquement toutes les 10 secondes

20sec: une photo sera prise automatiquement toutes les 20 secondes

1min: une photo sera prise automatiquement toutes les 1 minutes

99min: une photo sera prise automatiquement toutes les 99 minutes

Une fois l'intervalle de temps programmé, appuyez sur le bouton «start», l'appareil commence à prendre des photos selon l'intervalle de temps définit.

MODE VIDÉO

Allumez votre caméra. Si vous visualisez «PL» sur l'écran LCD, cela signifie que la batterie de votre appareil est faible. Il vous faudra donc la recharger pour bénéficier d'une utilisation optimale.

Appuyez sur le bouton «Réglages vidéo», l'emplacement «photo / video timer» affiche «3 min», puis si vous appuyez une nouvelle fois l'emplacement «photo / video time» affiche «4 min», et ainsi de suite.

L'intervalle de temps des enregistrements vidéo peut être réglé comme suit :

00 : aucune prise de vidéo

3min : Un enregistrement vidéo de 2 minutes se déclenchera toutes les 3 minutes.

4min : Un enregistrement vidéo de 2 minutes se déclenchera toutes les 4 minutes

... ...-99min.

Une fois l'intervalle de temps programmé, appuyez sur le bouton «start», l'appareil commence à enregistrer des vidéos régulièrement.

La caméra vidéo est activée :

- L'icone horloge sur l'écran LCD commence à clignoter. Le voyant rouge flashe une fois toutes les 3 secondes. Appuyez sur le bouton «start» pour allumer ou éteindre le voyant lumineux.

Pendant l'enregistrement vidéo, l'appareil arrête la caméra et s'éteint si la carte SD vient à être pleine ou bien si la batterie est trop faible (plus que 5% de sa capacité).

PARAMÉTRER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À AFFICHER SUR L'ÉCRAN LCD

Ce collier permet d'afficher sur son écran LCD un numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appelez si besoin est.

Pour paramètrer le numéro de téléphone à afficher procédez comme suit :

- Connectez le collier caméra espion à votre ordinateur via le câble USB fourni dans le pack.

- Dans le dossier du collier (se situant dans poste de travail ou ordinateur sous forme de disque amobible) créez un fichier .txt avec un logiciel de traitement de texte ou le bloc note windows.

- Nommez ce fichier comme suit : TEL.txt

- Ouvrez ce fichier. Dans ce fichier taper le numéro de téléphone que vous désirez faire apparaître sur l'écran LCD. Le format est le suivant : 0601020304

- Une fois le numéro correctement tapé, enregistrez et fermez le fichier. Déconnectez le collier et allumez celui-ci. Le numéro de téléphone doit s'afficher sur l'écran LCD de ce collier.

Note: Le numéro de téléphone peut afficher les chiffres 0-9 et «-». Il peut contenir jusque 12 chiffres ou caractères exemple : 33-601020304

AFFICHAGE DE LA CAPACITÉ DE LA CARTE SD

L'appareil est allumé, la mémoire disponible sur la carte SD est affichée à l'emplacement «TF Card'' sur l'écran LCD.

Si «NO» apparait dans l'emplacement «TF Card» :

- La carte n'est pas installée : éteignez l'appareil, insérez la carte, puis rallumez la caméra.

- La carte n'est pas détectée : éteignez l'appareil. Récupérez la carte SD puis formatez la à l'aide d'un ordinateur. Une fois la carte formatée, réinsérez la dans la caméra et allumez celle-ci.