MODE D'EMPLOI

Y-CBN12G4



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi


Y-CBN12G4

SOMMAIRE

Manuel d'utilisation 2
Description du produit 2
Touche et fonction d'interface description : 3
Description de la fonction spéciale 4
Spécifications de fonctionnement REC/photo 5
Mode d'emploi de la batterie 6
Spécifications des produits 7
Dépannage des problèmes : 8

Manuel d’utilisation

Description du produit

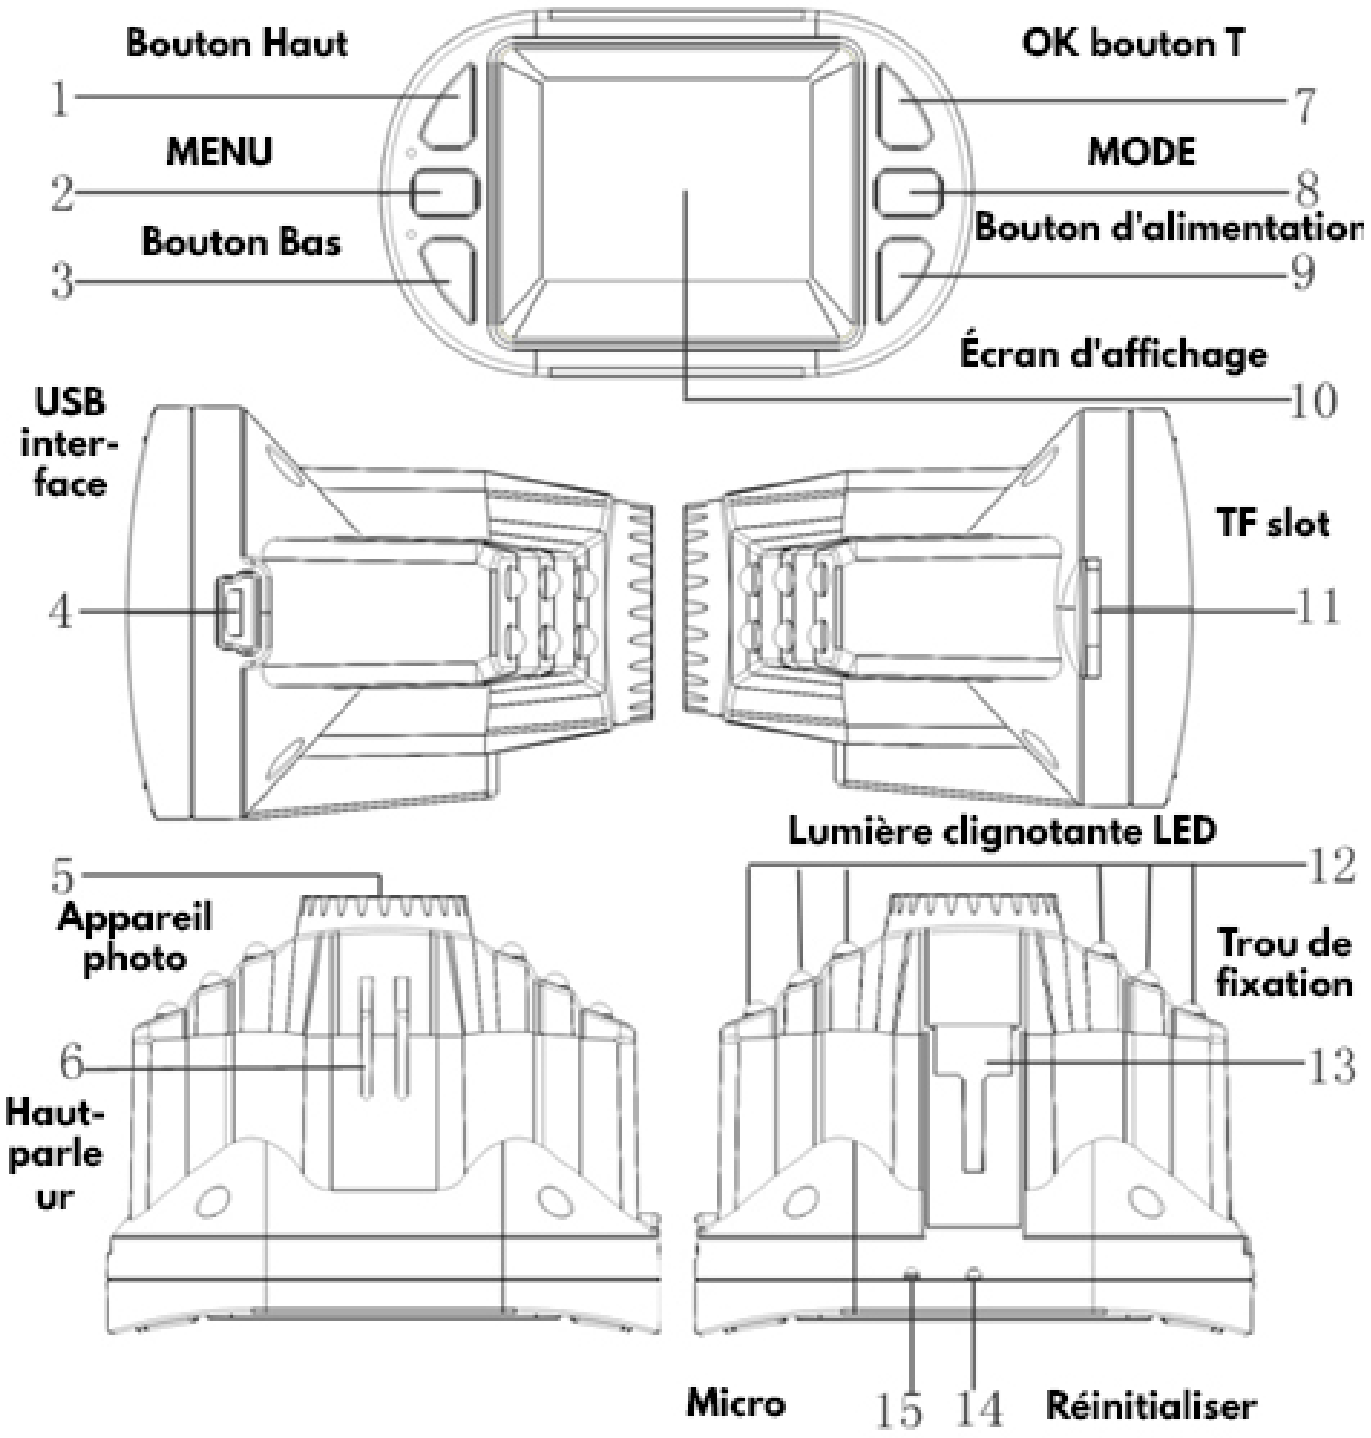

Touche et fonction d'interface description :

1）Bouton UP (Haut)

Une courte pression sur ce bouton en veille et l'état de l'enregistrement permet d'effectuer un zoom arrière numérique.

Sélectionner la fonction dans l'élément MENU

2）Bouton MENU

Appuyez brièvement sur cette touche pour afficher le menu de réglage des fonctions.

3）Bouton DOWN (Bas)

Une courte pression sur ce bouton en veille et l'état de l'enregistrement permet de zoomer en numérique.

Sélectionner la fonction vers le bas dans l'élément MENU

4）USB interface de données

Connecter le PC pour le transfert de données

Branchez l'alimentation externe pour charger la batterie ou fournir l'alimentation de travail.

5）Camera

Objectif grand angle 120° Lentille

6）Haut-parleur

Lecture vidéo, moniteur vocal, avertissement sonore de fonctionnement

7) Bouton OK

Bouton de confirmation pour l'enregistrement vidéo et la prise de vue. En mode Enregistrement, appuyez sur ce mode pour démarrer l'enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter.

En mode photo, appuyez brièvement sur pour prendre une photo.

En mode menu signifie bouton de confirmation.

8）MODE

Appuyez brièvement sur cette touche pour passer en mode "mode photo - mode REC - mode lecture".

Fonction SOS : appuyez brièvement sur cette touche pour forcer l'enregistrement de la vidéo en cours lors de l'enregistrement vidéo.

9）POWER ON/OFF

Interrupteur d'alimentation : appuyez en continu pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez brièvement pour allumer/éteindre le flash.

10）Affichage

Fenêtre d'affichage

11）TF slot

Fente pour carte mémoire

12）Lumière clignotante LED

Lampe flash de vision nocturne qui peut être ouverte en appuyant brièvement sur le bouton "POWER".

13）Trou de fixation

Installer le trou du support

14）Slot de réinitialisation

Utilisez ceci pour redémarrer en cas de crash

15）MIC

Description de la fonction spéciale

1- Fonction du capteur G

Lorsque l'accélération gravitationnelle atteint 6g (1g=9.80m/s), la machine enregistre les vidéos présentes en tant que fichiers non effaçables.

Fonction marche/arrêt automatique

2- Prise en charge de l'enregistrement Démarrage et arrêt de la synchronisation avec Auto et sauvegarde des fichiers vidéo Après connexion à l'alimentation électrique de la voiture

3- Enregistrement en boucle sans coupure, ne loupez pas une seconde

4- SOS

Appuyez brièvement sur "M" pour forcer l'enregistrement de la vidéo en cours lors de l'enregistrement vidéo.

Spécifications de fonctionnement REC/photo

- **Mise sous/hors tension**

Appuyez longuement sur le bouton "marche/arrêt" pour démarrer, le voyant s'allume à la mise sous tension. Ensuite, appuyez à nouveau longuement sur le bouton "marche/arrêt" pour éteindre et le témoin lumineux s'éteint.

Remarque : l'instrument vidéo s'éteint automatiquement lorsque la pile est déchargée.

- **Mode REC**

Appuyez brièvement sur le bouton "M" pour passer en mode REC, l'icône REC se trouve dans le coin supérieur gauche.

Appuyez brièvement sur "OK" pour commencer l'enregistrement, un point rouge clignotant sur l'icône REC indique que l'enregistrement est en cours.

- **Mode photo**

Appuyez brièvement sur la touche "M" pour passer en mode photo, une icône photo se trouve dans le coin supérieur gauche.

Appuyez ensuite brièvement sur le bouton "OK" pour prendre une photo, le flash de l'écran une fois signifie que la photo est terminée.

- **Lecture vidéo/photo**

Appuyez brièvement sur la touche "M", passez en mode lecture, l'icône de lecture se trouve dans le coin supérieur gauche.

Une brève pression sur la touche  permet de choisir les fichiers vers le haut.

Une brève pression sur la touche  permet de choisir les fichiers vers le bas.

Appuyez brièvement sur le bouton "OK" pour lire les fichiers vidéo sélectionnés.

- **Réglage du menu**

Appuyez brièvement sur la touche "menu", entrez dans le statut de la vidéo, et maintenant la couleur de fond est jaune dans la colonne "icône vidéo" ; puis appuyez à nouveau sur la touche "M" pour changer l'état du statut, l'arrière-plan de la colonne "icône définie" est jaune.

Dans les éléments de réglage, l'appui sur les touches  permet de faire défiler vers le haut et vers le bas dans les sous-éléments, puis appuyez sur le bouton "OK" pour régler les sous-éléments.

Une brève pression sur la touche "MENU" ou "MODE" permet de quitter l'état du réglage.

- **Réglages de l'heure**

Appuyez brièvement sur la touche "MENU" pour entrer dans "l'état du réglage", ici appuyez brièvement sur la touche "menu" pour régler le menu. A l'aide des touches  pour choisir la date et l'heure, appuyez brièvement sur "OK" pour entrer, appuyez brièvement sur le bouton "OK" pour passer d'un a/m/d/h/h/m/s à un autre.

Réglez les chiffres à l'aide des boutons , puis appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la modification.

- **SOS**

Appuyez brièvement sur "M" pour forcer l'enregistrement de la vidéo en cours lors de l'enregistrement vidéo

- **Mode USB**

Câble USB et ordinateur séparés, appuyez sur le bouton "power on", le DVR de la voiture affichera automatiquement le menu USB, deux modes sont disponibles :

1 : USB-Disque


Dans ce mode, nous pouvons accéder aux fichiers vidéo et aux fichiers photo

2 : PC-Camera

Dans ce mode, les équipements vidéo USB sont affichés, peuvent prendre des photos ou faire du chat vidéo.

Mode d'emploi de la batterie

- Indication de la batterie image :

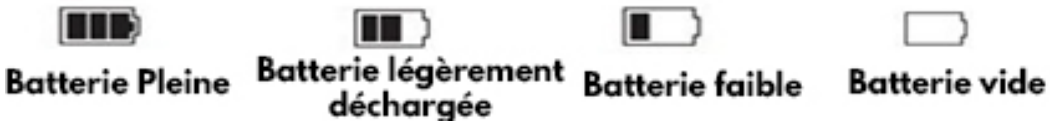

Il y a trois méthodes de charge, le voyant rouge s'allume pendant la charge, la durée totale de charge est d'environ 180 minutes et le voyant rouge s'éteint automatiquement une fois la charge terminée.

1. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour charger

2. Utilisez PC-USB pour charger

3. Utilisez l'alimentation de la voiture pour recharger

Notification : L'instrument vidéo ne peut utiliser que l'alimentation 5V de la voiture, ou il peut endommager l'appareil.

Ce produit de voiture ne peut être utilisé qu'en 12V/14V

Remarque : en cas de crash apparent dû à un mauvais fonctionnement, on peut retirer la pile ou appuyer sur le bouton "reset" pour redémarrer.

Spécifications des produits

Caractéristiques	Caméra HD, enregistrement vidéo HD
Capteur G	Intégré (en cas d'accident de voiture, l'enregistrement d'urgence n'est pas effacé)
Taille d'écran	1.5LTPS
Caméra	120 A + objectif ultra grand-angle haute résolution de qualité supérieure
Langue	Russe, Japonais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Anglais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, etc....
Format des fichiers	AVI
Résolution	Max 1080P
Format d'enregistrement vidéo	M-JPEG
Couleur	Standard
Enregistrement vidéo en boucle	Continue en boucle sans couture, ne fuyez pas en seconde
Mise en marche/arrêt automatique	Prise en charge du démarrage de l'allumage automatique, désactivation de l'arrêt d'urgence
Détection de mouvement	Support de la fonction de détection de mouvement
Synchronisation de l'heure	Soutien (A/M/M/J/H/H/M)
Supports Mémoire	Mémoire intégrée (total :64MB)
Mode photo	5 million
Format photo	JPEG
Carte mémoire	TF (max 32GB)
MIC	Support
Prise en charge stéréo	Intégrée
Vision nocturne infrarouge	Support
Sortie vidéo	AV-OUT/HDMI
Format vidéo	PAL/NTSC
Fréquence de courant	50HZ/60HZ
Fonction USB	1 : USB-Disque 2 : PC-Camera
Interface d'alimentation	5V 800ma
Batterie intégrée	800mAh

Dépannage des problèmes :

- **Pour des problèmes dans des conditions normales de fonctionnement, veuillez essayer ces méthodes ci-dessous :**

- **Impossible de prendre des photos et d'enregistrer**

Vérifiez si la carte TF a assez d'espace ou si elle est verrouillée.

- **Arrêt automatique lors de l'enregistrement**

Utilisez la carte TF haute vitesse compatible avec la carte SDHC en raison de la grande taille des données vidéo HD, la carte TF haute vitesse ont l'identification de C4 et C6.

- **Apparaît "erreur de fichiers" lors de la relecture d'une photo ou d'une vidéo**

Fichiers incomplets en raison d'une erreur de stockage de la carte TF, veuillez utiliser la fonction de formatage pour formater votre carte TF.

- **Vidéo peu claire**

Vérifie-s'il y a de la saleté ou des empreintes et utilisez du papier d'objectif pour nettoyer l'appareil photo.

- **Image noire lors de l'enregistrement d'une scène de ciel ou d'eau.**

Les scènes à fort contraste influencent la fonction d'exposition automatique de l'appareil photo ; vous pouvez régler "EV en mode réglage pour corriger.

- **La couleur n'est pas parfaite par temps nuageux et à l'extérieur.**

Régler la fonction "balance des blancs" sur automatique.

- **Interférence des bandes transversales dans l'image.**

En raison d'une "fréquence lumineuse" incorrecte, veuillez la régler sur 50Hz ou 60Hz en fonction de la fréquence d'alimentation locale.

- **Crash**

Redémarrer en appuyant brièvement sur le bouton" RESET" après le crash.