MODE D'EMPLOI

Y-11100




Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Camera Espion Bouteille Full HD Materiel Espionnage Détection de mouvement

Table des matières

1 – Démarrage de l'appareil 2
2 – Enregistrement de vos vidéos 2
3 - Mode veille 2
4 - Transfert de vos fichiers 3
5 – Réglage Date et Heure 3
6 – Autonomie de la batterie 3
7 – Chargement de la batterie 3
8 – Contenu du pack 3
« Quelques réponses à vos questions » 4

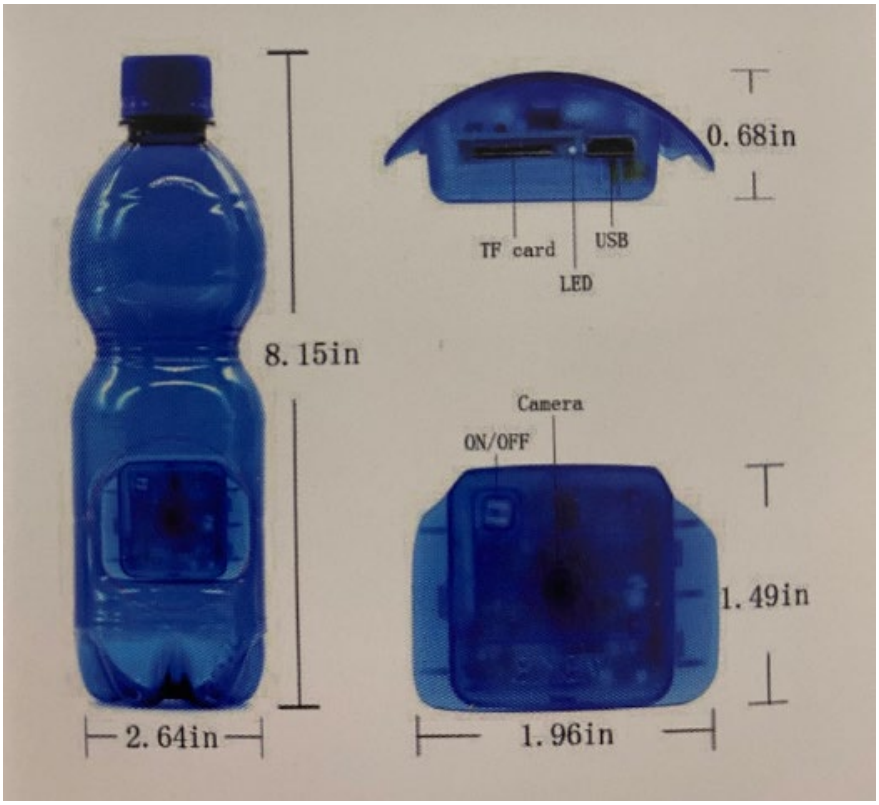

1 – Démarrage de l’appareil

Démarrage : Insérez la carte TF, maintenez enfoncée la touche pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote pendant quelques temps, ce produit entre en état de veille, en attendant l'actionnement de la touche par l'utilisateur.
Aucune carte TF : Le voyant bleu clignote 2 fois, au bout de 0,5 seconde le produit s'éteint.
Carte-mémoire complète : Après que l'indicateur ai clignoté 2 fois, la vidéo s’enregistre et le produit s'éteint.

2 – Enregistrement de vos vidéos

Vidéo : Résolution 1920 x 1080 pixels du format AVI. L’appareil prend en charge une carte TF 32Go maximum. Il est nécessaire de formater la carte mémoire avant utilisation.
En mode veille, appuyez une fois sur le bouton, le voyant bleu clignote 3 fois et le produit commence à enregistrer. Pendant l'enregistrement, il n'y aura pas de flash. Appuyez à nouveau, la lumière bleue sera allumée pendant longtemps, le produit enregistre la vidéo puis passe en mode veille. La durée d'enregistrement est de 150 minutes.

3 - Mode veille

Arrêt : En mode veille, après un appui long sur le bouton pendant 3 secondes, le voyant bleu s'éteint et le produit fait de même.

4 - Transfert de vos fichiers

Mode disque U : Lorsque le produit est éteint, connectez-le à l'ordinateur avec le câble USB pour entrer en mode disque U.

5 – Réglage Date et Heure

Réglage de l'heure : Après l'enregistrement, un fichier nommé time.txt sera créé dans le répertoire racine de la carte TF. Le contenu s'affiche de cette manière : 2015-01-01 23:59:59. Modifiez la date et l'heure sous ce même format et enregistrez-le. Après le redémarrage, la durée d'enregistrement correspond à la durée au préalablement définie par vos soins.

6 – Autonomie de la batterie

Pour une faible consommation : Ce produit détecte automatiquement le niveau de puissance de la batterie intégrée. Si la batterie est faible, le produit s'arrêtera automatiquement. Lors de l'enregistrement, la vidéo sera sauvegardée avant que le produit ne s'arrête.

7 – Chargement de la batterie

Chargement : Le produit est équipé d'un chargeur 5V, connectez le câble USB pour le recharger. Le voyant bleu clignote lentement pour indiquer qu'il est en cours de charge, quand le voyant bleu reste allumé longtemps cela signifie que la batterie est complètement chargée.

8 – Contenu du pack

1 x Bouteille
1 x Chargeur
1 x Câble USB
1 x Bouchon de bouteille
10 x Autocollants

« Quelques réponses à vos questions »

1 : Le matériau PET adopté dans la confection de ce produit a une résistance à haute température de 60 degrés et peut être rempli avec de l'eau et des boissons.

2 : Impossibilité de faire démarrer l'appareil ? Veuillez charger le produit pendant 2 heures avant de le tester.

3 : Aucun enregistrement ne s'effectue après le démarrage de l'appareil ? Veuillez vérifier si la carte mémoire est correctement installée dans l'appareil (vérifier sa taille, le sens dans lequel vous insérez la carte et sa capacité de stockage), et/ou pensez à formater la carte.

4 : Vous rencontrez des difficultés pour connecter l'appareil à l'ordinateur ? Il est préférable de le connecter au port USB à l'arrière de l'ordinateur.

5 : Vous rencontrez des décalages entre l'image et le son une fois le transfert de vos fichiers effectués sur l'ordinateur ? Vérifiez la configuration de l'ordinateur, il est recommandé d'utiliser le lecteur VLC ou de retirer la carte mémoire pour lire les données avec un lecteur de carte.