Mode d'emploi Caméra IP dôme de surveillance Vision IR iPhone Android

RÉF. : Y-CIPD2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Caméra IP dôme de surveillance Vision IR iPhone Android

RÉF. : Y-CIPD2

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Installation de votre caméra.....3

Instructions d'utilisation de votre caméra.....4

Avant propos

Pour commencer la configuration de votre caméra IP vous devez vous munir de la caméra, de son chargeur secteur, un câble Ethernet RJ45 (fourni), un ordinateur fixe ou portable fonctionnant impérativement sous Windows (uniquement pour l'installation) et connecté à votre Box internet. Enfin vous devez être à proximité de la Box internet sur laquelle sera reliée votre caméra IP ou à proximité d'un routeur.


Installation de votre caméra

Branchez le chargeur secteur de votre caméra dans une prise de courant classique et relié celui-ci à votre caméra dans la prise prévue.


Branchez ensuite le câble Ethernet à votre caméra dans le port prévu. Puis branchez ce câble directement sur votre Box d'opérateur internet (Freebox, NeufBox, LiveBox, BBox…Etc.)

Une fois ces opérations réalisées, munissez-vous du CD-ROM contenant les logiciels et insérez-le dans votre ordinateur. Rendez-vous ensuite dans le Poste de travail ou dans le dossier Ordinateur.


Double-cliquez sur le CD-ROM pour accéder à son contenu. Une fois dans le dossier du CD-ROM vous devez avoir les dossiers et fichiers comme ci-dessous :

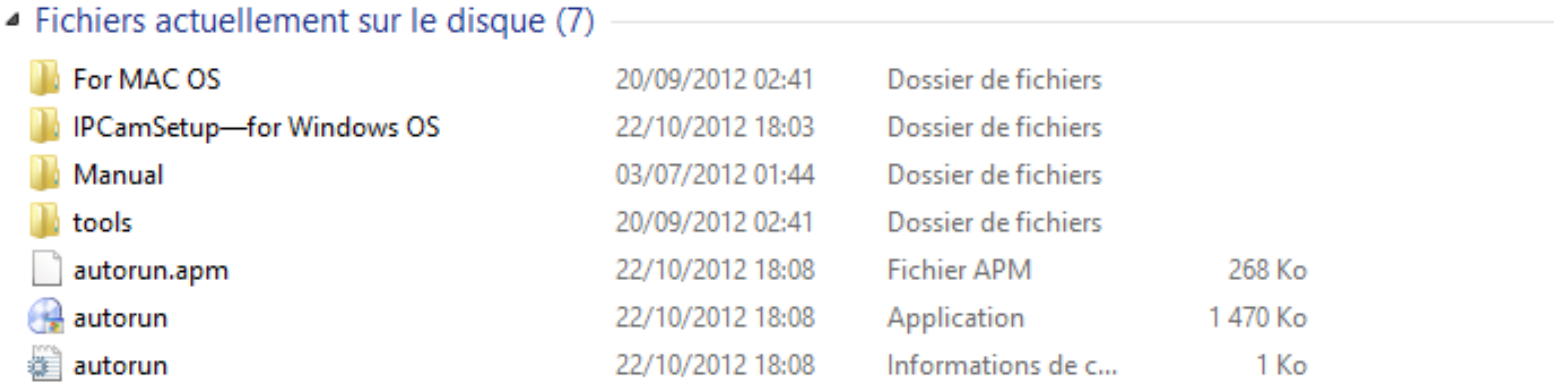

Double cliquez sur le dossier «IPCamSetup-For Windows OS». Puis sur le programme **IPCamera.exe.**
La fenêtre suivante peut apparaître :

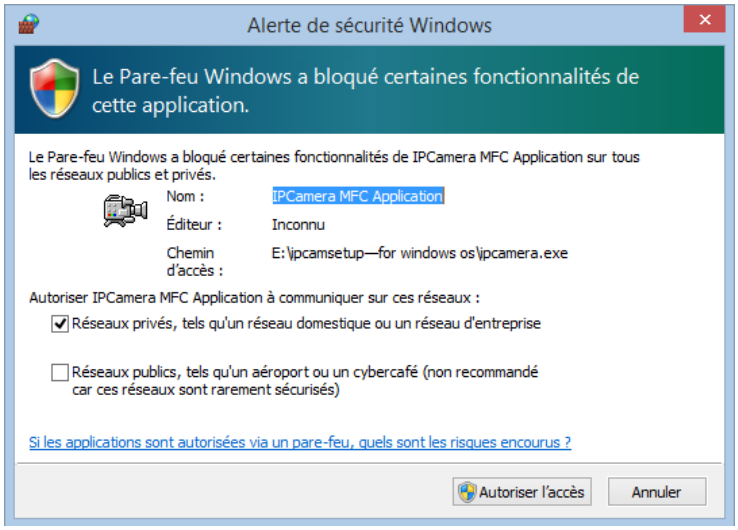

Cliquez alors sur "Autoriser l'accès" et vous aurez alors la fenêtre suivante :

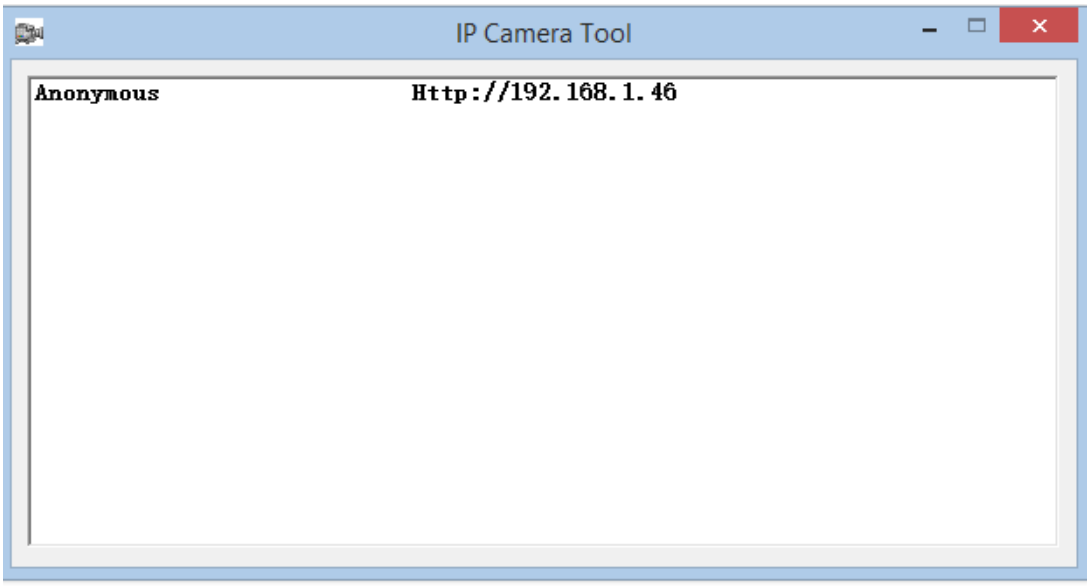


La suite de chiffre qui apparaît en face de **Anonymous** correspond à l'adresse IP votre caméra.

Gardez précieusement l'adresse de votre caméra. Elle sera votre porte d'accès aux commandes de celle-ci via votre ordinateur et un navigateur internet.

Instructions d'utilisation de votre caméra

A - Connexion à votre caméra sur votre ordinateur

Ouvrez une page internet avec le navigateur Google Chrome afin d'avoir toutes les fonctionnalités de votre caméra. Puis dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP de votre caméra (Ex. : 192.168.1.46). Vous devez arriver à l'interface suivante :

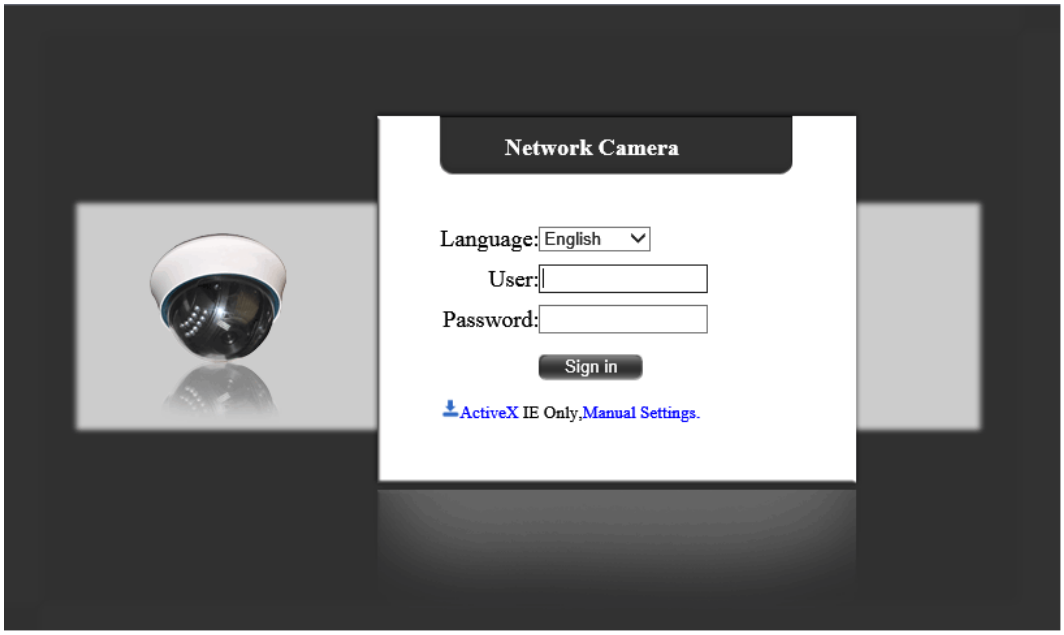

Commencez par changer la langue "**English**" par "**Française**" à l'aide du menu déroulant. La page se rafraîchit alors et les informations seront traduites en Français.

Par défaut, le nom d'utilisateur est **admin.** Entrez donc **admin** dans la case "utilisateur" puis cliquez sur le bouton "se connecter" en dessous**.**

Lors de votre première utilisation, votre caméra ne dispose pas de mot de passe. Libre à vous ensuite d'attribuer un mot de passe associé au compte Admin.

Vous devez arriver à une **nouvelle page**, comme ci-après :



Cette page représente les informations de votre caméra. Cette page vous indiquera par exemple, le surnom que vous donnerez à votre caméra, et quelques autres informations. Pour avoir un accès aux images de votre caméra, il vous suffit de cliquez sur le lien situé sur la droite de la fenêtre et nommé : "Vidéo en direct".

Vous arriverez alors à l'interface présentée ci-après :



Cette interface vous permet d'avoir un accès direct aux images filmées de votre caméra.

1 : Activer la vision nocturne automatique (Votre caméra disposant d'une photorésistance qui déclenchera la vision nocturne automatiquement).

2 : Désactiver la vision nocturne de votre caméra.

3 : Symétrie verticale de l'image filmée par votre caméra.

4 : Symétrie horizontale de l'image filmée par votre caméra.

5 : Résolution : Permet de choisir la résolution de l'image filmée par votre caméra.

6 : Mode : Permet de sélectionner la fréquence de rafraichissement de votre caméra. Pour une utilisation en intérieur, nous vous conseillons de passer cette fréquence sur 60 Hz afin d'obtenir une image plus nette.

7 : Luminosité : Vous pourrez régler la luminosité de l'image de votre caméra.

8 : Contraste : Vous pourrez régler le contraste de l'image de votre caméra.

9 : Permet d'appliquer vos réglages effectuées sur l'image de votre caméra.

10 : Permet de rafraîchir l'image de votre caméra sans perdre votre connexion à votre caméra.

11 : Photo : Permet de réaliser une photo de l'image de votre caméra (Capture live). une fois la photo effectuée, elle s'ouvrira dans un nouvel onglet afin que vous puissiez réaliser un clic droit et sauvegarder cette photo (Enregistrer l'image sous...)

B - Paramètres de votre caméra IP


Nous allons maintenant passer aux paramètres de votre caméra. Pour commencer, cliquez simplement sur le lient nommé "Gestion de l'appareil" situé sur la droite de la fenêtre de votre caméra.

Vous aurez simplement une nouvelle liste de lien qui apparaîtra en dessous de ce lien. Chacun de ces hyperliens vous mènera vers un réglage de votre caméra. nous allons les reprendre un par un afin que vous puissiez paramétrer votre caméra de façon optimale.

1 - Réglage surnom

Ce réglage vous permettra de donner un nom à votre caméra. Ceci peut s'avérer utile si vous comptez utiliser plusieurs caméra IP sur votre réseau privé.

il vous suffit de rentrer le nom désiré dans la case blanche et de cliquer sur Soumettre (Voir photo ci-dessous).

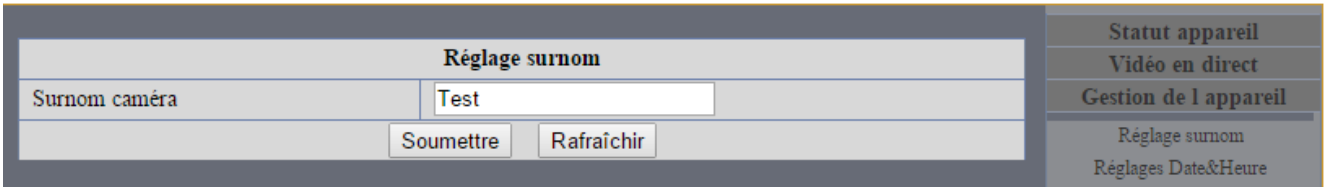

2 - Réglage Date&heure

Ce réglage vous permettra de régler l'heure de votre caméra. Pour que ce réglages soit plus rapide, nous vous conseillons de simplement cocher la case devant "Synchronisation avec l'heure du PC" et de cliquer sur "Soumettre". Votre caméra passera alors automatiquement à l'heure exacte.

3 - Réglages utilisateurs

Dans ce paramètre, vous pourrez ajouter des comptes utilisateurs à votre guise et paramétrer un mot de passe pour votre compte admin. Il vous suffit de rentrer le nom d'utilisateur, un mot de passe et de définir le groupe d'utilisateur. Ensuite cliquez sur soumettre pour valider vos changements.

Pour modifier le mot de passe du compte Admin, ajouter simplement le mot de passe désiré dans la case Mot de passe et cliquez sur Soumettre. Vous serez alors déconnecté et il vous suffira de rentrer les nouvelles informations de connexion pour avoir de nouveau accès aux images et paramètres de votre caméra.

4 - Réglage basiques réseau

Dans ce paramètre, vous retrouverez le port HTTP sur lequel est connecté votre caméra. Par défaut, ce port sera 80. Nous vous conseillons de laisser ce dernier sur cette valeur.

5 - Réglages réseau lan sans fil

Ce paramètre n'aura aucun effet sur votre caméra. En effet, l'interface en ligne qu'utilise votre caméra est une interface qui sert pour différents modèles de caméra IP disposant quant à elle d'une connexion WiFi. Votre caméra ne disposant pas de connexion WiFi, ce réglage ne fonctionne pas pour elle.

6 - MSN paramètres

Tout comme pour le réglage sans fil, ce réglages n'est pas compatible avec le modèle de votre caméra.

7 - Réglages service DDNS

Ce paramètre sera particulièrement utile aux utilisateur de cette caméra IP étant chez l'opérateur internet SFR. Il vous permettra d'accéder à votre caméra depuis une connexion extérieure (Pas sur le même réseau que votre caméra.

Il est important de noté que le mot de passe DDNS est par défaut 123456 et que vous pouvez le changer à votre guise en entrant un nouveau mot de passe puis en validant via le bouton Soumettre.

8 - Réglage Mail

Ce réglages vous permettra de recevoir des alertes mail lorsque la détection de mouvement sera activée sur votre caméra.

Avant de procéder aux réglages pour l'envoi de mail, il faut que vous disposiez d'une adresse mail Yahoo.fr. Si vous ne disposez pas d'adresse mail Yahoo, nous vous invitions à la créer à partir du site de Yahoo, à cette adresse : https://login.yahoo.com/config/mail?&.src=ym&.intl=fr

Cliquez alors sur Créer un compte et suivez les étapes afin de créer cette adresse mail. Il vous faudra vous souvenir de votre adresse mail Yahoo et de son mot de passe associé pour pouvoir profiter de l'alerte mail de votre caméra.

Une fois l'adresse créée ou si vous en possédez déjà une personnelle, il vous suffit de remplir les champs de l'interface de votre caméra comme suit :

Expéditeur : Entrez votre adresse Yahoo (Sans oublier le @yahoo.fr ou .com)
Serveur SMTP : Entrez la valeur suivante : smtp.mail.yahoo.com
SMTP Port : Entrez la valeur **465**
Protocole de sécurisation : Dans le menu déroulant, sélectionnez TLS.
Authentification nécessaire : Cochez cette case.
Utilisateur SMTP : Recopiez une nouvelle fois votre adresse yahoo (Sans oublier le @yahoo.fr ou .com)
Mot de passe SMTP : Entrez votre mot de passe associé à votre adresse mail (Mot de passe de connexion).
Destinataire 1 / 2 / 3 / 4 : Entrez de 1 à 4 adresses mails qui recevront les mails contenant les photos prises par votre caméra lors du déclenchement de la détection de mouvement.

Une fois les informations saisies, il vous suffit dans un premier temps de cliquer sur "Soumettre". Ensuite, vous pourrez cliquer sur le bouton "**TEST**" afin de vous assurer que la procédure aie correctement fonctionné.

Un nouvel onglet s'ouvrira et devra vous indiquer la réponse Succès. Dans la boite de réception choisie vous devrez retrouver un mail de ce type :

"a test mail from 006E060A4E19(Anonymous)"

9 - Réglage FTP


Ce réglage s'adresse au personne souhaitant envoyer les photos prises par votre caméra directement vers un FTP distant.

il vous suffit de rentrer les informations relative à votre FTP et de cliquez sur Soumettre. Puis de tester via le bouton TEST pour être sur que la connexion est bien établie.

10 - Réglage Alarme

Ce paramètre vous permettra d'activer ou de désactiver la détection de mouvement de votre caméra et ainsi les notifications par mail du déclenchement de cette alarme.

Dans un premier temps, cochez la case "Détecteur de mouvement activé". Vous aurez alors l'interface suivante :

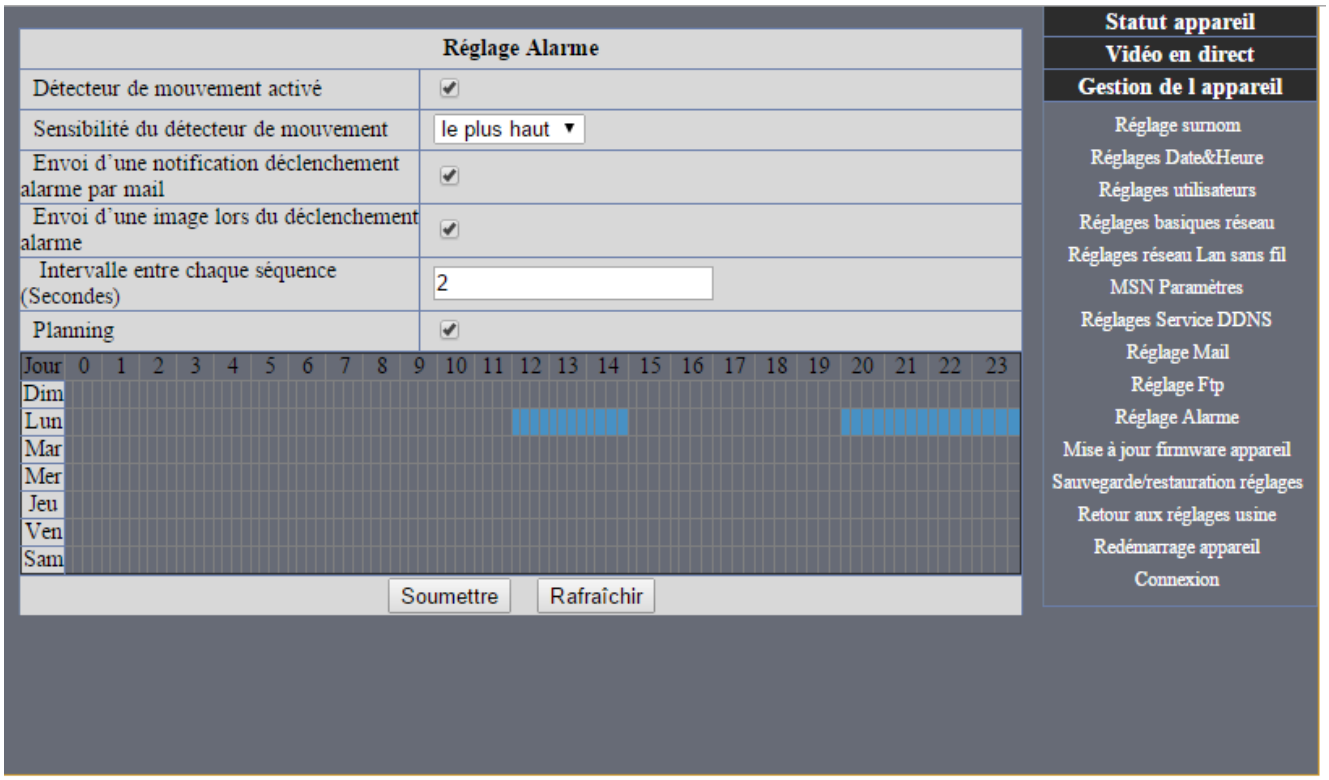

Ensuite il vous suffit de procéder aux réglages de cette détection de mouvement.

Sensibilité du détecteur : Sélectionnez la valeur qui vous conviendra pour son déclenchement (Ex. : Le plus Haut).

Envoi d'une notification par mail : Cochez cette case si vous souhaitez que la caméra vous envoi un e-mail contenant des photos sur l'adresse mail préalablement configurée dans la partie "Réglage Mail".

Envoi d'une image lors du déclenchement alarme : Cochez cette case afin de définir l'intervalle de temps de prise de photo avant l'envoi de ces dernières.

Intervalle entre chaque séquence (Secondes) : choisissez le temps d'intervalle entre chaque photo prise.

Planning : Cochez cette case afin de définir les jours et heure de l'activation de votre détection de mouvement.

les chiffres 0 - 23 représentent les heures. Chaque heure est décomposée en quart d'heure (15 minutes).

Cliquez sur les cases voulues pour activer sur une plage horaire.

Dans notre exemple ci-dessus, la détection de mouvement est active le lundi entre 12h00 et 14h00 et entre 20h00 et 00h00.

N'oubliez pas de cliquez sur Soumettre afin que les réglages soient pris en compte par votre caméra.

11 - Mise à jour Firmware de l'appareil

Ce réglage vous permet de mettre à jour le logiciel de votre caméra si et seulement si une mise à jour est prévue par le constructeur de votre caméra.

12 - Sauvegarde/restauration réglages

Dans ce paramètres vous pourrez réaliser un fichier de sauvegarde de tous les réglages effectués sur votre caméra.

Vous pourrez ensuite charger ce fichier si nécessaire via la ligne restauration.

13 - Retour aux réglages usine

En cliquant sur ce lien puis en sélectionnant OK, vous remettez votre caméra à sa configuration de sortie d'usine. Cette manipulation est irréversible et vous perdrez tous les réglages préalablement effectués.

14 - Redémarrage appareil

En cliquant sur ce lien, vous redémarrer votre caméra manuellement. il est conseillé de pratiquer un redémarrage hebdomadaire de votre caméra afin que ses performances soient toujours optimales.

15 - Connexion

En cliquant sur ce lien, vous retrouverez un journal d'activité de votre caméra. Vous pourrez voir les différentes connexion établies vers votre caméra, ainsi que les alertes détection de mouvement déclenchées.

C - Connexion à votre caméra depuis un accès internet extérieur

Pour accéder aux images de votre caméra depuis une connexion internet externe, il vous suffit d'ouvrir le port 80 de votre box internet.

Pour cela, il vous suffit de contacter l'opérateur de votre box (Orange, Bouygues, Free...Etc.) afin qu'il vous guide dans cette procédure.

Lors de cette procédure, demandez également l'adresse IP de votre box qui vous sera utile par la suite.

En effet, une fois le port 80 ouvert, il vous suffira de rentrer votre adresse IP dans un navigateur internet et de rajouter "**:80**" à la fin de cette dernière pour avoir un accès internet à distance.

Pour les utilisateurs de box internet SFR, nous vous invitons à télécharger le fichier PDF suivant :

http://www.yonis-shop.com/attachment.php?id_attachment=421