

**MODE D'EMPLOI CAMERA IP FULL HD WIFI DETECTION  
MOUVEMENT VIDEOSURVEILLANCE EXTERIEUR  
Y-cip24**





## Télécharger

- Allez sur l'App Store ou Google Play pour rechercher et télécharger l'application "Wansview Cloud" sur votre smartphone.




Wansview Cloud APP Icône

- Veuillez scanner ci-dessous le code QR pour télécharger Wansview Cloud sur votre smartphone Android ou iOS.



## Gestion de compte

### Inscription du compte

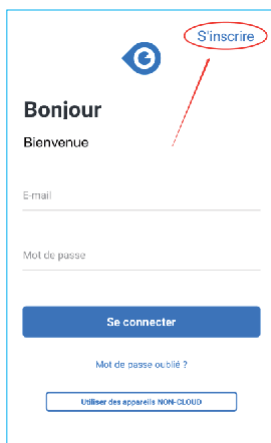

Bonjour  
Bienvenue

E-mail

Mot de passe

**Se connecter**

Mot de passe oublié ?

Utiliser des appareils NON-CLOUD

Lancer l'application Wansview Cloud, puis choisissez [S'inscrire].

Entrer votre adresse  
Email



S'inscrire


E-mail  
wansviewtest@outlook.com

Mot de passe  
\*\*\*\*\*

Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules et de chiffres.  
MINIMUM 8 CARACTERS

☒ J'ai lu et accepté les Termes d'Utilisation

**Ensuite**

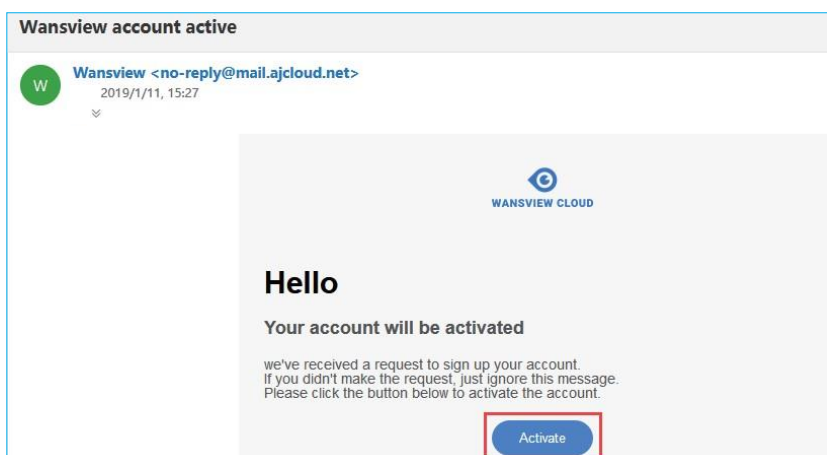

**Wansview account active**

Wansview <no-reply@mail.ajcloud.net>  
2019/1/11, 15:27

**Hello**

**Your account will be activated**

we've received a request to sign up your account.  
If you didn't make the request, just ignore this message.  
Please click the button below to activate the account.

**Activate**

Créer un mot de passe d'au moins 8 caractères. Votre mot de passe doit contenir trois éléments suivants :

- Au moins une lettre en majuscule
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins un numéro

Vous recevrez un email avec votre lien d'activation. Ouvrer le lien pour activer votre compte.



**Succès**

Votre compte a été activé avec succès



Retourner à la connexion de votre compte après avoir réussi à l'activer.

## Identifiez-vous

Pour la première utilisation, l'utilisateur doit se connecter au compte avec l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte, puis l'utilisateur peut utiliser la connexion gestuelle pour un appareil Android, et Touch ID pour les IOS.


**Configuration de la connexion gestuelle**  
Sélectionner [Moi]-> [Sécurité du compte]  
- [Connexion gestuelle]

### POUR ANDROID



**Connexion d'empreinte digitale Touch ID**

### POUR IOS

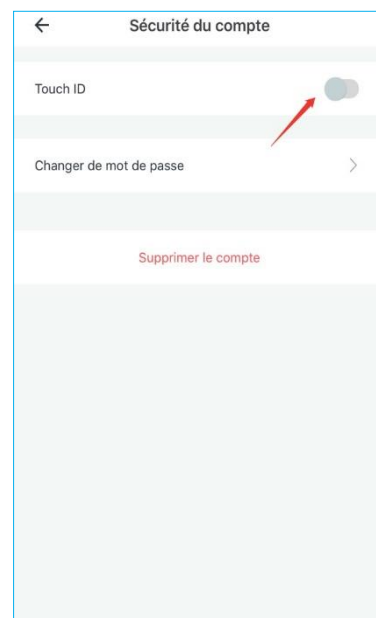

## Modification de mot de passe

Utilisateur peut changer le mot de passe à travers **【Moi】 - 【Sécurité du compte】 - 【Changer de mot de passe】**

Si vous avez oublié le mot de passe, veuillez créer un nouveau mot de passe par cliquer sur **【Mot de passe oublié ?】**


## Ajouter et Supprimer la Caméra

### AJOUTER CAMÉRA

Examiner votre appareil mobile à assurer qu'il se connecte à 2.4Ghz bande de réseau avant de synchroniser avec la caméra (5Ghz n'est pas supporté ). Bien que la bande 2,4 GHz soit disponible sur tous les routeurs, vous devrez peut-être ajuster les paramètres de votre routeur afin de synchroniser avec votre caméra.



Taper sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionner votre caméra. Sélectionner le numéro de modèle de la caméra, par exemple, Q3S ou K3, et puis utilisateur peut choisir Connexion de WiFi ou Connexion d'Ethernet ( seulement convenable à la caméra dotée de port RJ45 ).

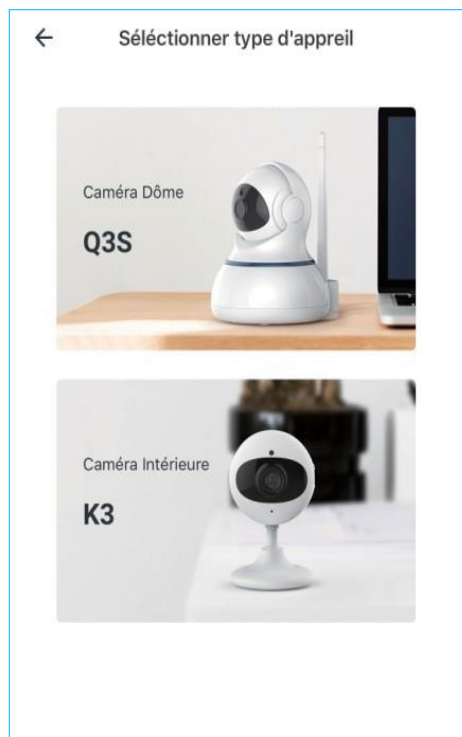



## Configuration Wi-Fi

Connexion de WiFi:

Alimenter la caméra avec le bloc d'alimentation fourni et vérifier si le voyant de la caméra clignote ou pas en bleu et rouge. Si oui, appuyer sur "**Clignotant**".

← Configuration de caméra



Vérifier si le voyant de la caméra clignote alternativement en Bleu et Rouge.  
S'il vous plaît confirmer que le pouvoir est allumé.

**Clignotant**

Pas clignotant

Vous verrez que votre réseau WiFi 2,4G est localisé (n'oubliez pas que votre téléphone doit se connecter au réseau 2,4 GHz), entrez le mot de passe correct, puis cliquez sur **Ensuite**.

← Configuration de Wi-Fi

Wi-Fi  
2.4Gwansview

Mot de passe

Remarque: 5Ghz Wi-Fi n'est pas supporté.

**Ensuite**



Scanner votre code QR.

← Configuration de Wi-Fi



Placez le code QR 3 ~ 8 pouces devant l'objectif de la caméra.




Si vous entendez que "La numérisation du code QR est réussie", cliquez sur Et puis

**Ensuite**

Une fois que le code QR est numérisé, appuyez sur "Ensuite". Vous entendrez un message vocal à la fois sur la caméra et sur votre appareil : [La numérisation du code QR est réussie].

Une fois synchronisée, vous entendrez [Connectée au WiFi] et [la synchronisation est réussie, vous pouvez commencer à l'utiliser maintenant].

Nommer la caméra, vous pouvez modifier le nom de la caméra et taper sur [OK] pour commencer à l'utiliser.

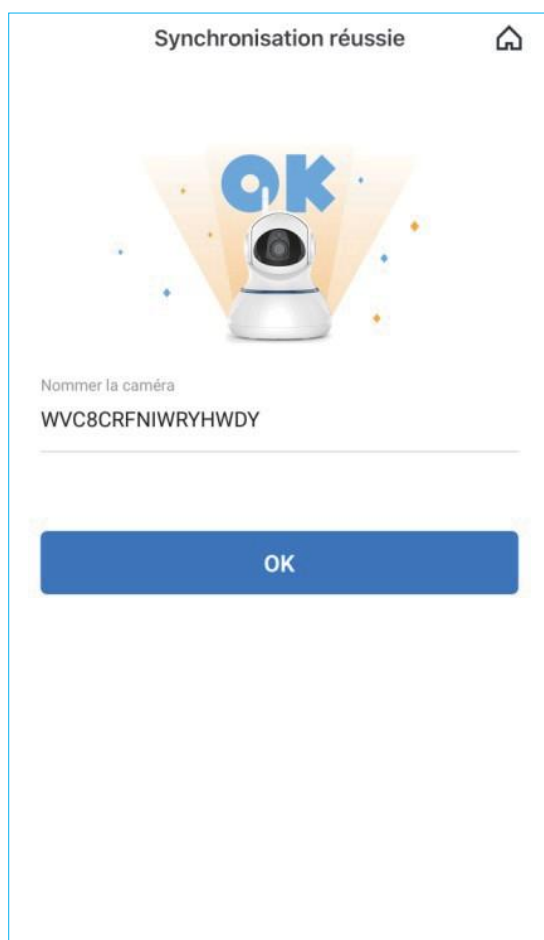


## Connexion d'Ethernet:

Connecter la caméra au routeur par le câble Ethernet, et la connecter à l'alimentation, et puis vérifier si le voyant de la caméra clignote ou pas en bleu et rouge, si oui, taper sur [Clignotant]. La caméra sera cherchée, tapant sur [Sélectionner] et la caméra sera connectée. Une fois synchronisée, vous pourrez entendre que [la synchronisation est réussie, vous pouvez commencer à l'utiliser maintenant].

## SUPPRIMER CAMÉRA

Une fois la caméra supprimée, elle reviendra aux valeurs d'usine.


Taper sur le bouton [Réglages], et puis sélectionner [Gestion d'appareil], et puis vous pouvez supprimer la caméra.

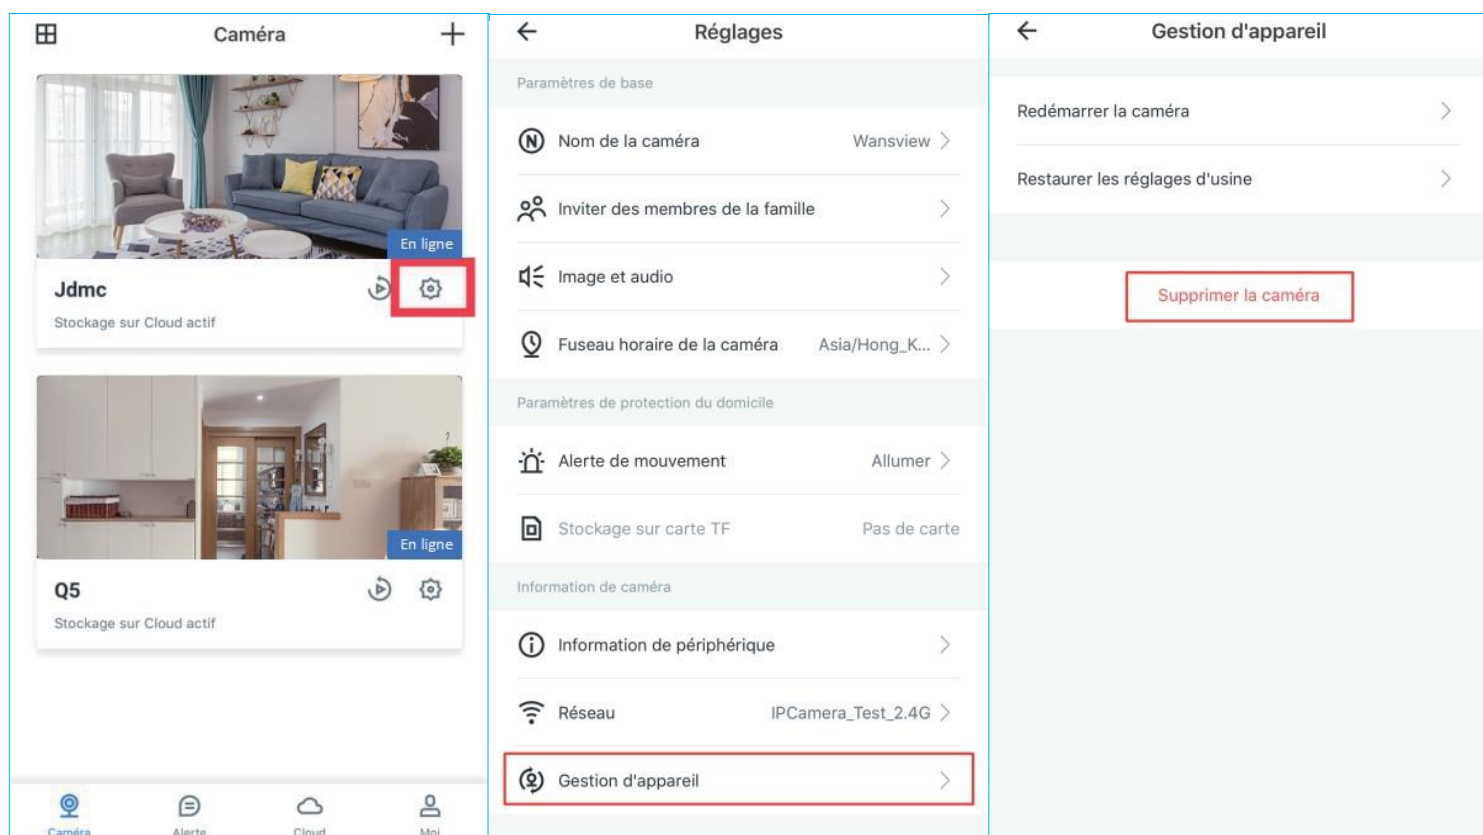

## Fonctions de la caméra

### Vidéo en direct

Appuyer sur l'image sur l'application pour entrer dans la page de vidéo en direct.

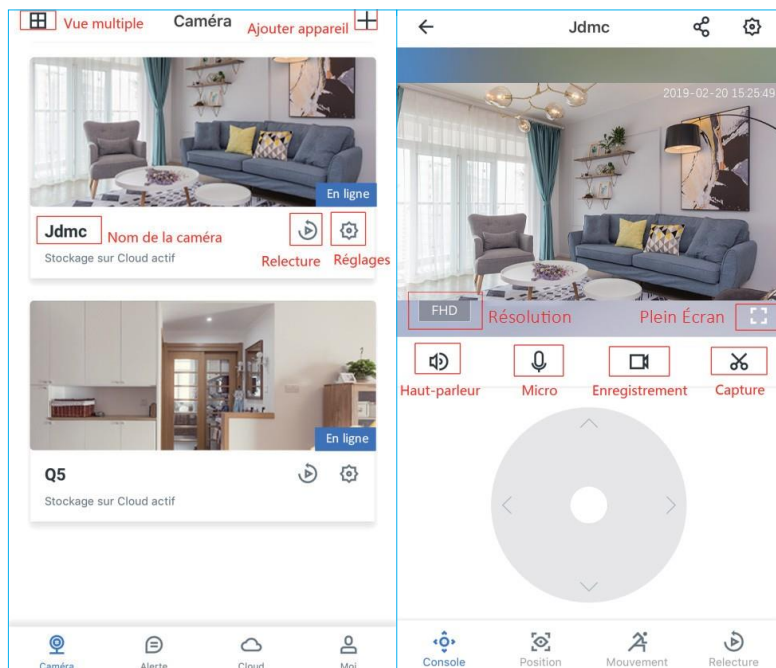

Appuyer sur  pour désactiver le son de la caméra.


Maintenir pour  parler à la caméra.

Appuyer sur  pour enregistrer manuellement sur le stockage de smartphone, et on peut vérifier les enregistrements locaux depuis Moi-Vidéo locale.


Appuyer sur  pour capturer l'image sur le stockage de smartphone, et on peut vérifier les images locales depuis Moi-Photo locale.

### Console (seulement pour caméra avec PTZ)

Appuyer sur le cercle blanc du milieu et déplacez-le dans la zone grise. Ainsi, vous pouvez contrôler la caméra.

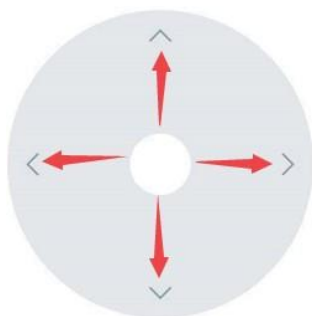


## Position (seulement pour caméra avec PTZ)

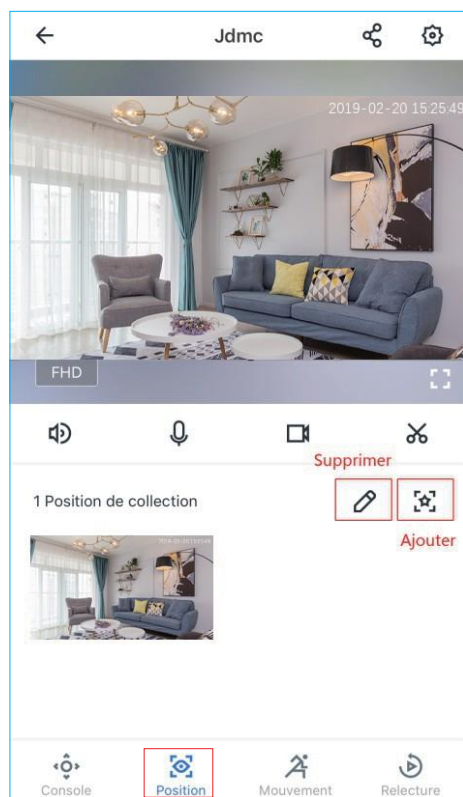

Vous pouvez collecter la position actuelle pour une navigation rapide, l'utilisateur peut définir 4 positions. Une fois la position définie, la caméra se déplacera dans la plage.

Pour ajouter une nouvelle position, revenir à la Console et déplacer la caméra vers une autre position, puis revenir pour ajouter la nouvelle position. 4 positions max supporté.

## Mouvement

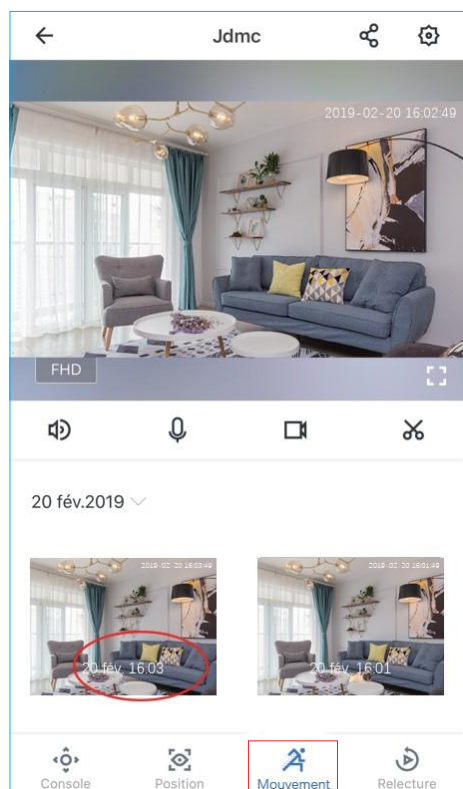


L'utilisateur peut vérifier l'alarme de mouvement ici s'il est activé sur Réglages-Alerte de mouvement.

Sur cette page, les 2 dernières vidéos s'affichent. Pour consulter toutes les alertes, rendez-vous à la page d'Alerte (sur la page d'alerte, l'utilisateur peut consulter gratuitement les vidéos de deux jours récents. Si le service sur le Cloud est abonné, l'utilisateur peut consulter les vidéos des 7 derniers jours, pour des vidéos plus de 7 jours, s'il vous plaît vérifier à partir de la page Cloud pour rejouer la vidéo).



## Relecture

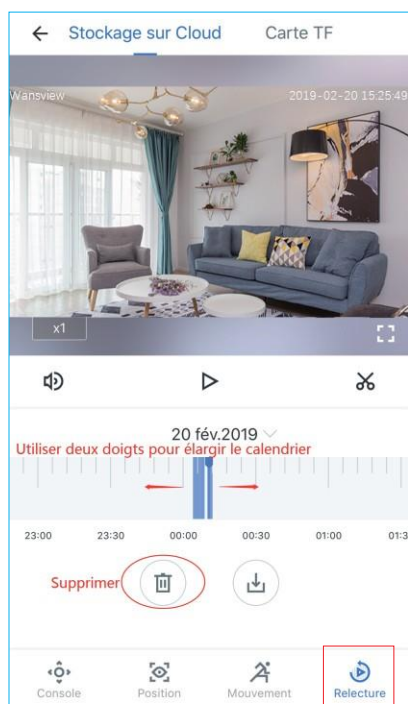

Ici l'utilisateur peut rejouer les vidéos d'alertes enregistrées sur le stockage sur le Cloud (obligatoire d'abonner le service sur le Cloud ) ou la carte mémoire ( seulement dans le réseau de LAN).

Appuyer sur 1x, il y a 2X, 4X pour avancer rapidement la vidéo enregistrée.

Le fragment bleu signifie qu'il y a des alertes de mouvement.



L'utilisateur peut utiliser 2 doigts pour agrandir le fragment et choisir une période plus précise.

L'utilisateur peut supprimer les vidéos d'alertes enregistrées sur le Cloud en tapant , en sélectionnant le fragment que vous souhaitez supprimer, ou vous pouvez supprimer les vidéos de toute la journée.

## Vue multiple

En appuyant sur , l'utilisateur peut transformer en mode Vue Multiple pour visionner les différentes caméras en même temps.

En mode Vue Multiple, la résolution de la vidéo en direct est de 480P.

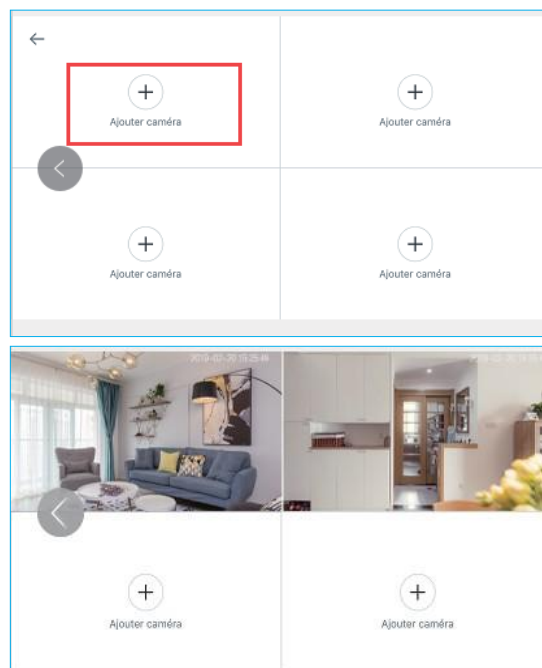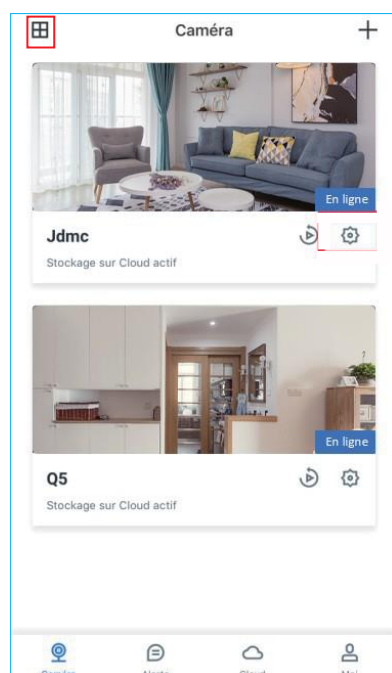

## Réglages


Appuyer sur  pour entrer dans Réglages, et l'utilisateur peut nommer la caméra, partager la caméra avec d'autres membres de la famille, configurer l'audio, la vision nocturne, alerte et les enregistrements sur la carte SD, etc.

### Nom de la caméra


Vous pouvez trouver ID de la caméra, et définir le nom de la caméra ici. Les caractères sont maximum de 16 caractères.

### Inviter des membres de la famille

Taper sur Réglages-Inviter des membres de la famille ou taper sur  pour partager appareil, vous pouvez partager la caméra avec les membres de la famille.

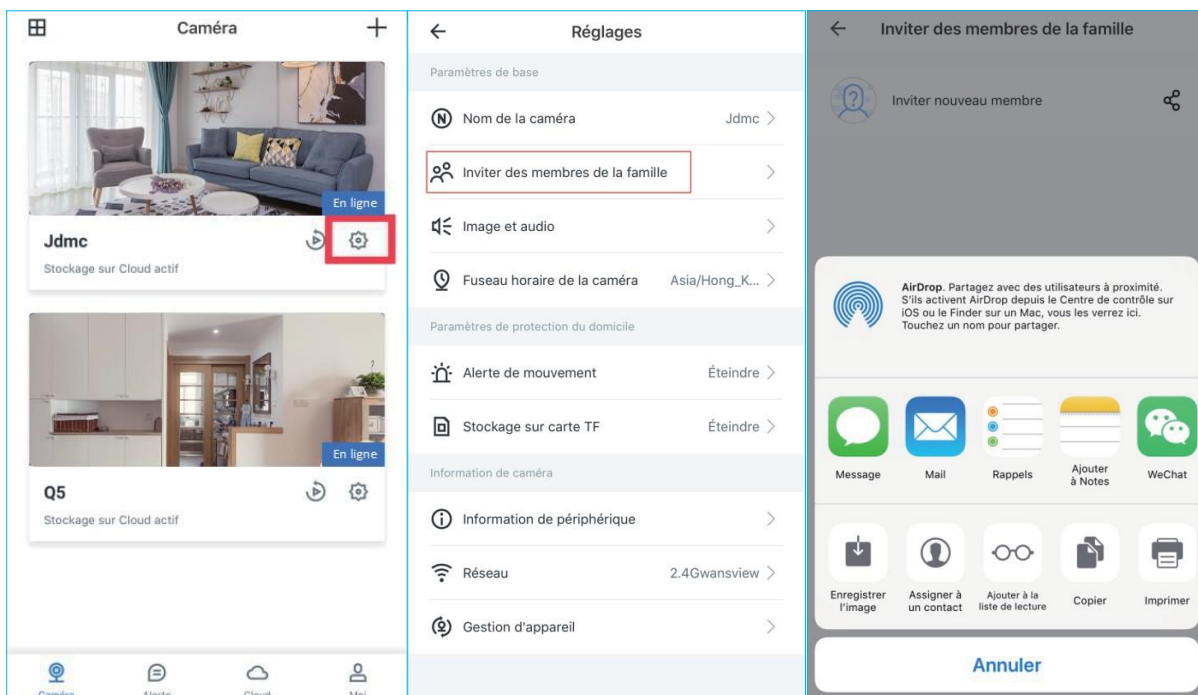


Le membre partagé doit télécharger l'application Wansview Cloud, créer un nouveau compte, puis cliquer sur [Recevoir].

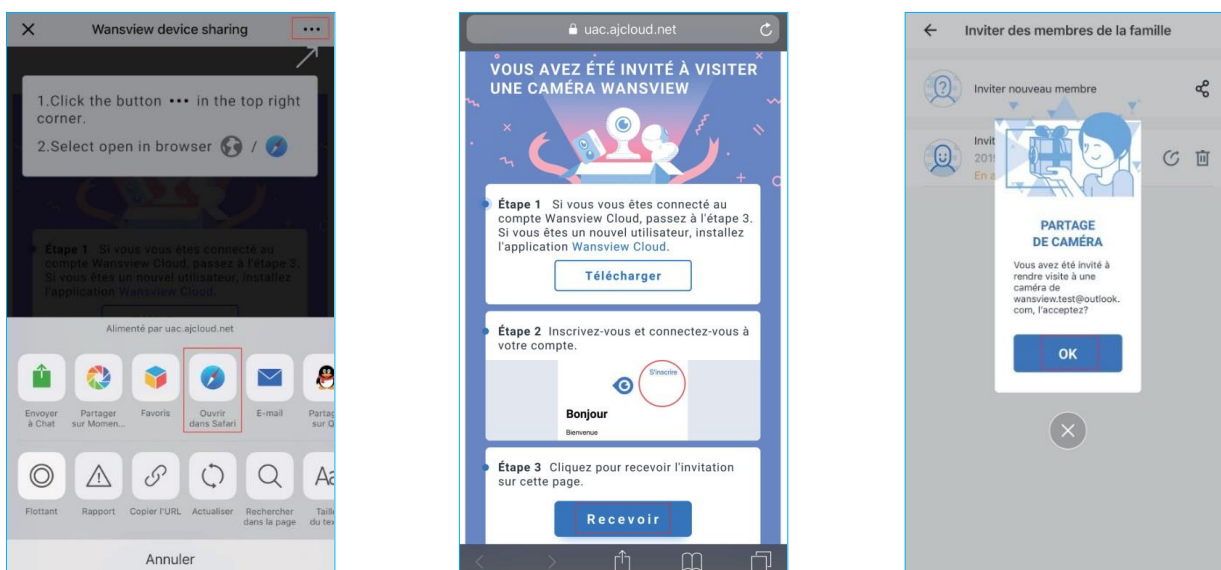



## Image et Audio

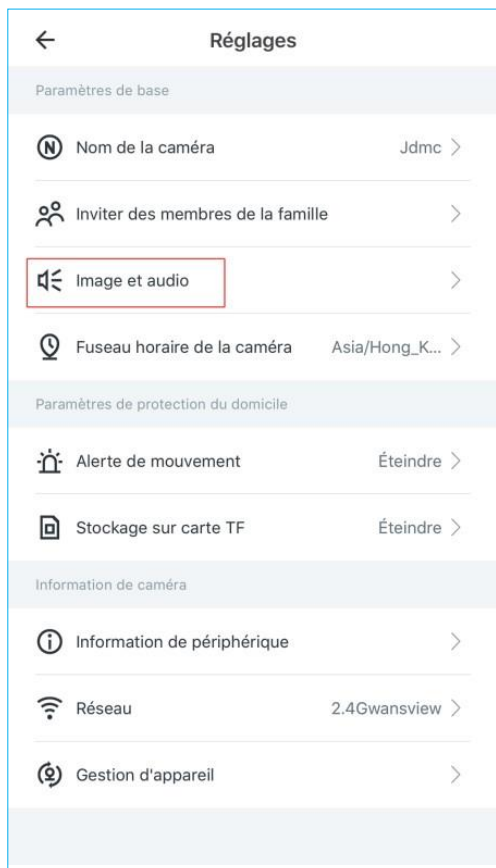

**Rotation d'Image:** Utilisateur peut pivoter l'image si la caméra est inversée.


**Vision Nocturne Auto:** Activée par défaut. Si la vision nocturne de la caméra ne fonctionne pas, veuillez assurer que la vision nocturne auto a été activée.

**Microphone de la Caméra:** Activé par défaut, et utilisateur peut régler le volume de l'haut-parleur selon vos besoins.

## Fuseau Horaire de la caméra

Si vous et votre caméra sont dans les différents fuseaux horaires, vous pouvez régler le correct fuseau horaire pour votre caméra, et puis la caméra vous enverra des notifications d'alertes de l'heure réelle selon votre réglage.

## Alerte de mouvement

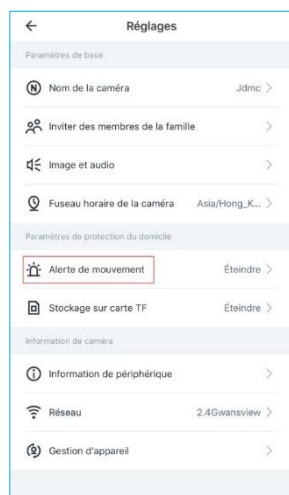

Alerte

La caméra alerte quand elle détecte un mouvement si vous avez activé ce bouton.

Niveau de sensibilité Normale

L'alerte sera déclenchée avec une courte vidéo d'environ 10 secondes uniquement lorsque l'activité moyenne-basse / normale / moyenne haute / élevée est détectée.


Horaire 24/7

Vous pouvez définir un horaire de la journée ou au plus 2 programmes personnalisés dans les 24 heures.

Utilisateur peut vérifier la vidéo d'alerte depuis la page d'alerte. L'utilisateur peut consulter gratuitement la vidéo des alertes du jour et de la veille. Si vous souhaitez consulter plus de vidéos, abonnez-vous au service Cloud.


## Stockage sur carte TF

L'utilisateur peut insérer une carte micro SD de 8GB-128GB à l'emplacement de carte SD. Lorsqu'un mouvement est détecté, une courte vidéo est enregistrée sur la carte mémoire et l'utilisateur peut configurer un autre plan à partir de Horaire. Il peut également définir toute la journée ou 2 programmes personnalisés.

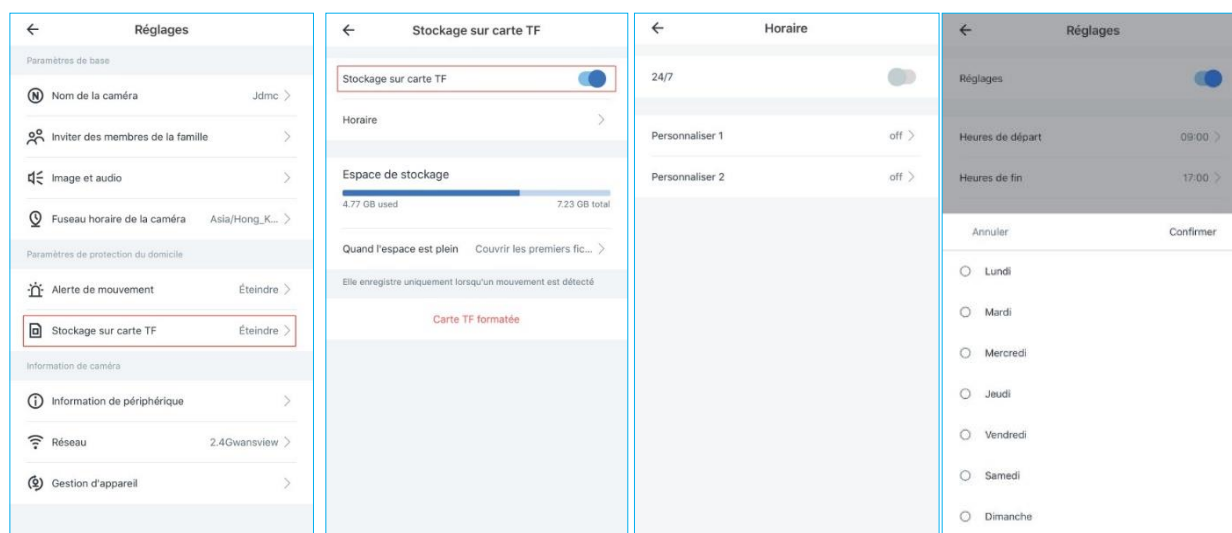

## Information de périphérique

L'utilisateur peut vérifier ID de caméra, Firmware, Adresse IP, Wi-Fi MAC et Ethernet MAC.

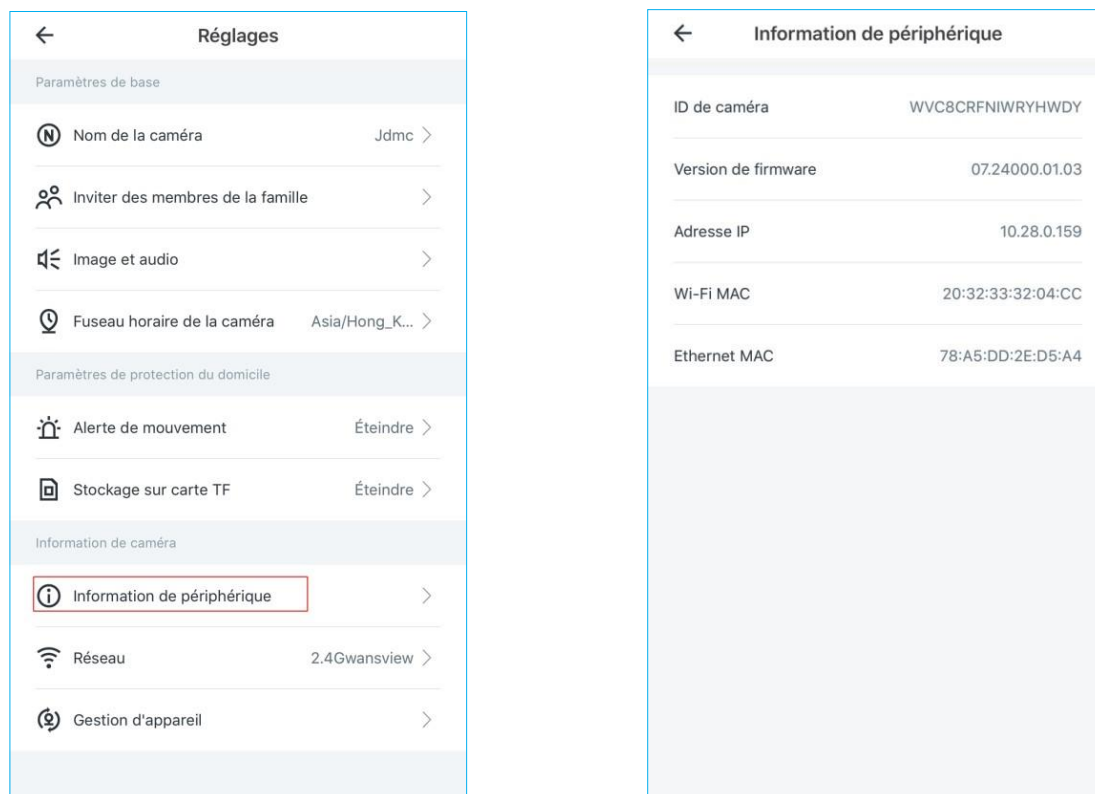




## Réseau

L'utilisateur peut vérifier le nom de WiFi de la caméra, et peut configurer la caméra à un autre réseau WiFi.

## Gestion d'appareil

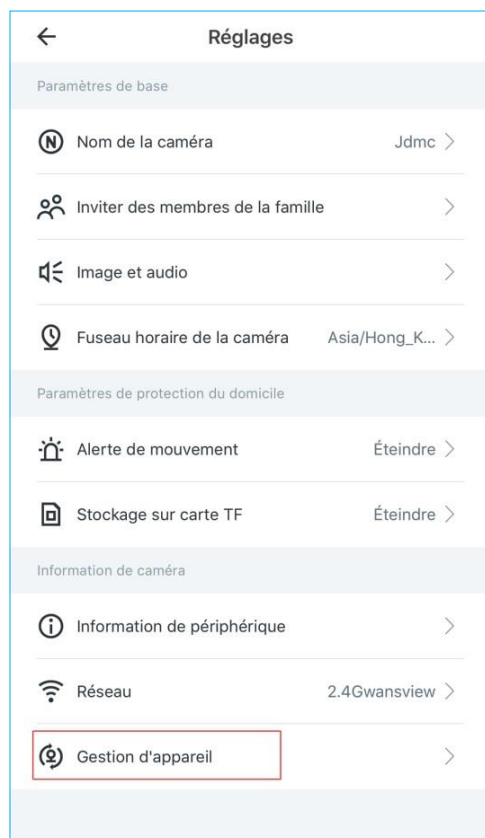


Utilisateur peut redémarrer la caméra ou restaurer la caméra aux valeurs d'usine, Veuillez noter que si la caméra est restaurée aux valeurs d'usine, il doit configurer à nouveau la connexion Wi-Fi.

Et l'utilisateur peut aussi supprimer la caméra à partir d'ici

## Service de Cloud

### Il y a 3 types d'abonnements :

Plan de base : Enregistrement d'alarme de 7 jours, il prend en charge jusqu'à 3 caméras pour enregistrer des vidéos.

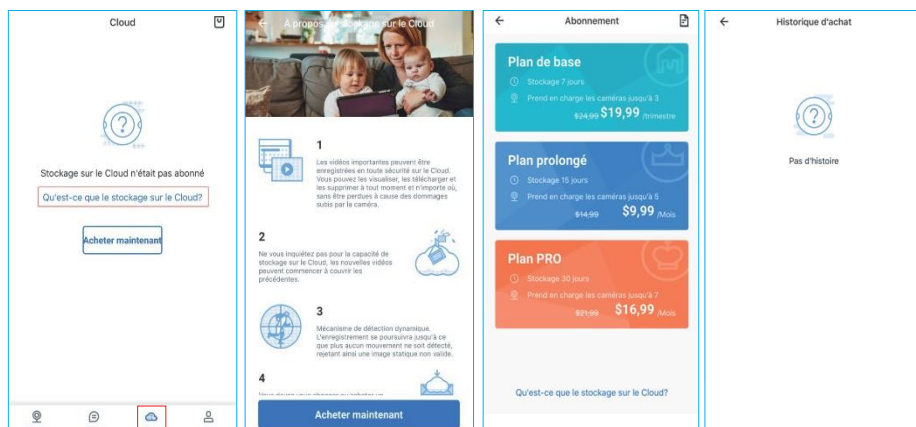

Plan prolongé : Enregistrement d'alarme de 15 jours, il prend en charge jusqu'à 5 caméras.  
Plan pro : Enregistrement d'alarme de 30 jours, il prend en charge jusqu'à 7 caméras.

