MODE D'EMPLOI

CAMERA IP INFRAROUGE COMPATIBLE ANDROID IOS WINDOWS OS VIDEO SURVEILLANCE ALARME DETECTION MOUVEMENT BLANC

Y-CIP37



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-OC2

SOMMAIRE

Présentation du produit 2
Fonctionnement du logiciel par le téléphone 2
Enregistrement ID Smartphone 3
Connection au réseau par le Smartphone 3
Ajouter un appareil sur le Smartphone 4
Le moniteur de l'appareil Smartphone 6
Paramètres vidéo du Smartphone 6
Paramètres de la zone de téléphonie mobile 6
Paramètres de l'alarme 8
Mise à niveau de l'appareil 8
Logiciel sur le PC 8
Se connecter au compte via un PC 8
Ajouter un appareil au PC 9
Moniteur de périphérique sur PC 10
Paramètres vidéo sur le PC 10
Restaurer les paramètres d'usine 11

Présentation du produit

1. Interface réseau : convient pour un accès réseau à l'aide d'un câble réseau
2. Antenne Wifi : Permet de recevoir un signal Wifi
3. Emplacement carte SD : permet de mettre une carte SD, jusqu'à 32Go max. Le périphérique peut stocker une vidéo/image
4. Interface d'alimentation : connectez le câble d'alimentation (DC5V)



Fonctionnement du logiciel par le téléphone

Pour une utilisation optimale du produit, veuillez télécharger le logiciel adéquat :

- Application à télécharger :
  - Pour les utilisateurs d'IOS, veuillez rechercher l'application Yoosee dans l'Apple Store
  - Pour les utilisateurs d'Android, allez sur le site http://yoosee.co et télécharger Yoosee

- Pour les utilisateurs de PC, vous pouvez également vous rendre sur le site et télécharger la version pour PC. Cliquez sur pour lancer directement le téléchargement.
- Vous pouvez également scanner le QR Code pour lancer le téléchargement de l'application



Enregistrement ID Smartphone

Lors de la première connexion à l'application YOOSEE, vous devrez enregistrer l'ID comme suit :



- Choisissez « enregistrer » pour entrer
- Choisissez « enregistrer le téléphone » ou « enregistrer le mail » puis cliquez sur « suivant »
- Saisissez un email et un mot de passe, cliquez sur «Suivant» (vous recevrez un code de vérification sur votre adresse email ou votre téléphone)
- Si vous vous inscrivez avec succès, vous recevrez un message de confirmation et le système vous distribuera automatiquement un identifiant en même temps. Veillez bien à mémoriser cet identifiant, il peut être utilisé comme nom d'utilisateur. Cliquez sur «confirmer», entrez le mot de passe que vous définissez à nouveau, vous pourrez alors vous connecter normalement.

Connection au réseau par le Smartphone

Il existe deux manières de connecter un périphérique à un réseau:

1) Connexion filaire : après la mise sous tension de la caméra, connectez une extrémité du câble à la caméra, l'autre extrémité au port LAN du routeur (veuillez vous assurer que le routeur a la fonction DHCP), le voyant réseau sera normalement allumé après la connexion avec succès.

2) Connexion WIFI : avant de paramétrer le Wifi sur la caméra, celle-ci doit d'abord être branchée en filaire (le temps du paramétrage).

- Ajoutez le périphérique à la liste d'appareils Yoosee: «Ajouter un appareil», veuillez consulter la

cinquième partie pour les étapes dans le détail

- Ouvrez le logiciel Yoosee : choisissez «périphérique» cliquez sur le nom du périphérique, choisissez «paramètres», choisissez "paramètres réseau" (attention, ne choisissez pas "WIFI" directement à ce moment-là) ce qui suit va rechercher automatiquement tout le signal WIFI à proximité. Choisissez votre identifiant WiFi, saisissez le mot de passe WIFI, ouvrez le wifi avec succès.




Vous pouvez régler le Wifi sur « Intelligent Online ».

Ajouter un appareil sur le Smartphone

Pour ajouter un appareil à la liste des appareils, voici comment procéder :


- Dans l'application, au niveau de l'interface de la liste des appareils, lorsque la caméra est dans le réseau Wifi, le même que le téléphone, vous avez un seul réseau local. Le logiciel trouvera automatiquement tous les périphériques, et il suffit de choisir, d'ajouter et de définir le mot de passe d'accès.

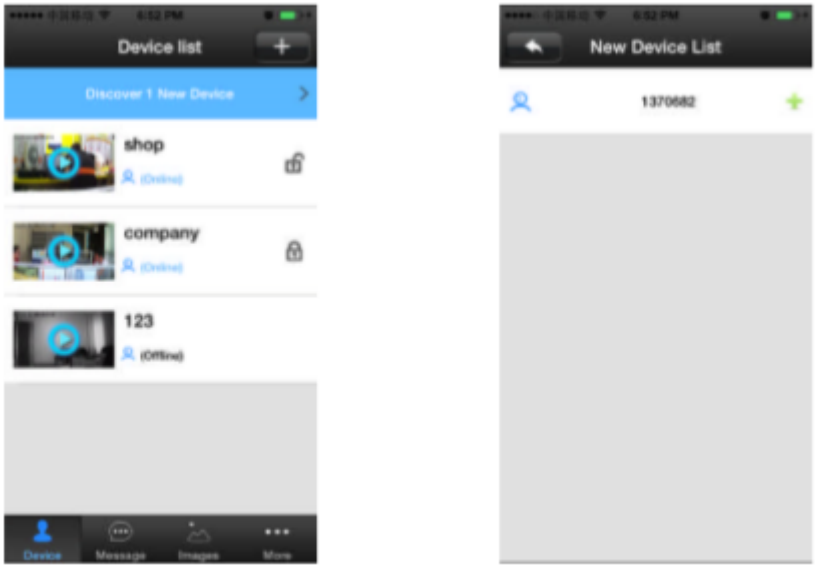

Intelligence en ligne : ouvrez le logiciel Yoosee, cliquez sur «Périphérique», choisissez le bouton «+», choisissez «intelligence en ligne», cliquez sur Suivant, puis choisissez le WIFI et le mot de passe WIFI dont vous avez besoin, cliquez à nouveau sur «Suivant», connectez le périphérique.



Ajouter un appareil manuellement : dans l'interface des appareils, cliquez sur « + », ajouter un ID et le mot de passe.

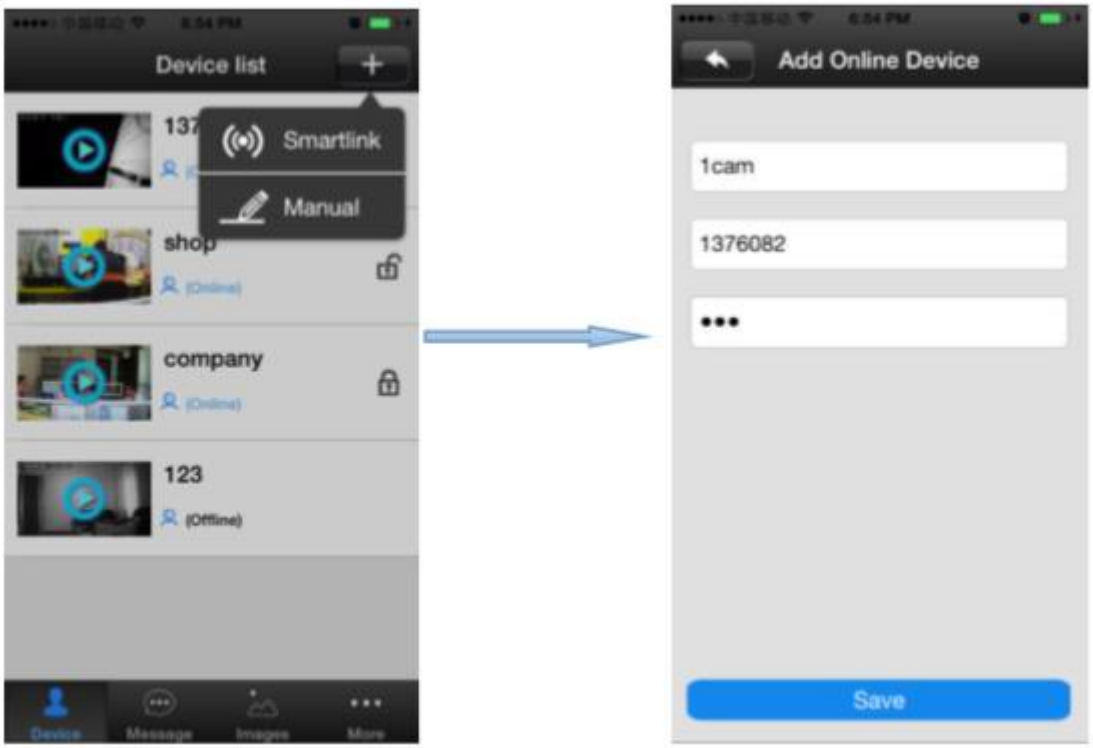

Le moniteur de l'appareil Smartphone

Personne de contact: cliquez sur l'icône du périphérique qui a été ajoutée à la liste des périphériques pour entrer dans le mode moniteur.

Paramètres vidéo du Smartphone

- Vidéo : cet appareil prend en charge une carte SD de 32 Go au maximum, si besoin d'enregistrer de la vidéo, veuillez insérez d'abord la carte mémoire, puis ouvrez l'application Yoosee : cliquez sur Périphérique -> Nom du Périphérique -> paramètres-> paramètres vidéo, l'utilisateur peut choisir d'enregistrer la vidéo manuellement, alarme vidéo, chronométrage vidéo.
- Lecture : cet appareil prend en charge la lecture sur un téléphone portable, ouvrez le logiciel Yoosee : cliquez sur Périphérique-> Nom du périphérique-> Lecture. L'utilisateur peut trouver les fichiers de lecture. En fonction de la date, vous pouvez le lire directement.

Paramètres de la zone de téléphonie mobile

- Code d'apprentissage d'alarme.

Remarque: cette fonction est facultative, assurez-vous que votre appareil dispose de cette fonction.

Cet appareil avec télécommande 8pcs, 8 * 8 = sans fil 64pcs


alarme (433fréquence), supporte 8 groupes.

Ce qui suit sont les moyens d'apprentissage de code:


A 、 Ajoutez le périphérique à la liste de périphériques dans le logiciel Yoosee.

B 、 Cliquez sur Périphérique-> Nom du périphérique-> Paramètres-> Paramètres de zone.

C 、 Exemple: vous voulez apprendre un capteur de porte qui a été installé dans le hall, le numéro est 1.Cliquez sur «Hall», cliquez sur le numéro 1, pop-up:

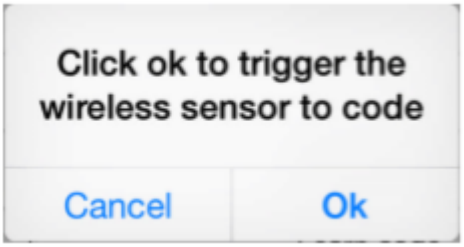

Cliquez sur «confirmer» et déclenchez l'alarme que vous apprendrez en même temps (prenez la porte capteur par exemple, séparer le capteur de porte déclenchera l'alarme) . Si le code de correspondance fonctionne, les mots deviennent bleus à partir du gris et apparaissent: apprendre avec succès".

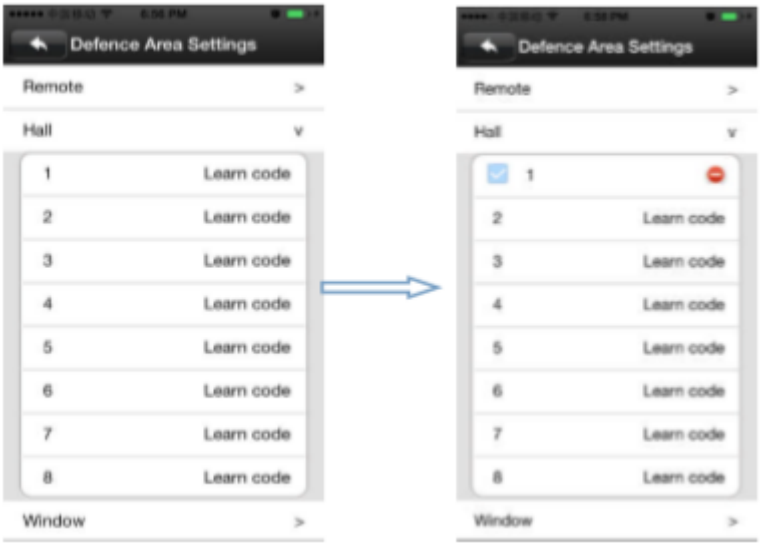

Retour à l'interface de la liste des périphériques, cliquez sur la touche de verrouillage droite du périphérique " " Signifie armement " " signifie désarmement de l'alarme. Elle sera effective si code avec succès après avoir armé 15secs.

«Télécommande» est spécialement conçu pour la télécommande d'alarme, la façon de faire correspondre le code est la même chose que «A 、 B 、 C» la fonction est égale à la touche droite de la liste des appareils dans le logiciel Yoosee elle peut être utilisée comme «armement,désarmement ", mais cela doit correspondre à l'apprentissage de l'appareil.

Supprimer le code de correspondance: cliquez sur le numéro d'accès qui a été appris, confirmez la suppression.

Paramètres de l'alarme

Armement: il y a deux façons: l'une est d'utiliser le bouton de la télécommande infrarouge (clé de verrouillage). La seconde est d'utiliser l'application pour l'alarme. Après l'armement, lorsqu'il y a un cas, l'appareil envoie une alerte à l'application et les images capturées par mail en même temps.

Compte Push, mail d'alarme: Cliquez sur le nom de l'appareil -> Paramètres -> Paramètres d'alarme: ajouter une alerte d'ID d'application APP dans le compte de liaison (logiciel Yoosee ouvert, disponible en anglais). Après avoir cliqué sur le premier bouton « Paramètres » en bas à droite, (vous pouvez ajouter jusqu'à cinq compte), écrivez l'adresse e-mail du destinataire.

Détection de mouvement: alarme dès qu'un mouvement est détecté.

Buzzer: ouvrez le buzzer, quand vous avez l'alerte, l'appareil lui-même déclenchera des sirènes hurlant jusqu'à "désarmement".

Mise à niveau de l'appareil

Cliquez sur les noms de contact -> Paramètres -> Vérifier la mise à jour du périphérique: cliquez sur la nouvelle version.

Logiciel sur le PC


Téléchargez dans un premier temps le logiciel pour le PC. Rendez-vous sur le site http://yoosee.co/ et cliquez sur l'icône pour télécharger directement.




图片文字翻译：电脑软件：PC software


Se connecter au compte via un PC

Sélectionnez « Remote login », utilisez l'ID (email/numéro de téléphone/ID du compte YOOSEE) que vous aviez enregistré sur le téléphone.

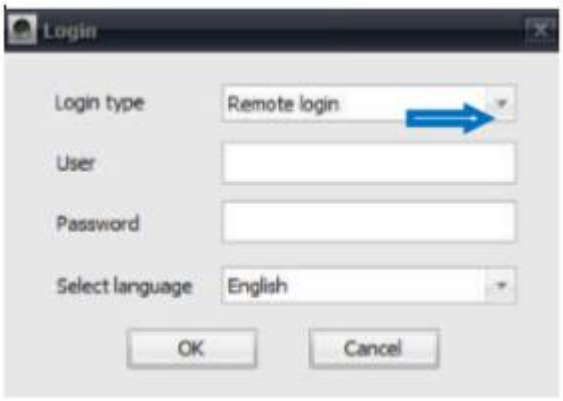

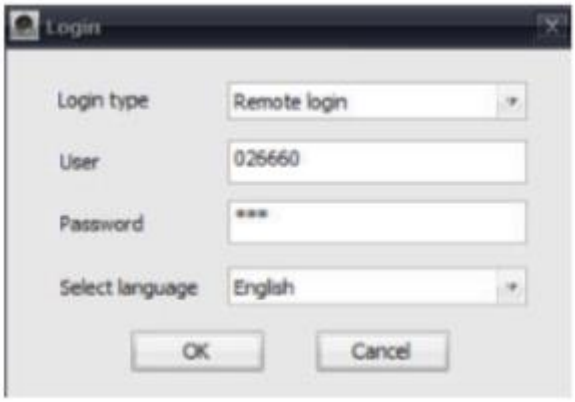


Lorsque que le logiciel PC indique « Log on locally », le compte est « admin » et le mot de passe 00000000 (huit fois zéro)

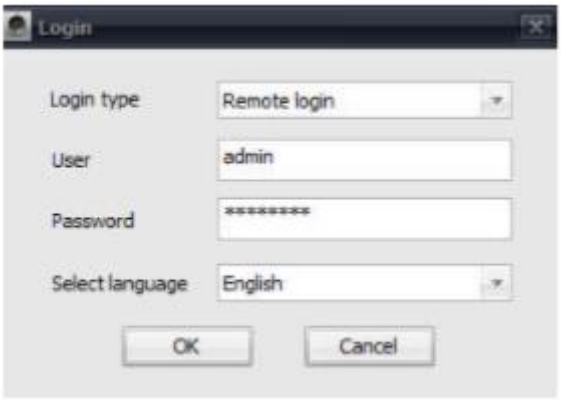


La connexion est alors établie.

Ajouter un appareil au PC


A gauche du logiciel CMS, appuyez sur le bouton , ajouter un nom d'appareil, un ID et un mot de passe, puis cliquez sur OK :

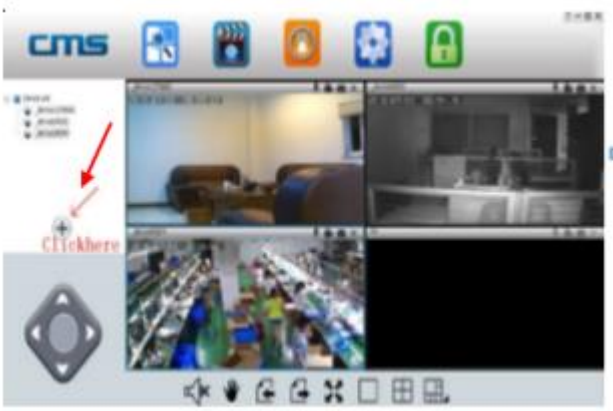

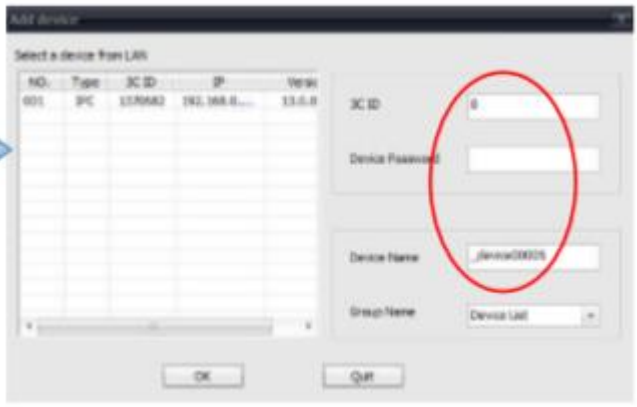

Moniteur de périphérique sur PC

Ouvrez le logiciel CMS cliquez avec le bouton droit sur le nom du périphérique -》 démarrez le moniteur , comme dans l'image suivante:

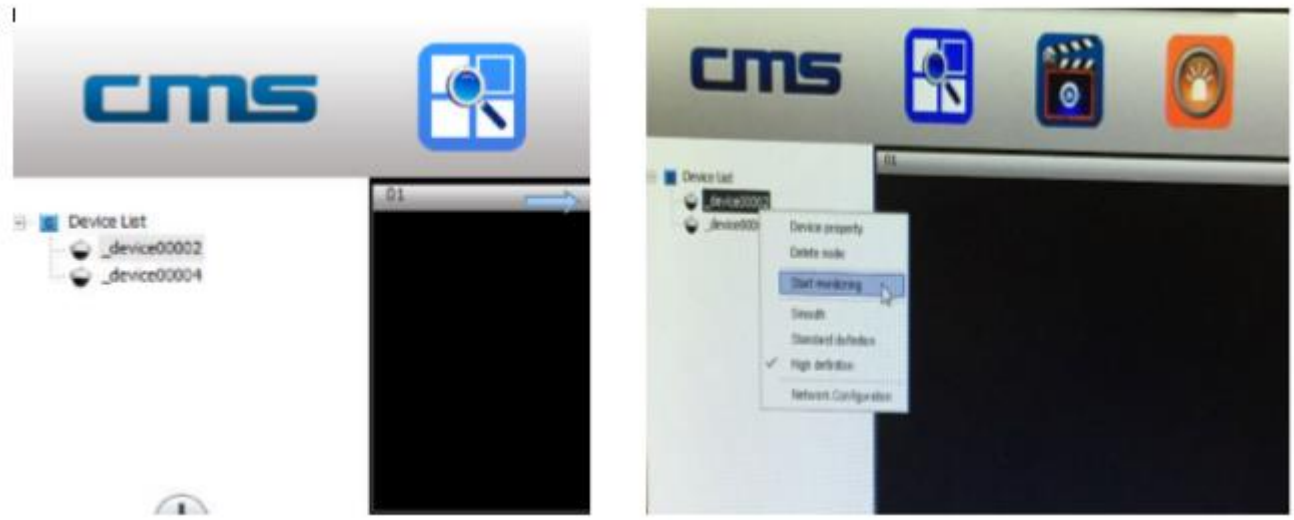

Paramètres vidéo sur le PC


Vidéo: cet appareil peut stocker la vidéo sur le disque dur de l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran du moniteur, sélectionnez "démarrer la vidéo" (remarque: veillez uniquement sur l'ordinateur surveillance, la vidéo peut être stockée sur le disque dur de l'ordinateur)



Lecture: cet appareil peut lire la vidéo depuis un ordinateur, ouvrez le logiciel CMS, cliquez sur le bouton de lecture choisissez "lecture", l'utilisateur peut trouver les fichiers de lecture en fonction de la date, puis les lire directement.

(remarque: la vidéo sur le disque dur de l'ordinateur ne peut être lue que sur PC, ne prend pas en charge la lecture sur mobile).



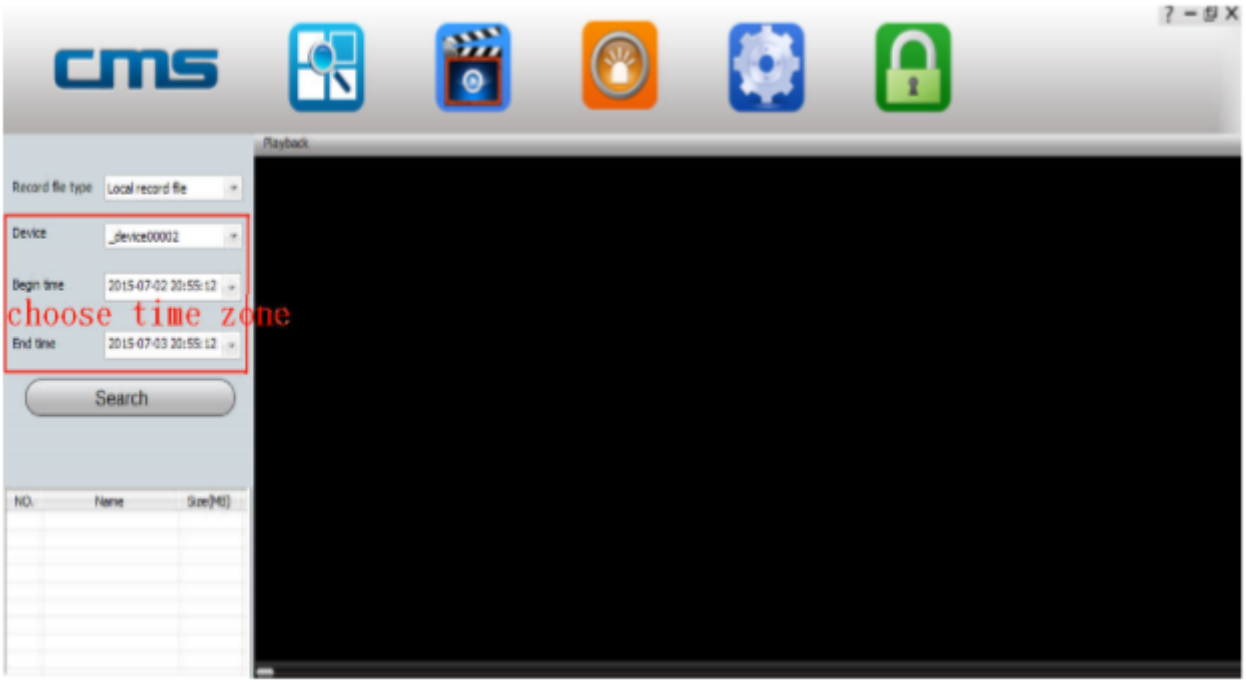

Restaurer les paramètres d'usine

La réinitialisation effacera tous les paramètres utilisateur : informations WIFI, mot de passe d'accès, alarmes, information, information des zones d'armement. Les étapes : Trouvez le trou de réinitialisation au bas de l'appareil, puis utilisez une

aiguille pour insérer dedans. Appuyez plus de trois secondes après avoir entendu le son "di", lorsque vous entendez le son, la réinitialisation a bien été effectuée.

