MODE D'EMPLOI

Y-cip48



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra IP Wifi Compatible iOS Android Détection Mouvement Vision Nocturne Infrarouge Blanc

Table des matières

Avertissement de sécurité 2

Caractéristiques 2

Installation de la caméra 3

Télécharger l'application 3

Ajouter la caméra 4

Connexion Wifi 5

Ajouter la caméra 6


Fonctions de l'application 7


Réglage de la caméra 8

Avertissement de sécurité

- Assurez-vous que la caméra est solidement fixée et qu'elle ne peut pas tomber.
- Les caméras de sécurité doivent être placées hors de portée des enfants et des animaux domestiques
- La caméra est conçue pour un usage intérieur et ne doit pas être utilisée à l'extérieur.
- Placez votre caméra loin des fours, des cuisinières et des équipements électriques.
- Ne plongez jamais la caméra dans l'eau, utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour le nettoyage.
- Pour protéger votre vie privée, veuillez réinitialiser le mot de passe après avoir visionné la vidéo avec succès.
- N'essayez pas d'ouvrir la caméra et de la réparer, la caméra n'est pas couverte par la garantie.

Caractéristiques

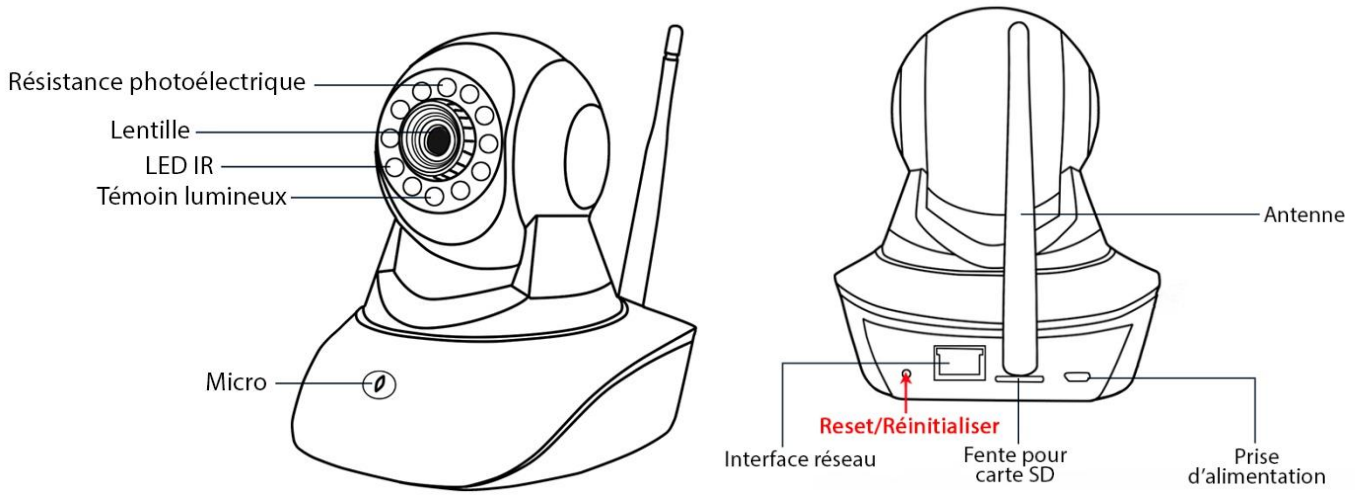

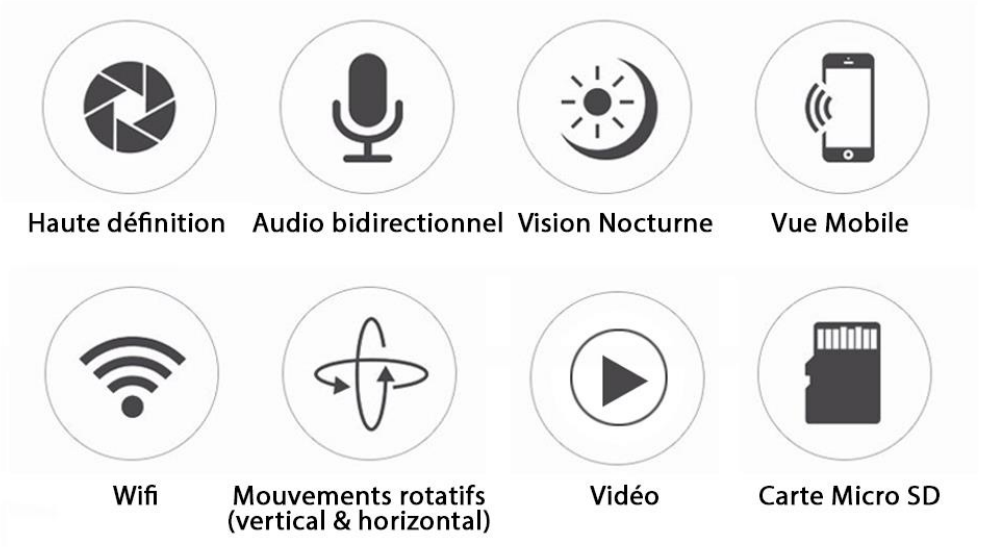


Installation de la caméra



Télécharger l'application

Téléchargez l'application CamHi sur Google Play ou App Store




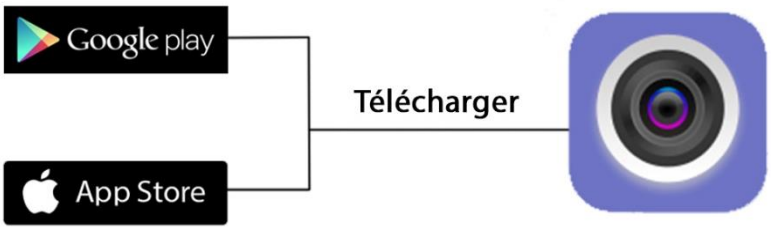

Ajouter la caméra

1. Branchez la caméra et l'adaptateur pour la mettre en marche.
2. Attendez 40 à 50 secondes, la caméra se mettra à bourdonner après la mise en marche.


Note : Si la caméra ne se met pas en marche, veuillez appuyer longtemps sur le bouton "Reset" pendant 10 secondes. Le bouton "Reset" se trouve à l'extrême gauche au dos, à côté de l'interface réseau

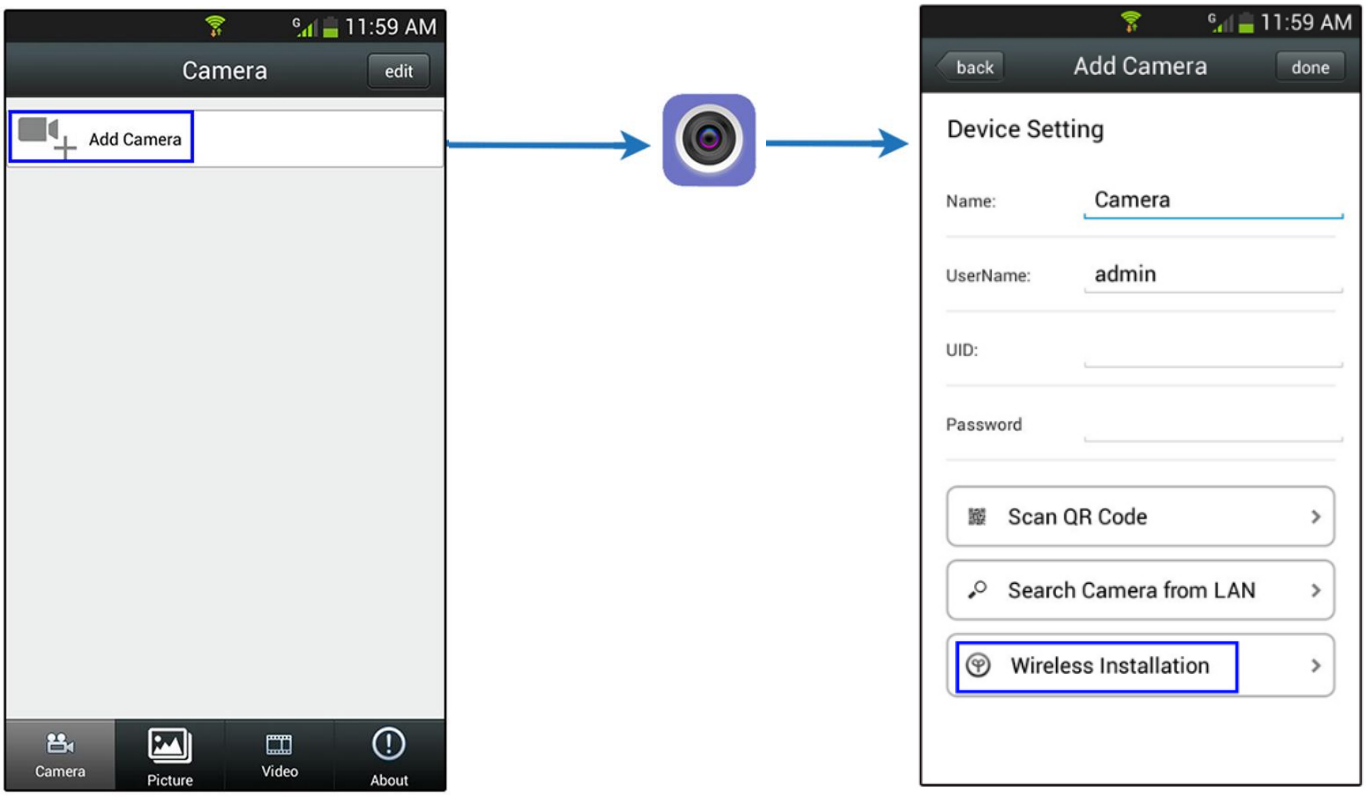

3. Ouvrez l'application. Cliquez sur "Ajouter une caméra".
4. Cliquez sur "Installation sans fil".

Connexion Wifi

1. Saisissez le mot de passe Wifi sur lequel la caméra se connecte.

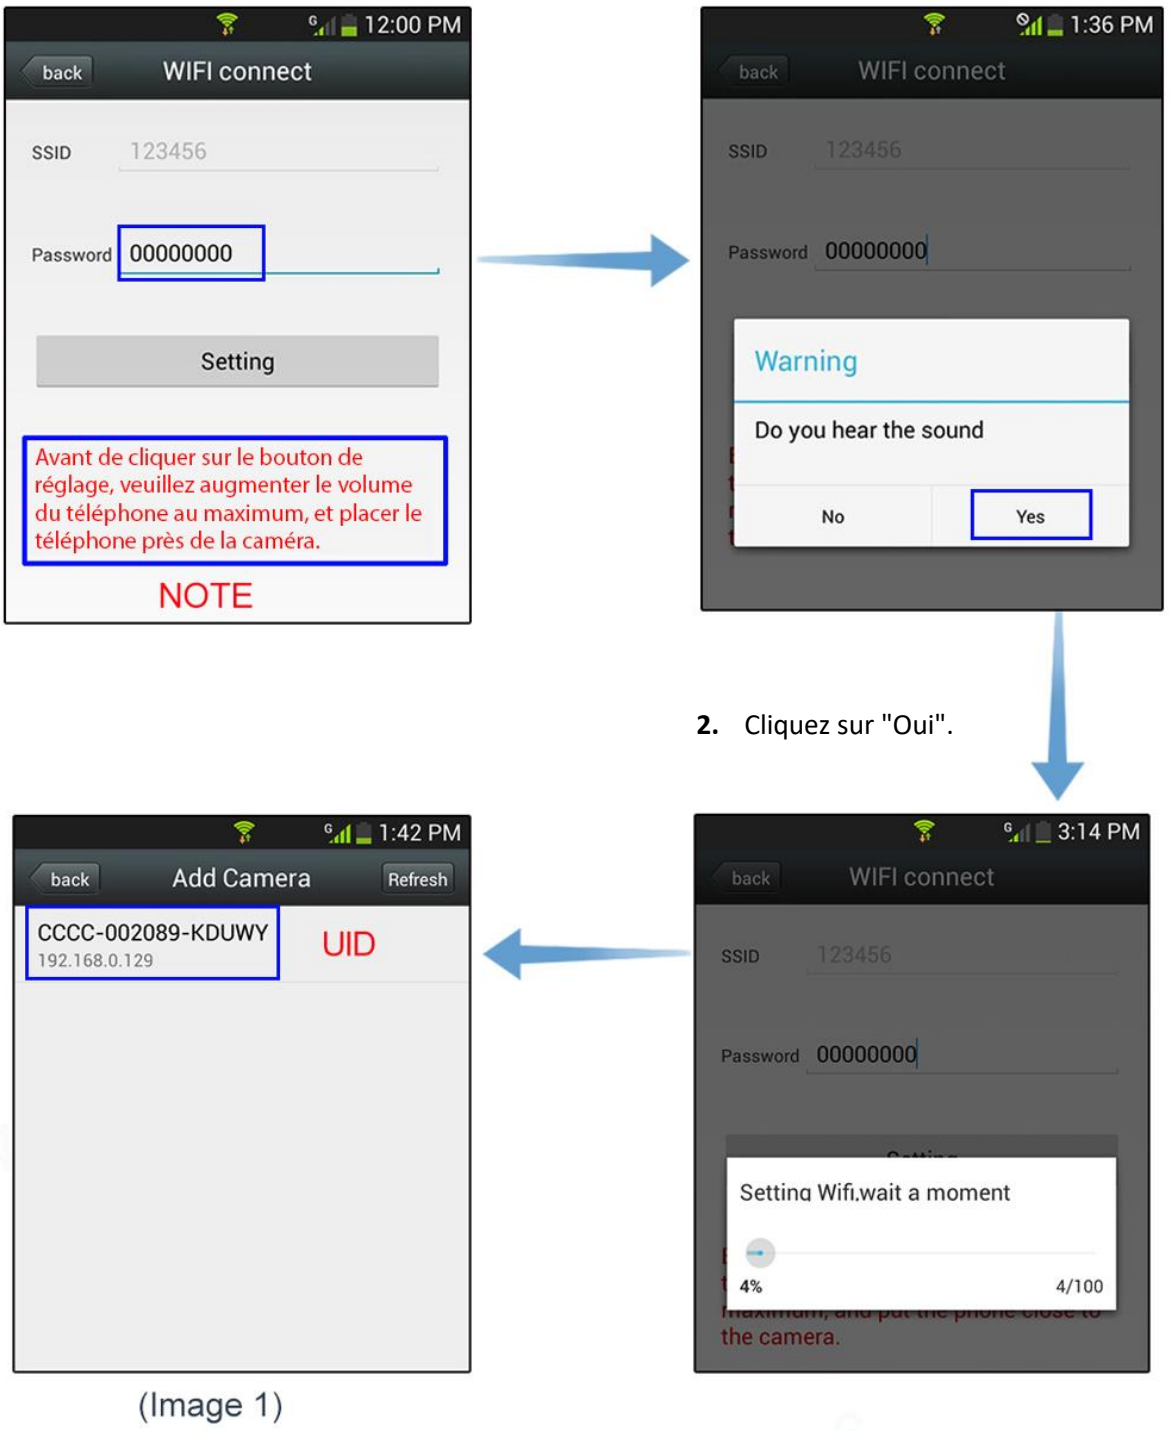


(Image 1)

3. Un autre son sera émis par le téléphone lorsque vous cliquerez sur "Oui" pour régler le wifi. La caméra se mettra à bourdonner lorsque la progression atteindra 50 % (ce qui signifie que le réglage du wifi est réussi), en attendant que la mémoire tampon atteigne 100 %, l'UID sera affiché. (image 1)

Ajouter la caméra

4. Entrez le mot de passe de la caméra, le mot de passe par défaut est : admin

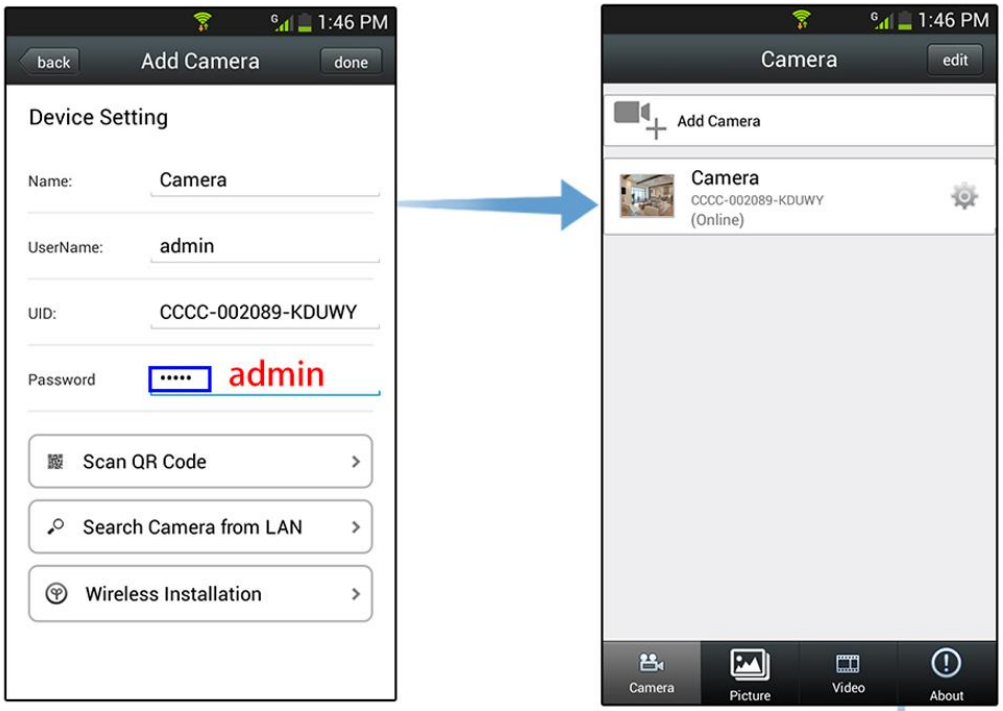



5. Cliquez sur la caméra, vous verrez la vidéo (Image 2)




(Image 2)

Fonctions de l'application

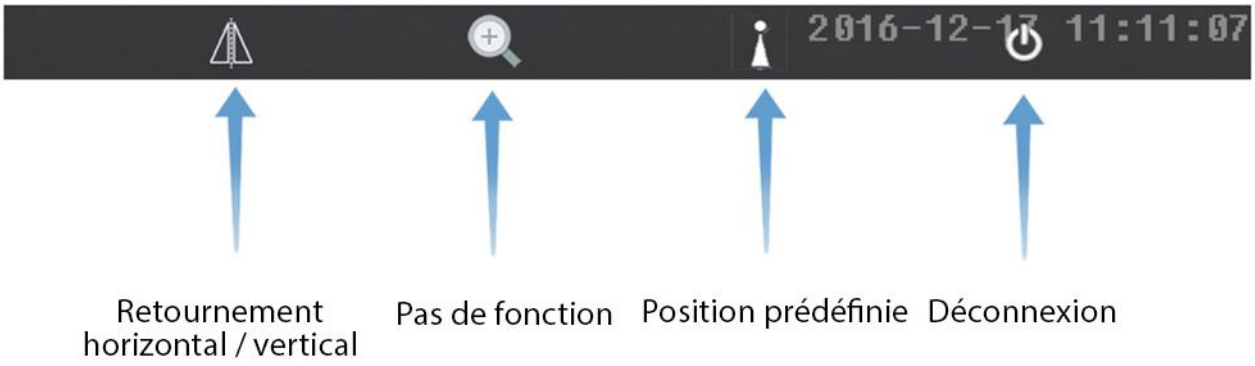

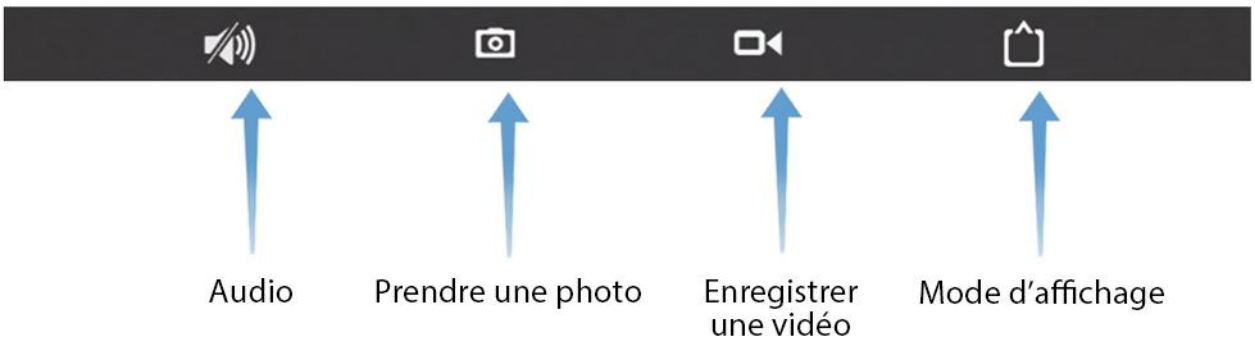


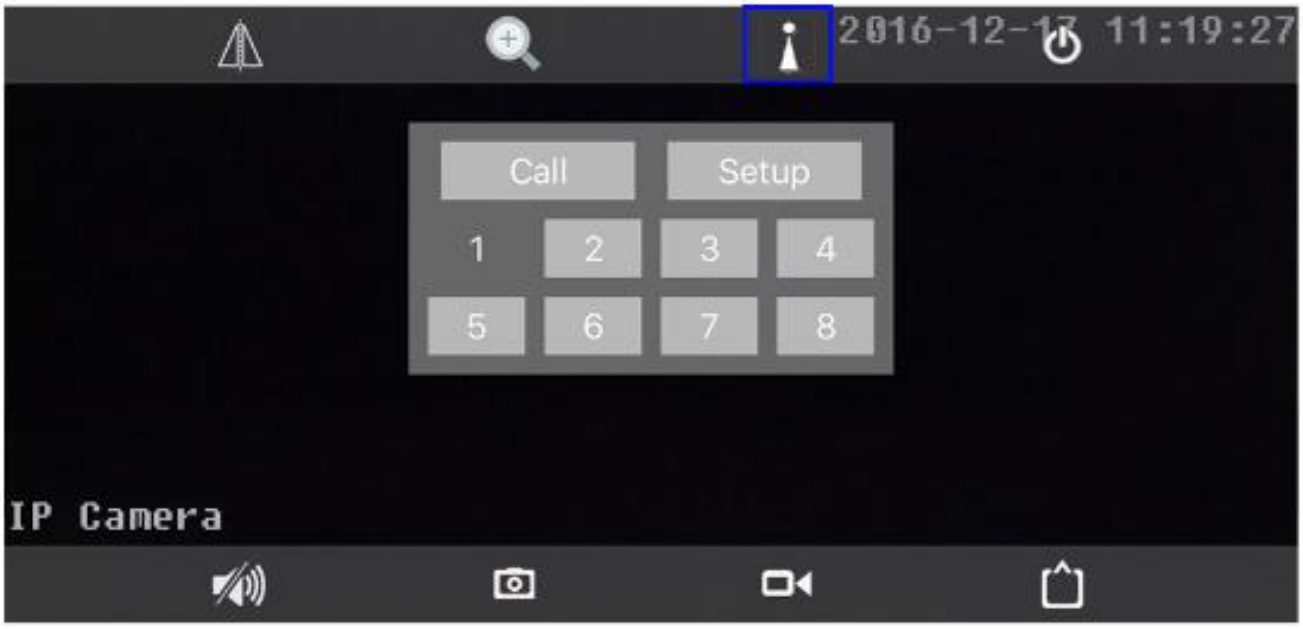

Position prédéfinie :


De 1 à 8, il y a au total 8 zones de surveillance en position prédéfinie. La caméra se tourne vers la position correspondante lorsqu'on clique sur un numéro pour vérifier la vidéo.

Réglage de la caméra

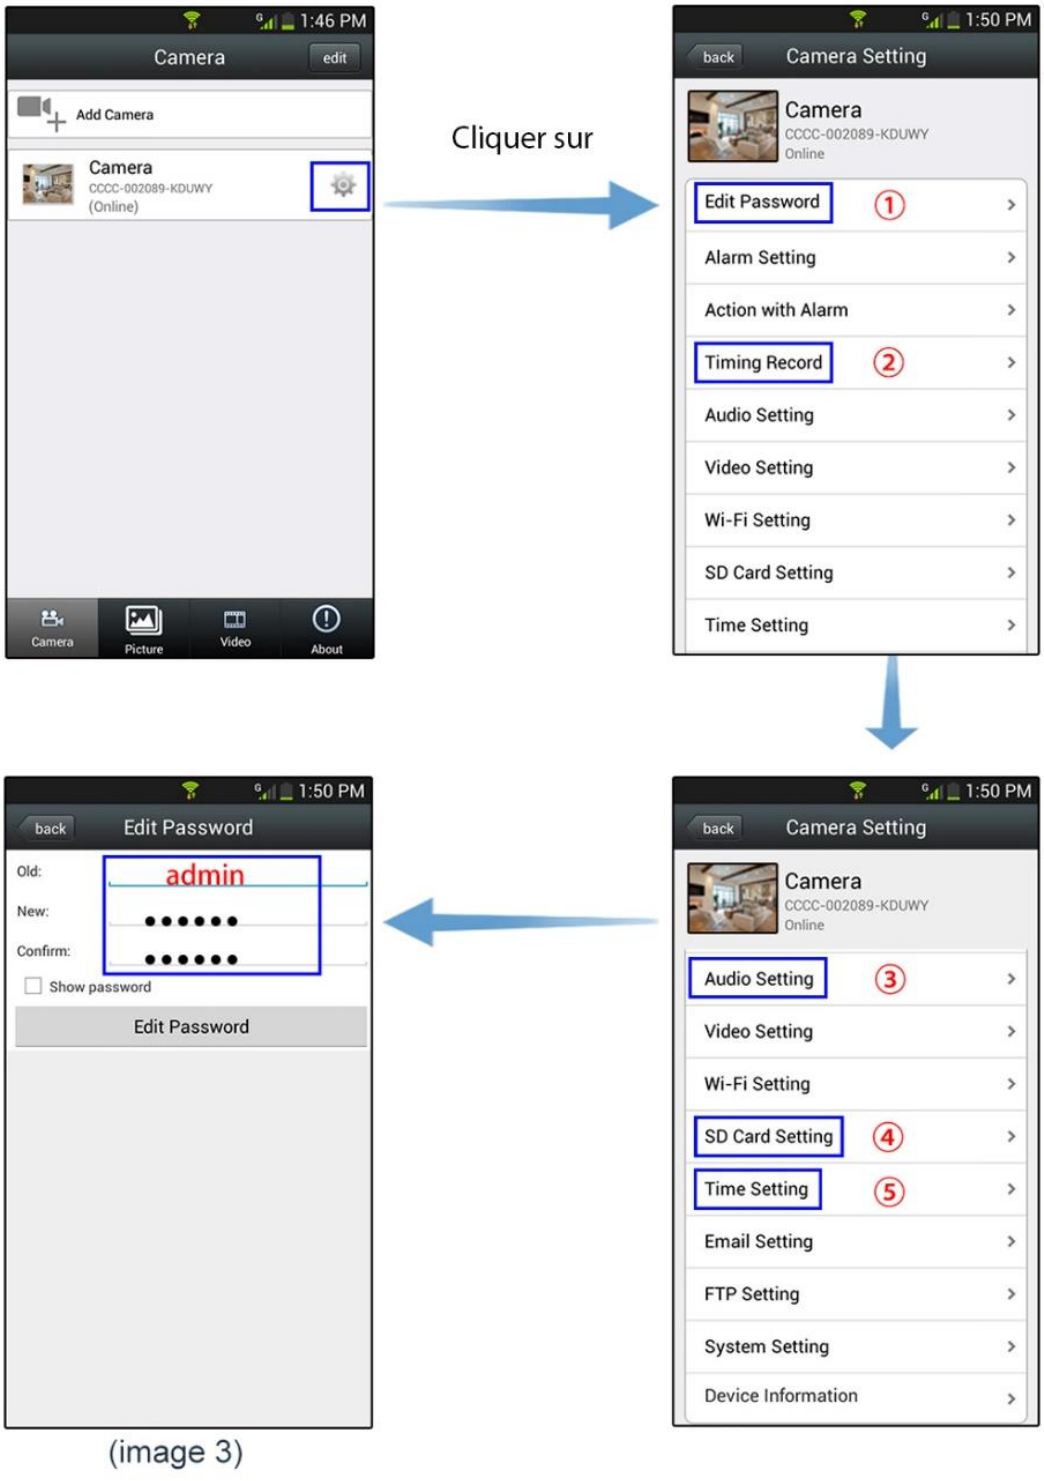


(image 3)

1. Modifier le mot de passe : modifier le mot de passe, le mot de passe par défaut est "admin" créer votre nouveau mot de passe (image 3)

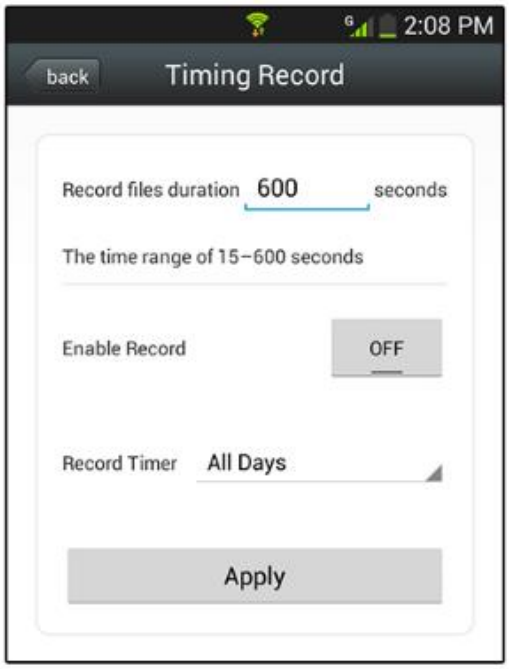


2. Enregistrement programmé : Programmer une heure pour enregistrer une vidéo, un son ou des activités à l'écran à un moment précis.

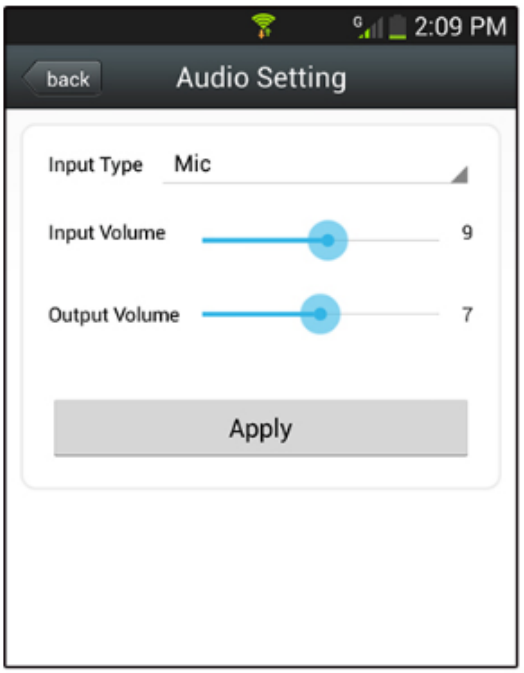

3. Réglage audio :


Volume d'entrée : permet de régler le volume d'entrée du microphone de la caméra ;


Volume de sortie : permet de régler le volume de sortie du haut-parleur de la caméra ;

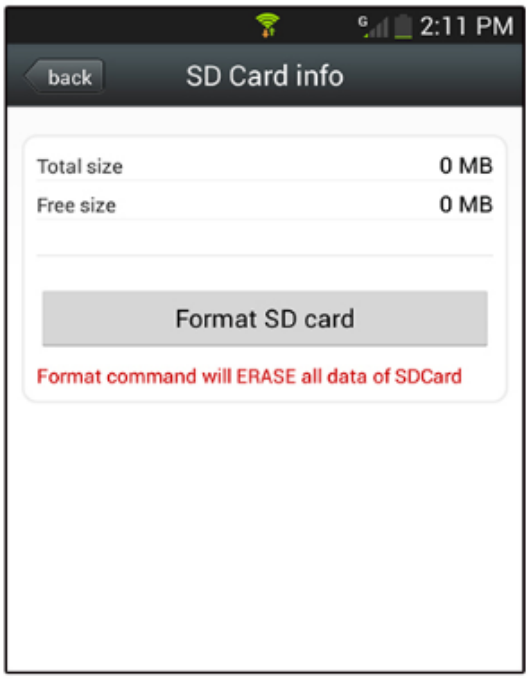

4. Configuration de la carte SD : vérifier l'état de la carte SD.

Note : veuillez éteindre la caméra lorsque vous insérez ou retirez la carte SD.

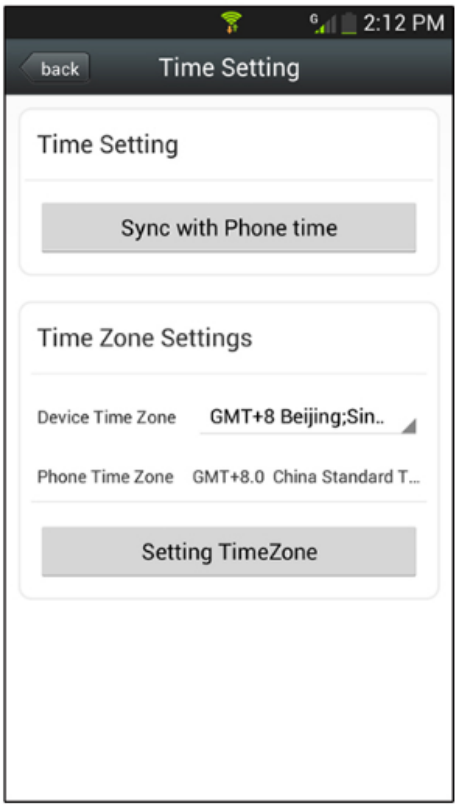

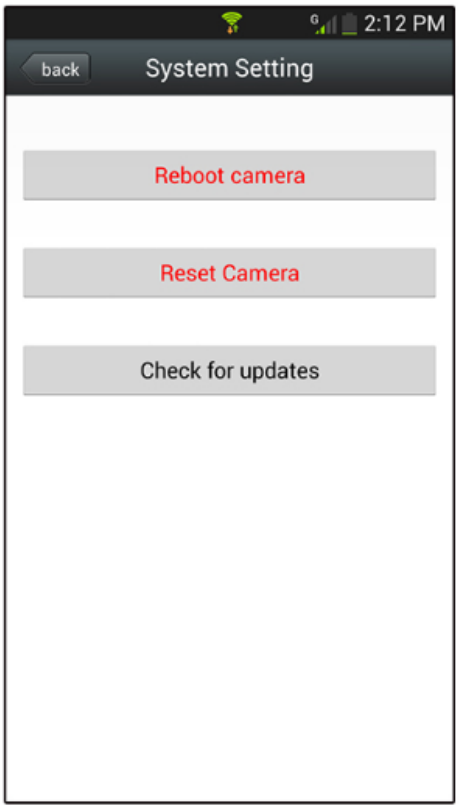

5. Réglage de l'heure :
Cliquez sur "Sync with device time", la caméra se mettra en route pour corriger l'heure locale comme sur celle du téléphone portable, ou réglez-la manuellement dans "Time Zone Setting".

6. Réglage du système

Note : Lorsque vous n'entendez pas le signal sonore après 40-50 secondes (mise sous tension), veuillez appuyer longtemps sur le bouton "RESET" (image 4)



(image 4)