

PARAMÈTRES POUR LE VISIONNAGE DES IMAGES DE VOTRE CAMÉRA IP À DISTANCE AVEC L'OPÉRATEUR SFR

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942


contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Le fournisseur d'accès internet SFR utilise une adresse IP variable, il est donc nécessaire de télécharger un logiciel pour remédier à ce problème d'adresse IP dynamique. Puis il vous faut paramétrer votre NeufBox pour que celle-ci accepte les connexions à distance. Nous allons reprendre pas à pas la démarche à suivre pour cette configuration soit effectuées correctement et en toute simplicité.

I - Création d'un compte utilisateur sur le Site No-Ip.com

Pour créer un compte utilisateur sur le site No-ip.com, rendez-vous sur la page internet : <http://www.noip.com>

Vous devez arriver à cette page :

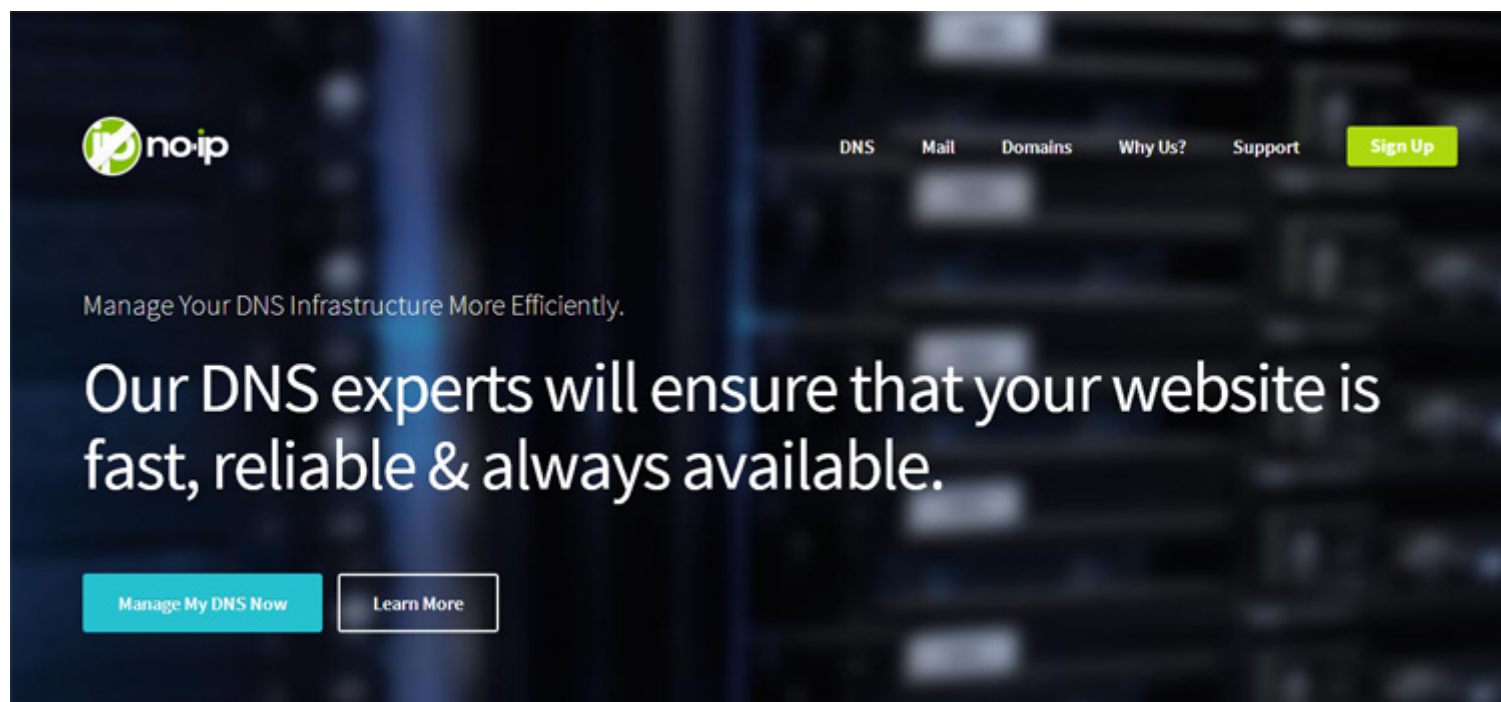

Cliquez simplement sur «Sign UP» situé tout en haut à droite de la page. Vous arriverez à la page suivante :

Managed DNS Services

Create Your No-IP Account

Username Email

Password Confirm Password

Hostname

.no-ip.biz

☐ Create my hostname later

Thinking about upgrading?

Usernames must be 6-15 characters long and only contain a-z, 0-9, -, and _

Minimum of 6 characters.

Password Strength

Choose a hostname for your account. You can change your hostname or add more later.

Remplissez les champs nécessaires. (Voir exemple en photo ci-dessous).

Username : Nom d'utilisateur


Email : Adresse email valide pour recevoir mail de confirmation

Password : mot de passe pour votre compte No-Ip.com

Confirm Password : vous devez saisir une seconde fois votre mot de passe.

Hostname : nom que vous souhaitez donner à votre domaine. Vous pouvez le nommer comme bon vous semble.

Cochez également la case «**Create my hostname later**».

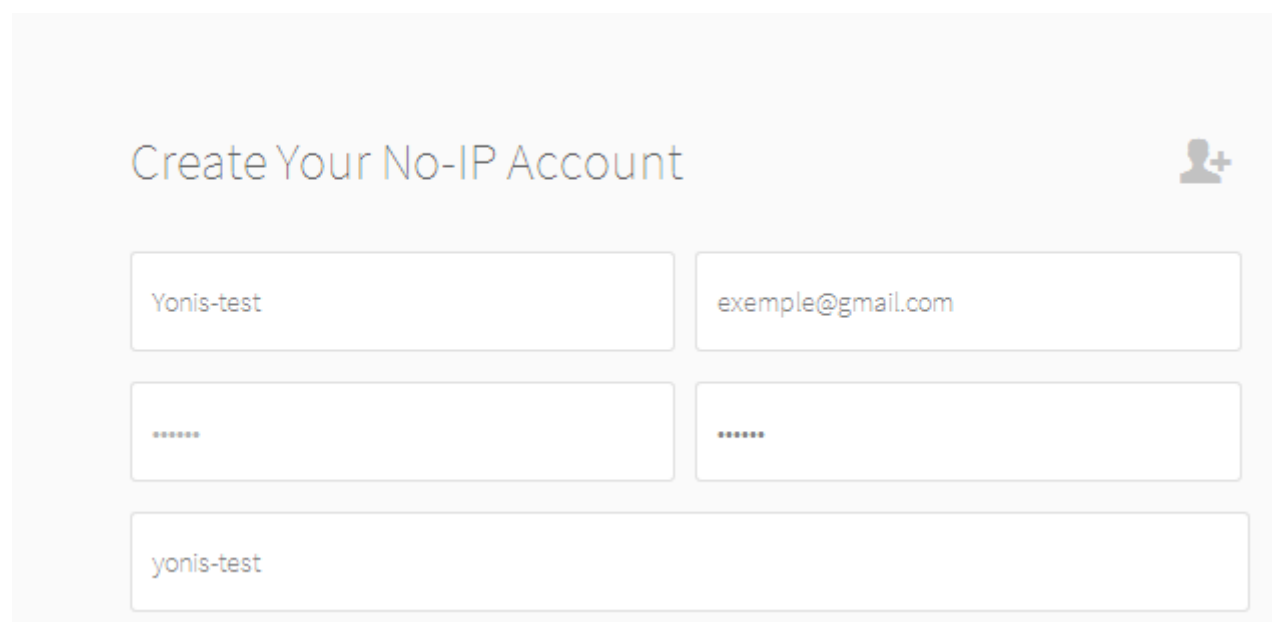

Une fois les champs remplis, rendez vous tout en bas de la page et cliquer sur «**Free Sign Up**». Vous arrivez sur une nouvelle page. Puis vous devez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail renseignée à l'étape précédente. Vérifier si ce mail ne va pas dans vos messages indésirables, il sera nécessaire d'ouvrir ce mail et de cliquer sur le lien qu'il renferme (Voir photo ci-dessous).

Congratulations, the No-IP account has been created. To activate your account, please click the following link:

<https://www.noip.com/activate?lid=c139fb20dd3f7452>


Cliquez sur ce lien

Thank you for choosing NoIP.com


Une pop-up va apparaître, Cliquez sur le lien «**Download Update Client**». Vous devez avoir une fenêtre avec un grand bouton Bleu sur la droite avec écrit : «**Download Now**». téléchargez le logiciel puis installez ce logiciel. Une fois l'installation terminée, le logiciel se lance et vous devez avoir cette fenêtre sur votre écran :



Dans les champs **e-mail** et **Password**, entrez respectivement votre adresse mail étant utilisée sur le site No-ip.com ainsi que le mot de passe. Vous arrivez à cette fenêtre :

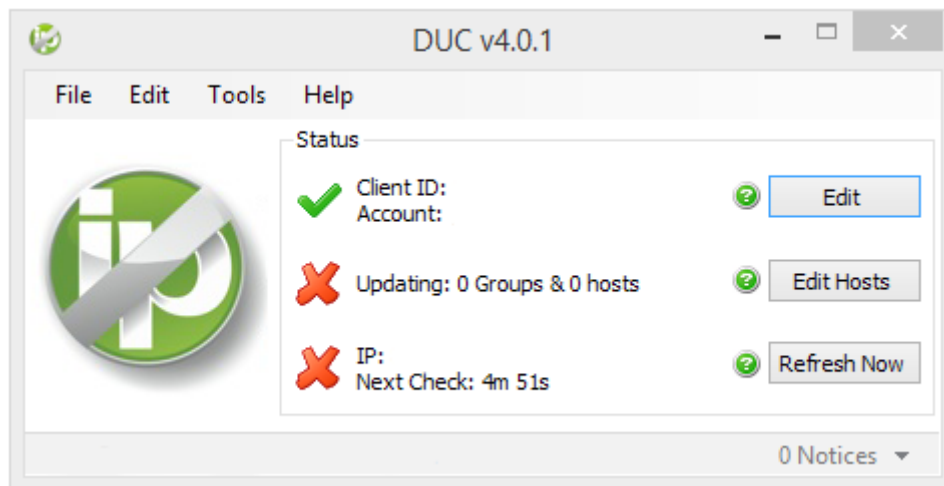

Retournez sur le site «<http://www.noip.com>». Cliquez sur «**Sign In**» situé dans la barre grisée et connectez-vous à l'aide de vos identifiants (Nom d'utilisateur + Mot de passe) puis cliquez sur «**Sign In**». vous devez arriver à la fenêtre suivante :

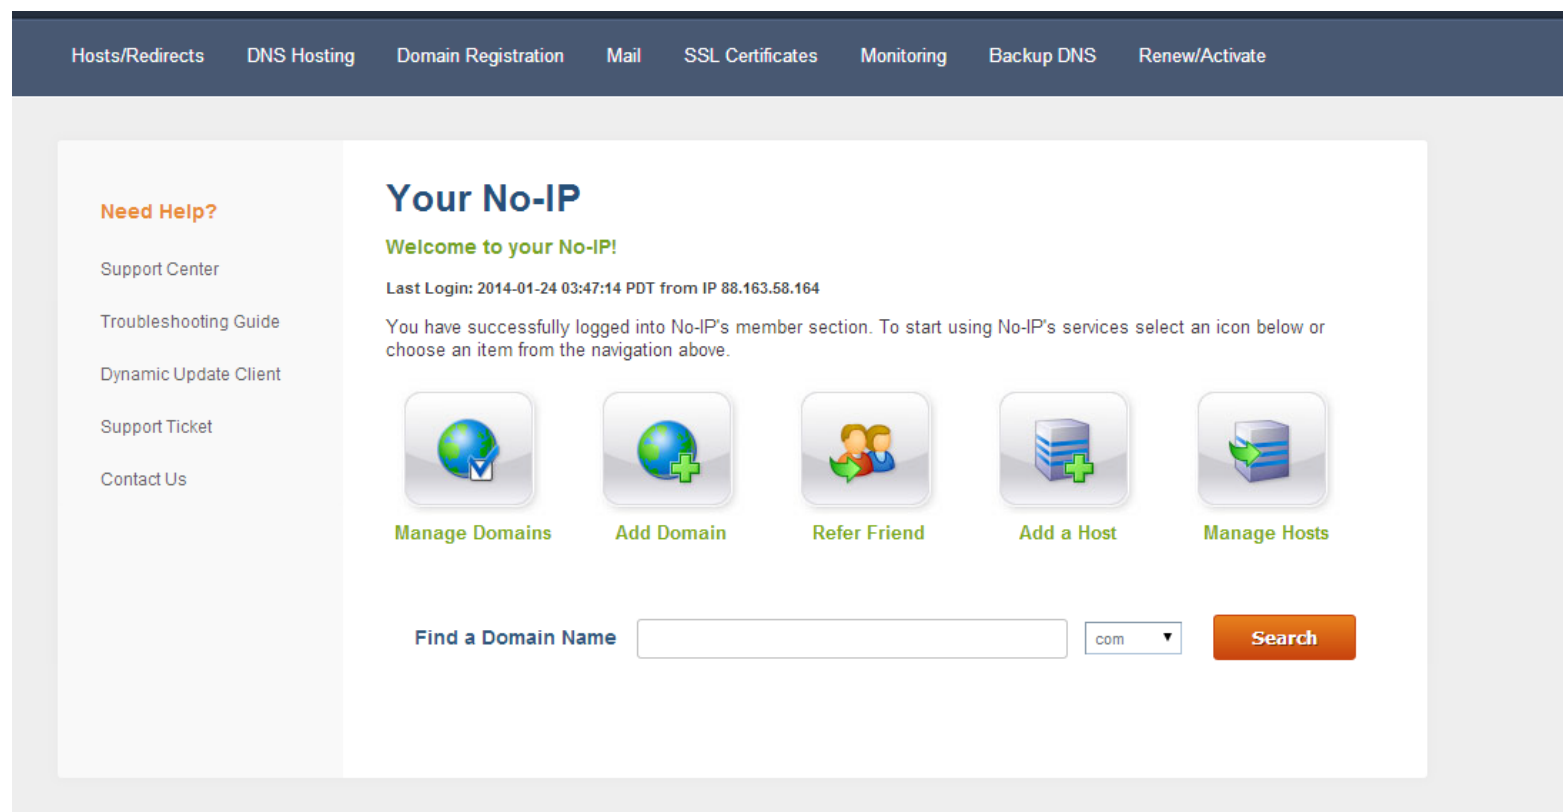

Cliquez sur «**Add Host**» . Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre comme ci-après. Nous allons maintenant vous montrer comment créer ce Host correctement via 4 étapes.

Etape 1 : Sélection du nom de votre Host.

Dans la case **Hostname**, entrez par exemple votre nom et prénom (dupont-michel) pour que votre host porte ce même nom. Veuillez noter ce nom car il vous servira par la suite. Sélectionner le nom de domaine «**no-ip.biz**»(Photo 1)

Photo 1




Hostname: no-ip.biz

Etape 2 : Configuration du type de Host

Cliquez sur **Port 80 Redirect** car nous allons par la suite configurer votre caméra sur le port 80 de votre box qui sera ouvert via la configuration présentée ultérieurement dans ce guide de paramétrage. (Photo 2).

Photo 2

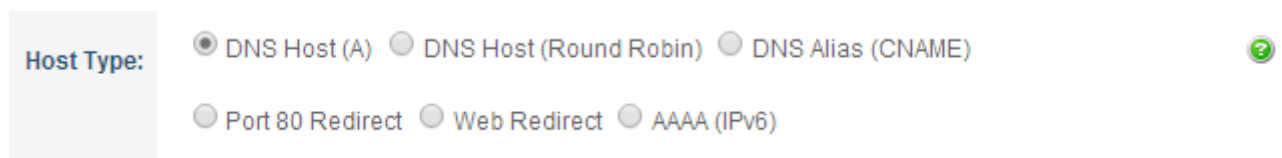

Host Type: ☒ DNS Host (A) ☐ DNS Host (Round Robin) ☐ DNS Alias (CNAME)
 ☐ Port 80 Redirect ☐ Web Redirect ☐ AAAA (IPv6)

Etape 3 : Adresse IP de votre caméra

Dans la case **IP Address**, entrez l'**adresse IP de votre caméra (192.168.x.xx)** Vous devez avoir cette adresse dans le menu en ligne de votre caméra (CF. Manuel d'utilisation au format PDF) (Photo 3).


Photo 3



IP Address:

Etape 4 : Entrez le numéro du port : **8080** (Photo 4). Rendez-vous directement en bas de la page web pour retrouver les boutons présentés en photo 5.

Photo 4



Port: 8080

Photo 5


Réinitialiser

Add Host


Cliquez sur «**Add Host**». Le Host sera maintenant correctement configuré. Vous devez patienter 5 minutes avant que la redirection soit effective.

Ouvrez la fenêtre du Logiciel qui doit être encore ouverte sur votre ordinateur (Logo IP barré sur fond vert) que nous avons demandé d'installer sur votre ordinateur.

Dans la fenêtre du logiciel, cliquez sur «**Edit Hosts**». Vous devez avoir la fenêtre suivante qui s'ouvre :

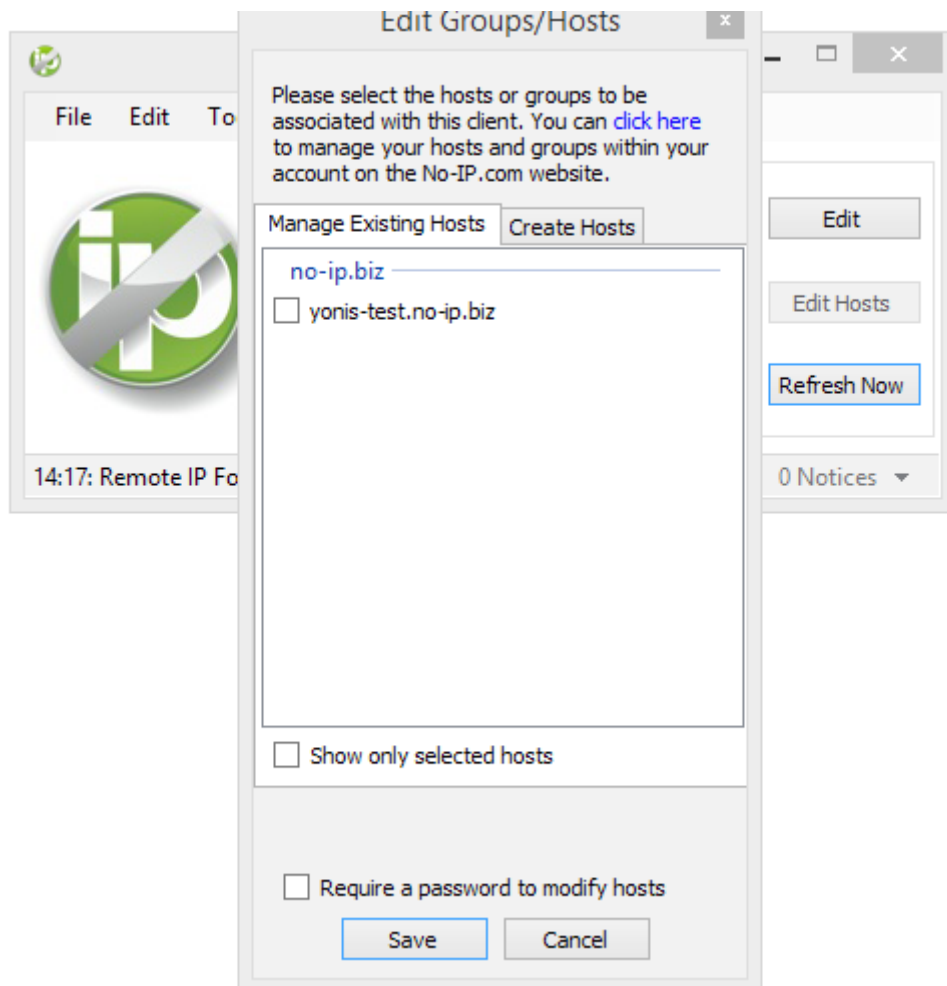


Cochez la petite case située à gauche du **Host** (ici «**yonis-test.no-ip.biz**»). Puis cliquez sur **Save**. La fenêtre disparaît et toutes les lignes sur la fenêtre du logiciel doivent avoir une encoche verte sur leur gauche (voir photo ci-dessous). Cela signifie que la configuration est terminée. Vous pouvez fermer le logiciel en cliquant sur la petite croix blanche sur fond rouge en haut à droite.

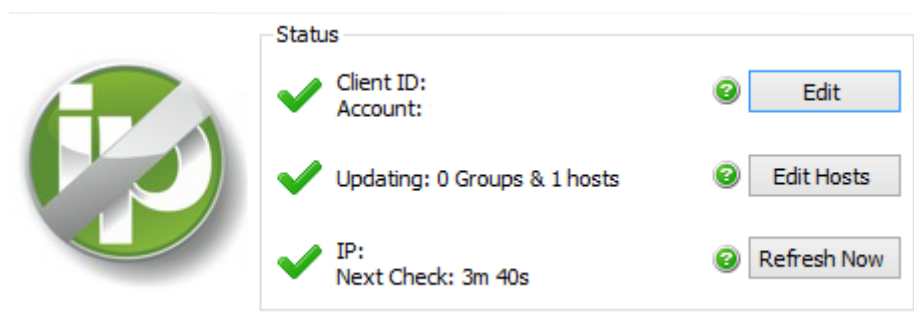

II - Ouverture du port 8080 de votre NeufBox

Pour ouvrir le port 8080 de votre box, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes.

Ouvrez une page internet sur un ordinateur qui est connecté à votre NeufBox. Dans la barre d'URL, entrez l'adresse suivante : **http://192.168.1.1/network/nat** . Si une authentification vous est demandée, entrez admin en utilisateur et entrez la clé WEP/WPA de votre box dans la case Mot de passe. Vous devez arriver à la page suivante :

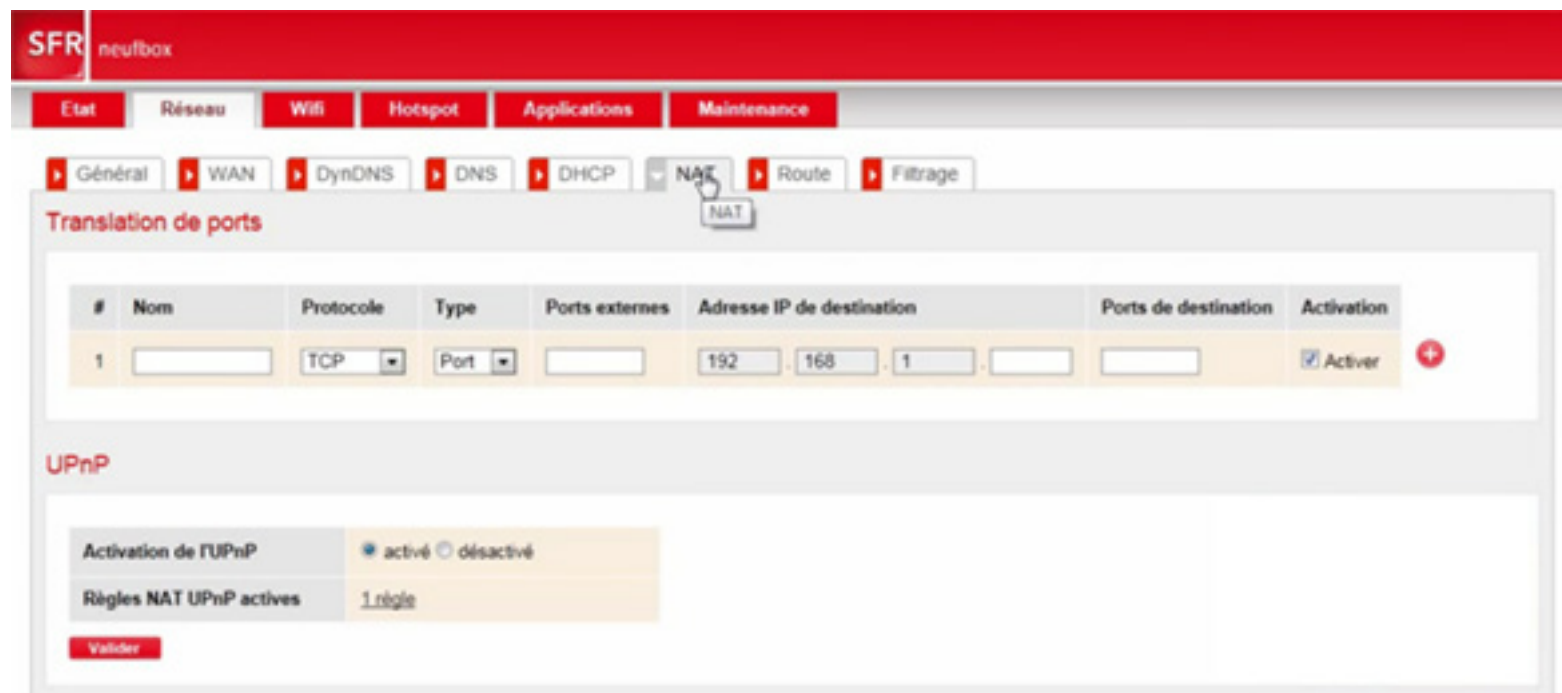

Translation de ports

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes	Adresse IP de destination	Ports de destination	Activation
1		TCP	Port		192 . 168 . 1 .		☒ Activer

UPnP

Activation de l'UPnP : ☒ activé ☐ désactivé

Règles NAT UPnP actives : 1 règle

- Dans «**Nom**», entrez le nom que vous désirez donner à votre caméra IP (Exemple : Camera1).
- Pour le protocole, utilisez **UDP** qui sera plus approprié pour le protocole de votre caméra.
- Dans «**Type**», laissez la valeur «**Port**» par défaut.
- Le «**Port externe**» est le port que vous souhaitez ouvrir sur votre box. Pour votre caméra IP, entrez la valeur **80**.
- «**Adresse IP de destination**» est l'adresse IP de votre caméra (192.168.x.xx).
- Enfin, indiquez le «**port de destination**» qui est généralement le même que celui de «**ports externes**». Ici, entrez une nouvelle fois la valeur **80**.

Une fois toutes les valeurs entrées correctement, il vous suffit de cliquer sur le petit «+» blanc sur fond rouge située à droite de la ligne que vous venez de modifier.

L'ouverture du port de votre box est maintenant terminée.

III - Consulter Les images de votre caméra IP sur une connexion internet extérieure

- Pour consulter les images de votre caméra IP sur une connexion extérieure, il vous suffit de vous connecter sur internet via un ordinateur par exemple, il faut impérativement que cet ordinateur ne soit pas connecté sur la même box que votre caméra IP.

- Ouvrez une page web avec internet explore par exemple et dans la barre d'adresse de cette page web, entrez l'adresse que vous avez configuré avec le logiciel **Noip** (nom-prénom.no-ip.biz)

Après un petit temps de chargement, vous devez arriver à l'interface de connexion de votre caméra IP. Connectez vous avec les identifiants de votre compte pour votre caméra IP (Par défaut Admin, Admin).

Ensuite vous devez donc arriver à l'interface de gestion de votre caméra mais en étant sur un réseau extérieur.

Maintenant, dès que vous désirez voir les images de votre caméra depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, il vous suffit de vous rendre sur page «**nom-prénom.no-ip.biz**» depuis un navigateur Web (Internet Explorer, Safari, Mozilla, Google Chrome...Etc.).