MODE D'EMPLOI

Ref : Y-cse73



Caméra Sport 4K Ultra HD 12MP Ecran LCD 2 Pouces WiFi Grand Angle 170 Degrés Etanche 30m

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Y-cse73

SOMMAIRE


Schéma de l'équipement principal 2
Schéma du boîtier 3
Schéma des principales parties 4
Instructions 6
Caractéristiques 8

Schéma de l'équipement principal

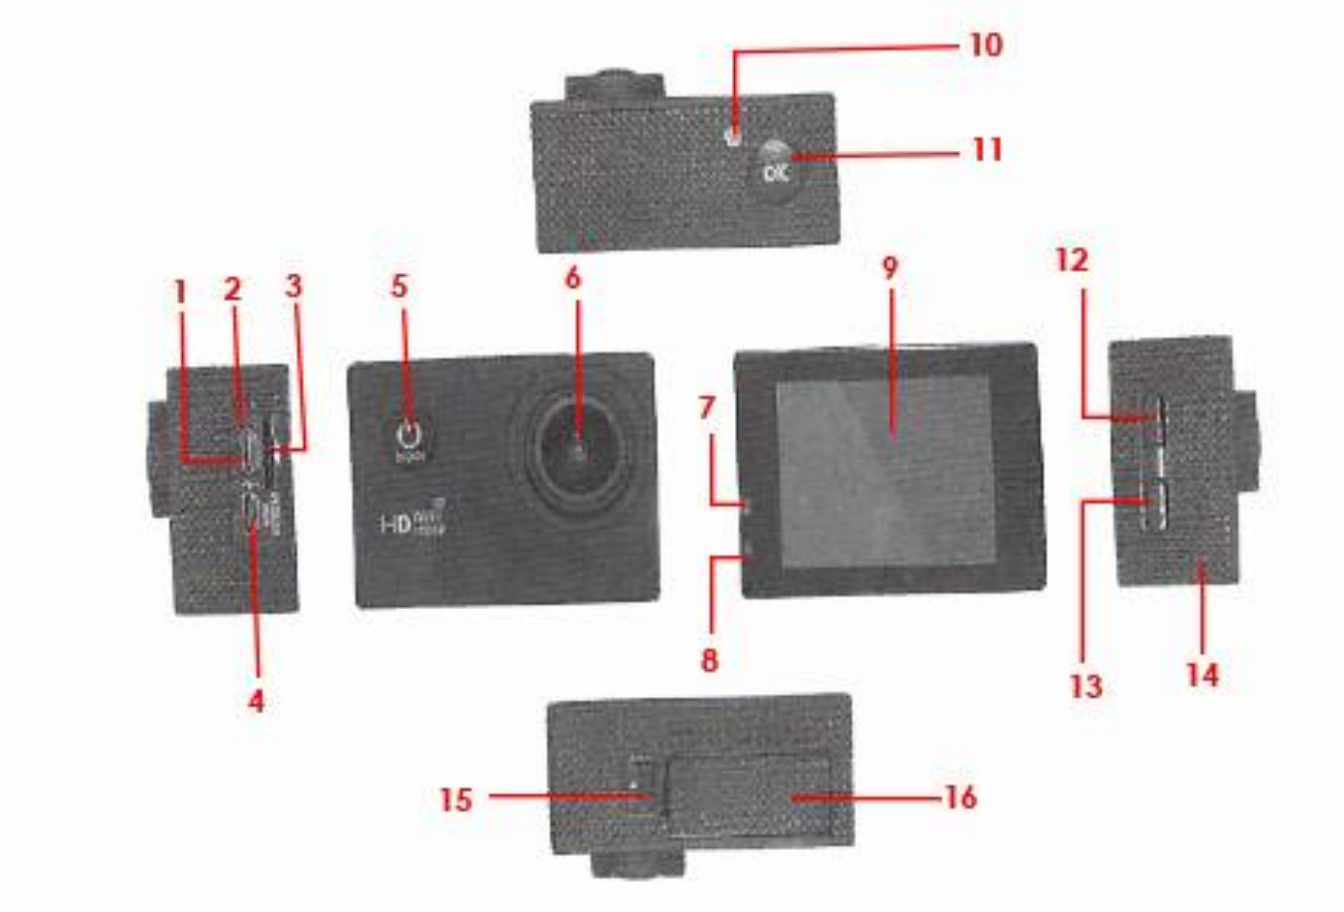


1. USB
2. Microphone
3. Carte TF
4. HDMI
5. Bouton on/off
6. Caméra
7. Indicateur de travail
8. Indicateur de charge
9. Ecran
10. Lumière WiFi
11. Entrée
12. Bouton WiFi/Haut
13. Bouton bas
14. Haut-parleur
15. Interrupteur du compartiment des piles
16. Compartiment batterie


Schéma du boîtier

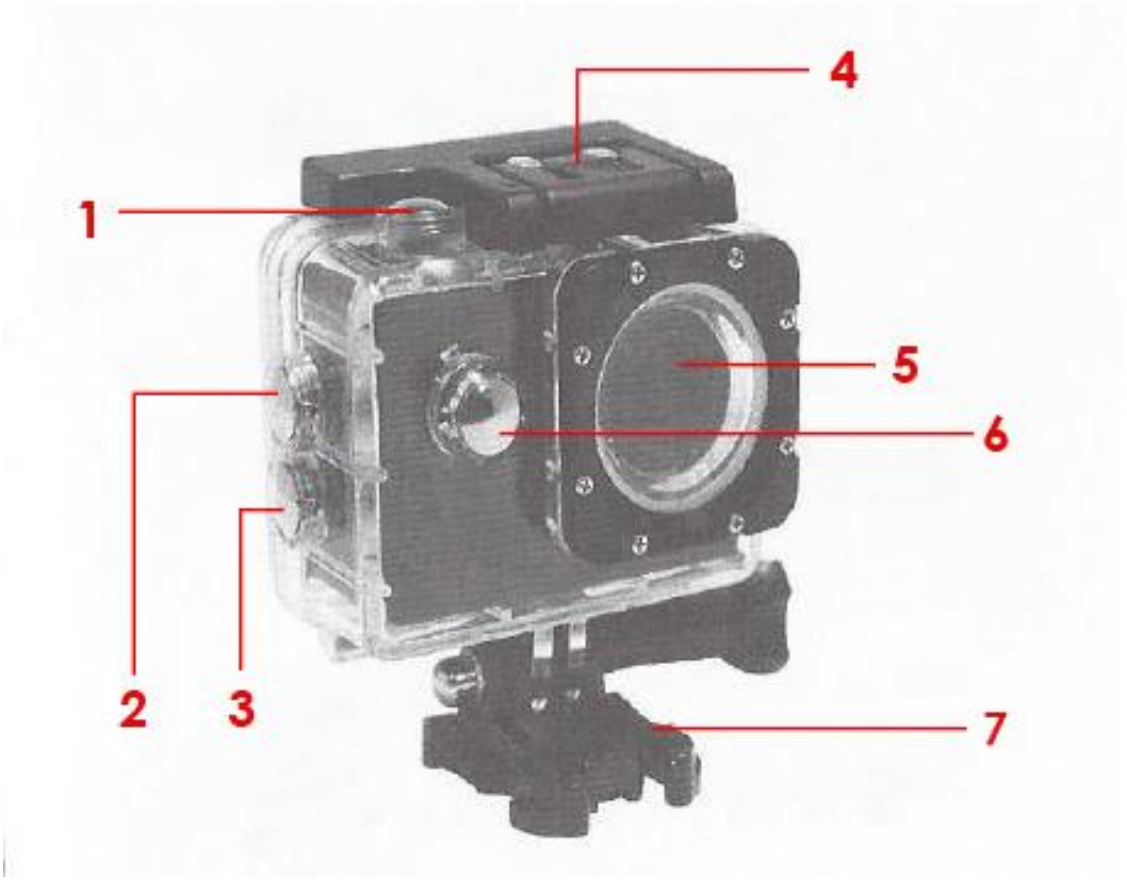



1. Entrée
2. Bouton WiFi/Haut
3. Bouton bas
4. Commutateur de boîtier
5. Caméra
6. Bouton on/off
7. Support fixe

Schéma des principales parties

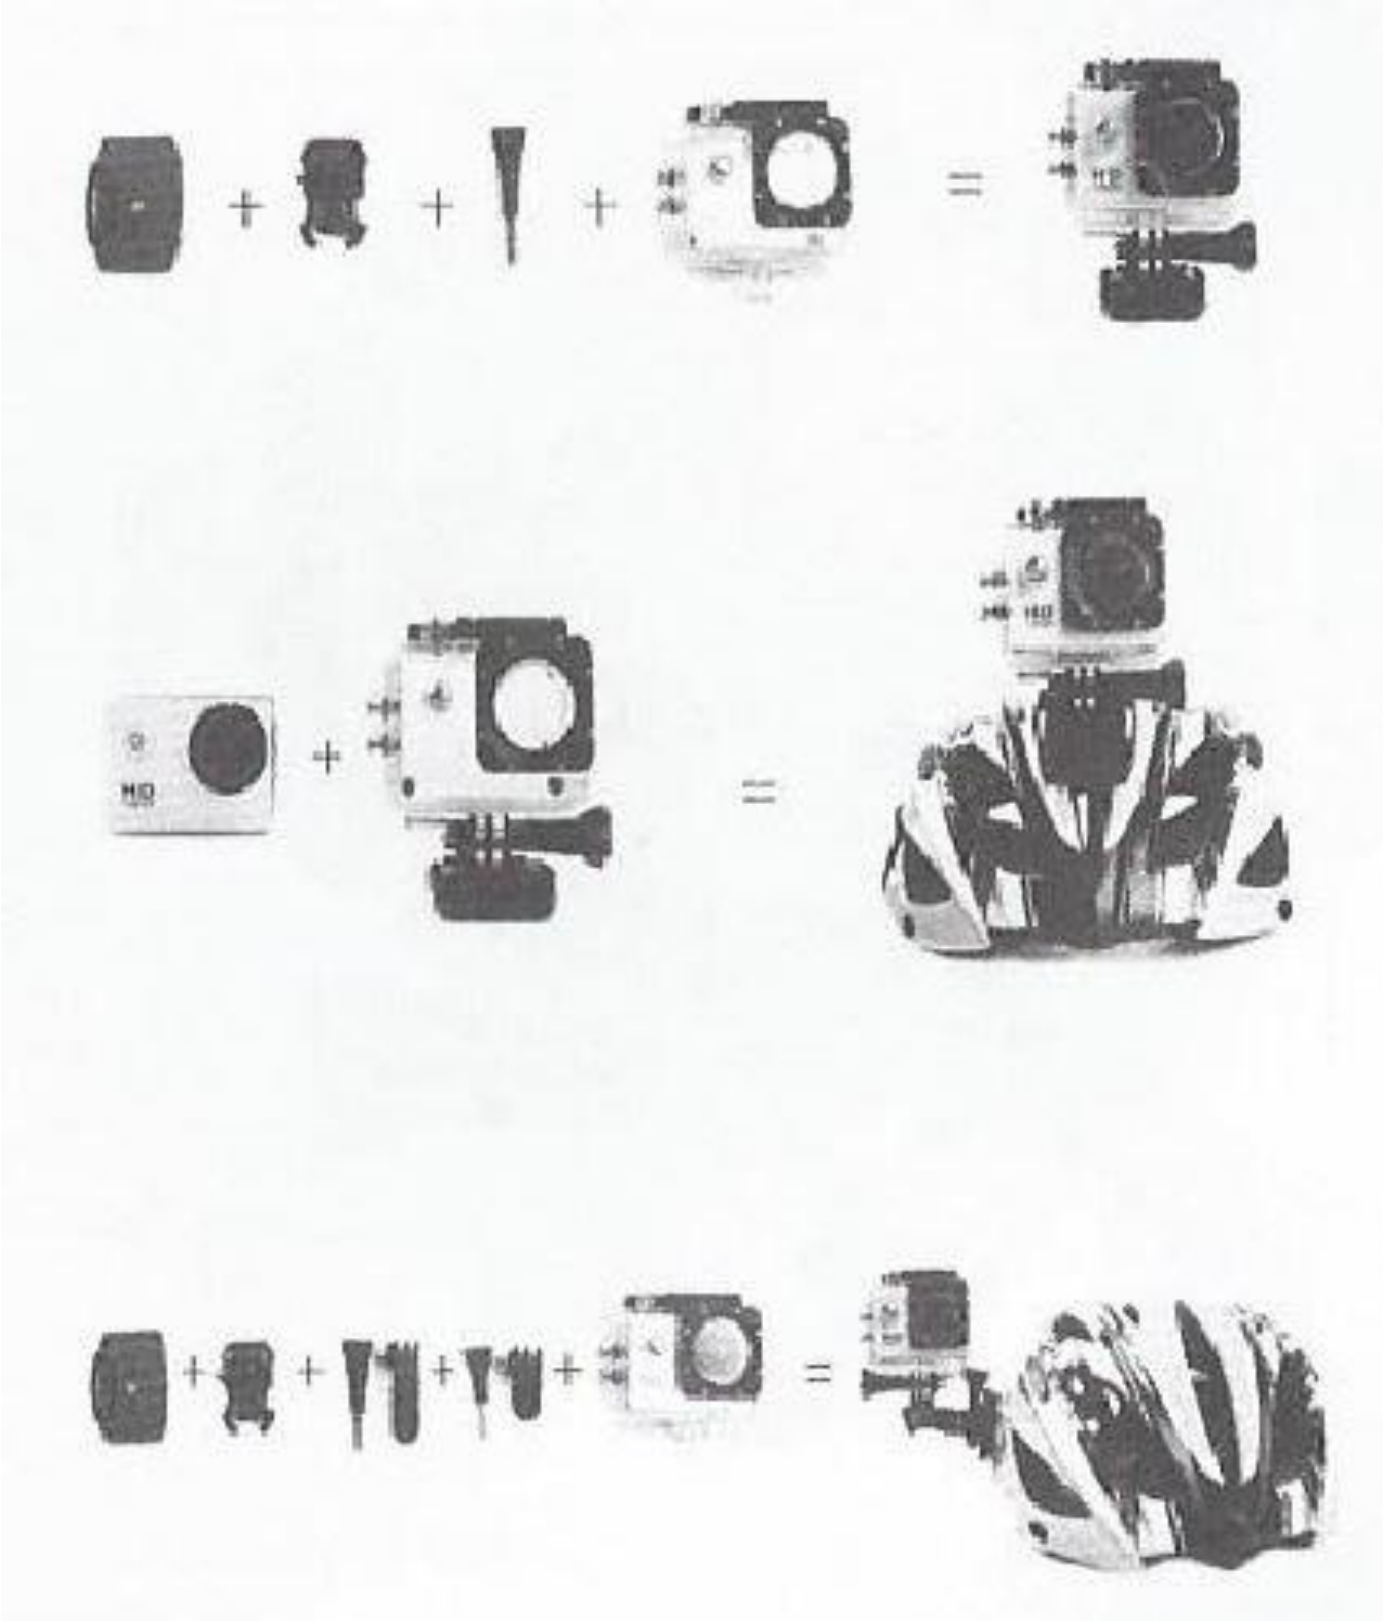

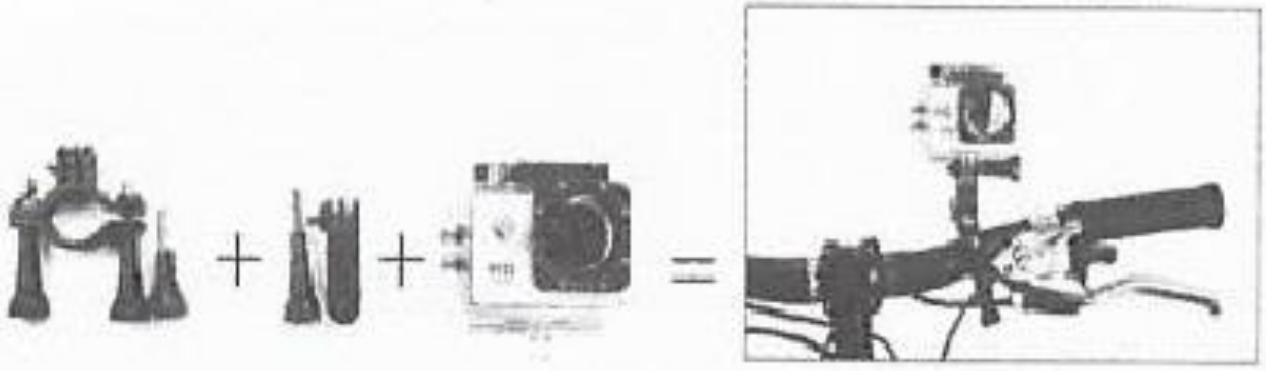

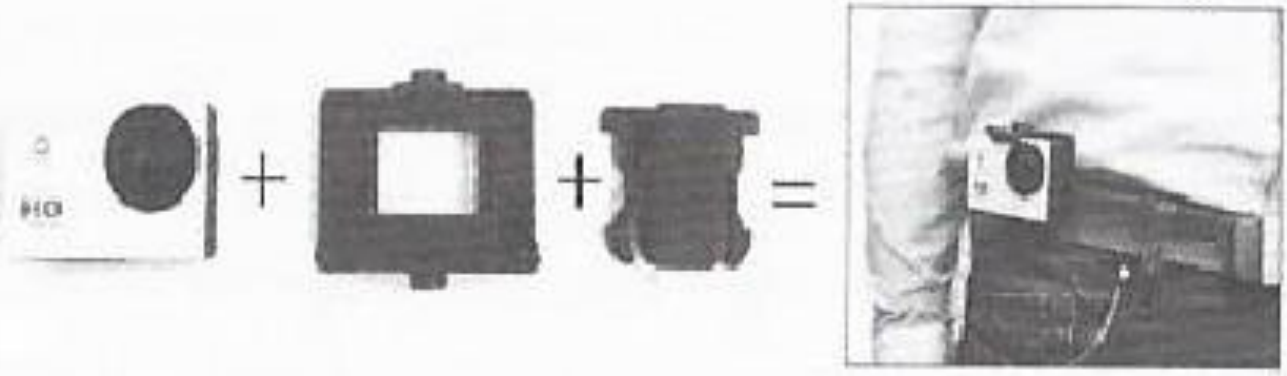

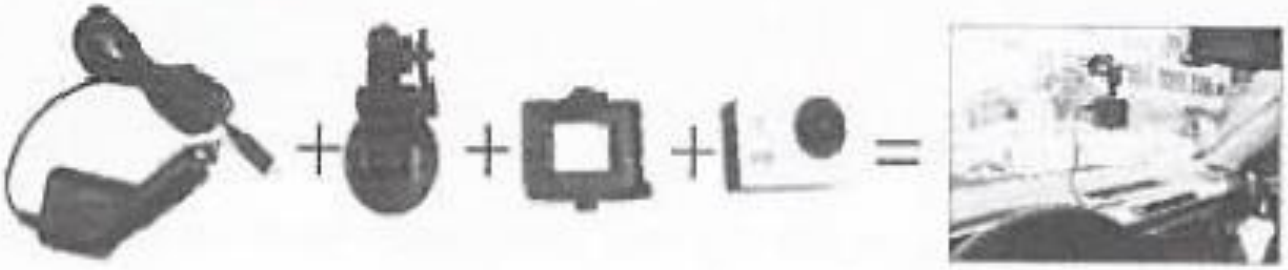

Instructions

1. Insertion d'une carte Micro SD

Note : veuillez utiliser une carte micro SD de marque, formatée avant utilisation sur un ordinateur, les cartes neutres ordinaires ne peuvent pas garantir le bon fonctionnement.

2. Installation et retrait de la batterie

A. En fonction du sens de la flèche de l'interrupteur de batterie couvercle du compartiment des batteries Faites glisser l'interrupteur de batterie vers le compartiment des batteries ouvert

B. Conformément au sens des symboles positifs et négatifs indiqués sur la pile, insérez correctement la pile dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle soit en place

C. Retirez la batterie, ouvrez le compartiment de la batterie pour retirer la batterie

3. Charge de la batterie

A. Ordinateur connecté et un adaptateur d'alimentation pour le chargement

B. Utilisez le chargeur de voiture peut également être chargé dans la voiture

C. Lors de la charge, le voyant rouge reste allumé longtemps, à pleine charge, le voyant rouge s'éteint

4. La caméra en marche et en arrêt

A. Démarrage : mode d'arrêt, tapez pour ouvrir la clé, les lumières bleues, environ 3 secondes, l'écran apparaît dans l'image, et démarre

B. Arrêt : appuyez sur la touche pour ouvrir environ 3-5 secondes, la lumière bleue est éteinte, l'écran s'éteint pour réaliser l'arrêt

5. Commutateur de mode

A. appuyer sur la touche pour ouvrir le boot (mode), réaliser successivement le cycle de commutation vidéo / caméra / lecture / menu quatre modes

B.  est le coin supérieur gauche de l'écran mode vidéo.  est un affichage du mode prise de vue. l'affichage est en mode lecture. l'affichage est le mode configuration du menu

6. Vidéo

A. Insérez la carte TF, appuyez sur la touche pour ouvrir le coffre, longue lumière brillante bleue.

B. Une fois le démarrage terminé, appuyez sur la touche Entrée, puis le voyant bleu commence à clignoter sur l'écran vidéo circulaire en haut à gauche ; le drapeau rouge et le jaune se mettent à clignoter en alternance, puis l'enregistrement commence.

C. En vidéo, appuyez sur la touche Entrée pour mettre l'enregistrement en pause

7. Appareil photo

A. après la fin de la mise sous tension en mode caméra

B. Appuyez sur la touche d'entrée pour prendre la photo, le son "crac" (le bip sonore peut être désactivé pour sélectionner les options du menu).

8. Mode lecture

Après la fin du démarrage, pour passer en mode lecture, les touches haut et bas pour sélectionner une image, et appuyez sur OK pour lire

9. Paramètres

A. Après avoir terminé la mise sous tension, passez aux options de réglage du menu

B. Appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner le menu, appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu et sélectionnez l'élément de réglage, puis appuyez sur OK pour régler.

10. Connexion USB à un ordinateur

Câble USB à l'ordinateur, l'écran affichera la mémoire et l'appareil photo, sélectionnés par les touches fléchées, appuyez sur la touche Entrée pour entrer.

A. Après avoir entré la mémoire, l'ordinateur affichera un disque amovible, cette fois avec l'ordinateur pour le transfert des données

B. Après l'entrée de la caméra, l'appareil peut être utilisé comme une caméra PC pour la communication vidéo.

11. Connexion WiFi

La machine peut être connectée à un téléphone WIFI ou à une table Android ou à un système Apple en suivant ces étapes :

A. Installez sur votre téléphone ou tablette l'application "Goplus cam". (Le système d'Andrews peut chercher le téléchargement sur Google Play, le système d'Apple peut chercher le téléchargement sur l'app store).

B. Allumez la caméra, appuyez sur la touche caméra sur le WiFi, l'écran de la caméra affichera le logo WiFi et ensuite apparaîtra le SSID (compte WiFi) : SPORTS DV ..... (numéro de série) et PWA2 (mot de passe initial) : 12345678, cette fois le voyant jaune clignote.

C. Allumez votre téléphone ou la fonction WiFi de table, recherchez le compte Wifi de l'appareil photo et connectez-vous, une fois la connexion réussie, l'indicateur jaune est allumé, et l'écran affiche les films penser.

D. L'application "Goplus cam" s'exécute sur votre téléphone ou votre tablette, et affiche instantanément les photos prises par les caméras : l'application peut contrôler la caméra vidéo, prendre des photos, et les télécharger pour les affecter.

12. Sortie HDMI

Câble HDMI spécial et TV HD via le signal d'entrée TV est commuté en mode HDMI, lecture vidéo HD sur votre TV

13. Aerial DV

A. L'appareil peut être fixé par des fixations spéciales, fixées sur les instruments de vol, pour la capture d'images
B. La machine a la fonction de sortie AV, régler la sortie TV dans le menu, connecté via un câble USB et une sortie vidéo aérienne dédiée, vous pouvez effectuer une transmission vidéo à distance en temps réel.

Caractéristiques

Ecran LCD	2. 0LTPS
Plan de caméra	Angle 170° A + objectif grand angle haute résolution
Langage	Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois traditionnel / Chinois simplifié / Grecque / Russe / Thaïlandais / Polonais.
Résolution vidéo	1080FHD (1920 ≠ 1080) 30FPS 1080P (1440*720) 30FPS 720P (1280*720) 30FPS WVGA (848*480) 30FPS VGA (640*480) 30FPS
Format vidéo	AVI
Format compression vidéo	MJPG
Résolution photo	12M/10/8M/5M/2M/3M/1.3M/VGA
Carte de stockage	Micro SD class 10 32G
Mode caméra	Simple caméra / minuteur automatique (3sec ; 5sec ; 10sec ; 20 sec)
Fréquence de la source lumineuse	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Capacité de la batterie	900MAH
Consommation d'énergie	400mA 4.2V
Durée d'enregistrement	1080P / about 75 minutes
Temps de charge	Environ 3 Heures
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows / Linux / Unix / Windows 7 / Mac OS