MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT ÉCRAN 2 POUCES 4 K GRAND ANGLE 170° WIFI BOITIER ÉTANCHE MICRO SD HDMI STABILISATEUR NOIR

Y-cse70



Table des matières


Avis d'utilisation : 2
Instruction d'opération 2
1. Apparence 2
Accessoires 6
Guide d'assemblage 7
2. Boutons 10
3. Écran tactile 10
4. Commande vocale 10
5. Écran de verrouillage 11
Batterie en charge 11
Connectez-vous avec un ordinateur 11
Activer / désactiver la caméra 11
Présentation du menu 12
Paramètres système 12
Mode vidéo 13
1. Vidéo 13
2. enregistrement en accéléré 14
3. Enregistrement en boucle 14
4. détection de mouvement 14
5. tir de golf 14
6. capture 14
7. réglage du menu 14
Capture （La prise de photo） 15
1. prendre une photo 15
2. Rafale 15
3. auto-minuterie 15
4. zoom 15
5. examen rapide 15
6. réglage du menu 16
Relecture 16
Introduction de la fonction WIFI 17
Activer le WIFI 17
Mode TV 18
Fonction de télécommande sans fil 18
Fonction GPS 18
Paramètres techniques : 19

Avis d'utilisation :

- Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes.
- Suivez le manuel de l'utilisateur pour utiliser correctement la caméra. Une erreur de fonctionnement peut endommager les composants internes. Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le produit, sinon cela endommagera facilement les composants internes.
- Pour des raisons de sécurité, gardez ce produit et ses accessoires hors de portée des enfants ou des animaux pour éviter les accidents.
- Ne placez pas l'appareil photo dans un environnement humide ou poussiéreux pendant une période prolongée. Cela peut provoquer un incendie causé par une fuite.
- N'exposez pas l'appareil photo à des températures élevées pendant une période prolongée, car une exposition pourrait endommager le boîtier de l'appareil photo et les composants internes.
- Afin de maximiser l'efficacité de la batterie, il est recommandé d'utiliser l'appareil photo à une température de -10 ° -70 °.
- Avant d'insérer ou d'échanger une carte mémoire, veuillez vous assurer que l'appareil photo est éteint pour éviter d'endommager la carte ou les données stockées. C'est un phénomène normal que la température augmente pendant la caméra pendant l'utilisation d'une période de temps.
- Ne touchez pas l'objectif pendant l'utilisation pour éviter d'affecter les effets de prise de vue.
- Nettoyez l'objectif avec un sèche-cheveux (dispositif spécial de soufflage d'objectif) ou utilisez un chiffon miroir spécial pour essuyer l'objectif, nettoyer les traces de doigts ou la poussière.

Instruction d'opération


1. Apparence

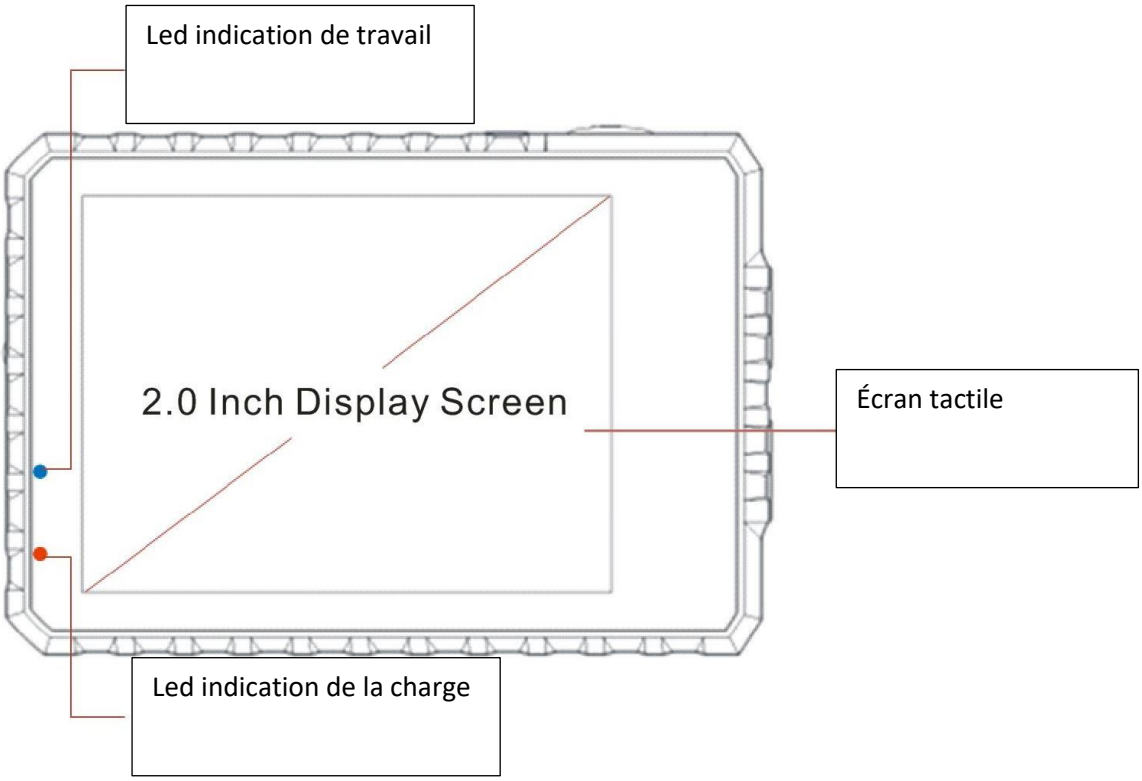






Mode allumage

Objectif

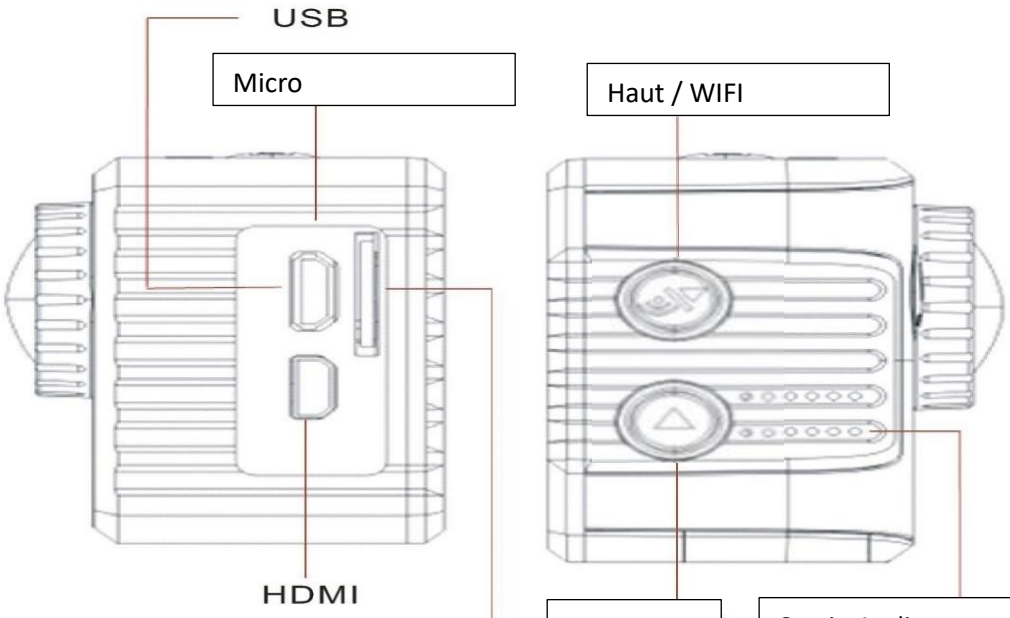

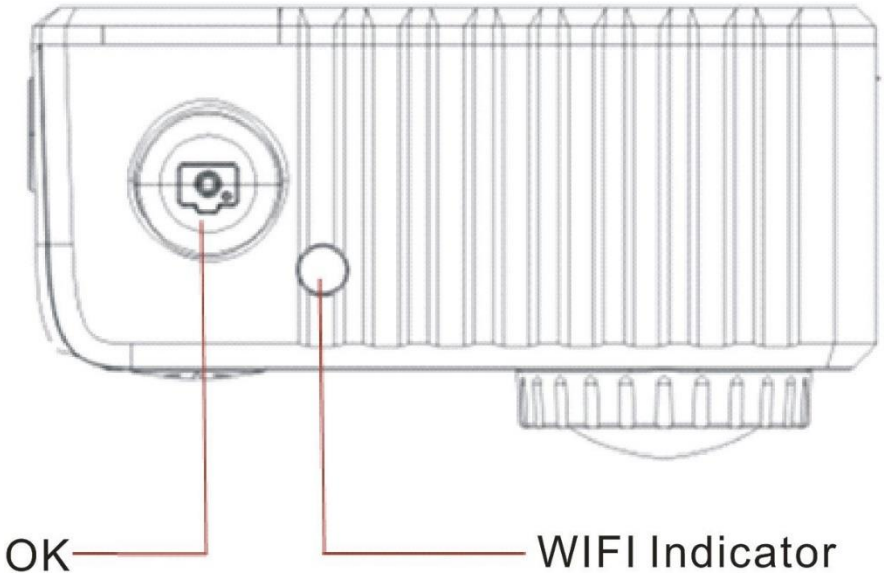
OK
WIFI Indicator

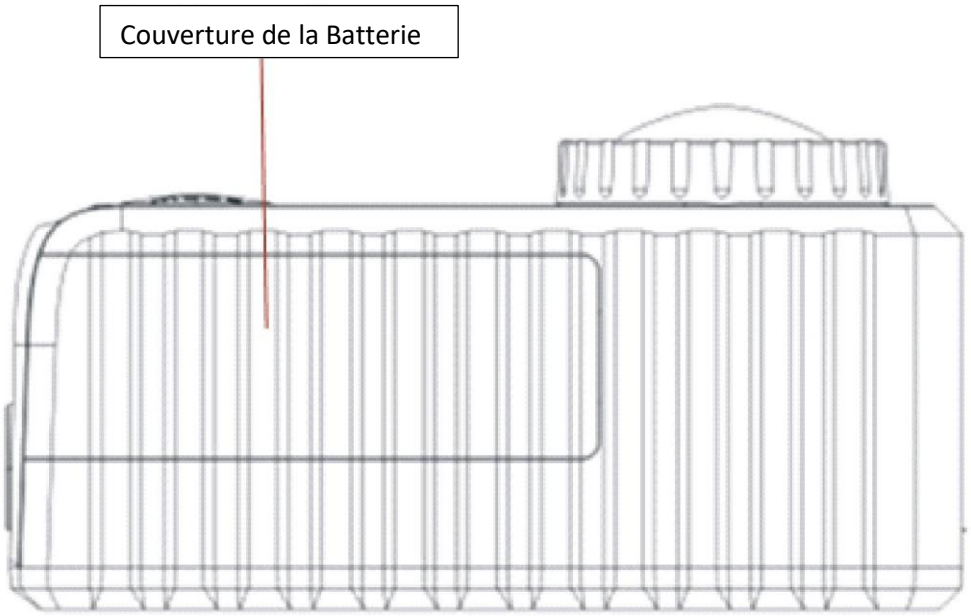
Couverture de la Batterie

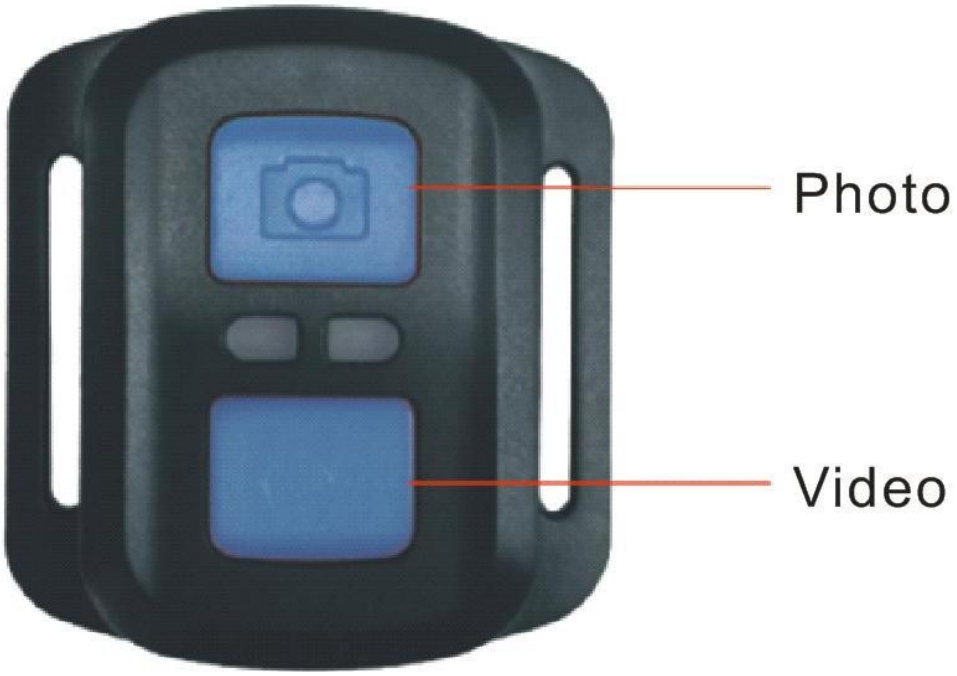

Télécommande de contrôle sans fil

Accessoires



Boite waterproof



Fixation



Cache écran



Base fixation



Sangles



Pince arrière



Pince arrière



Support



Adhesifs



Batterie



Attache vélo



Base



Adapter



serrage



Câble données



câble







Plusieurs type de support





Nettoyant tissus


Guide d'assemblage







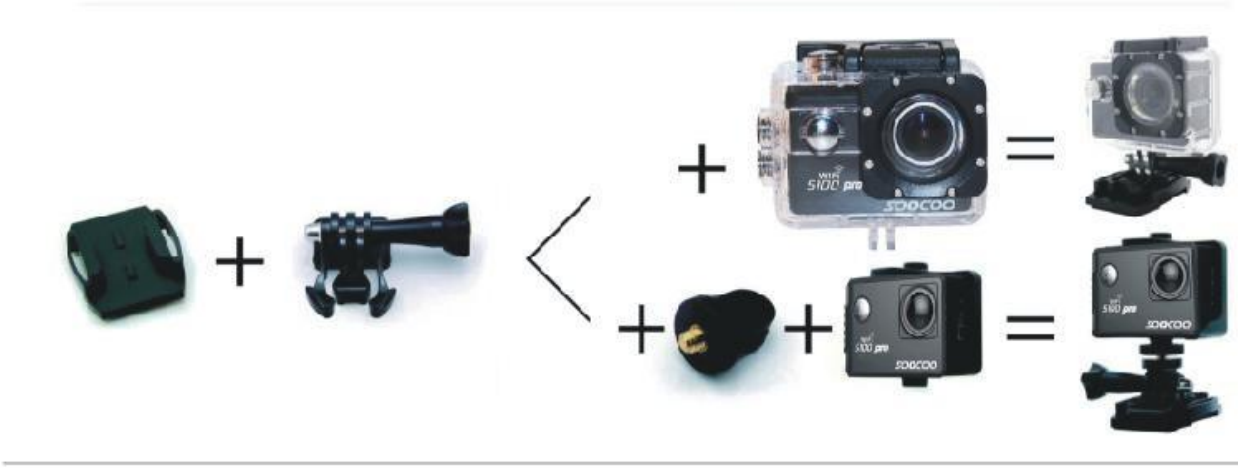


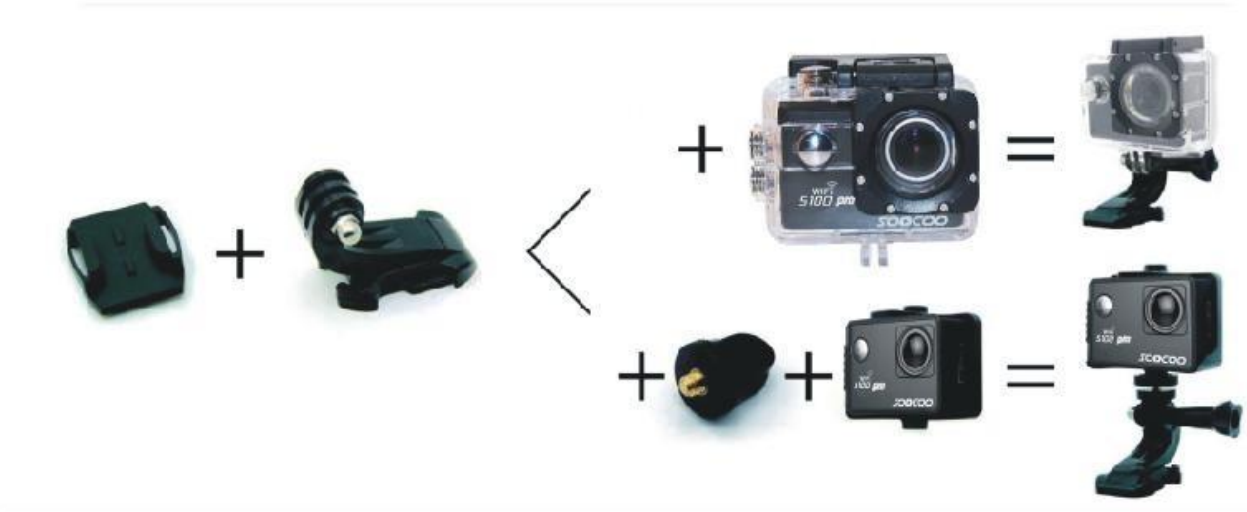

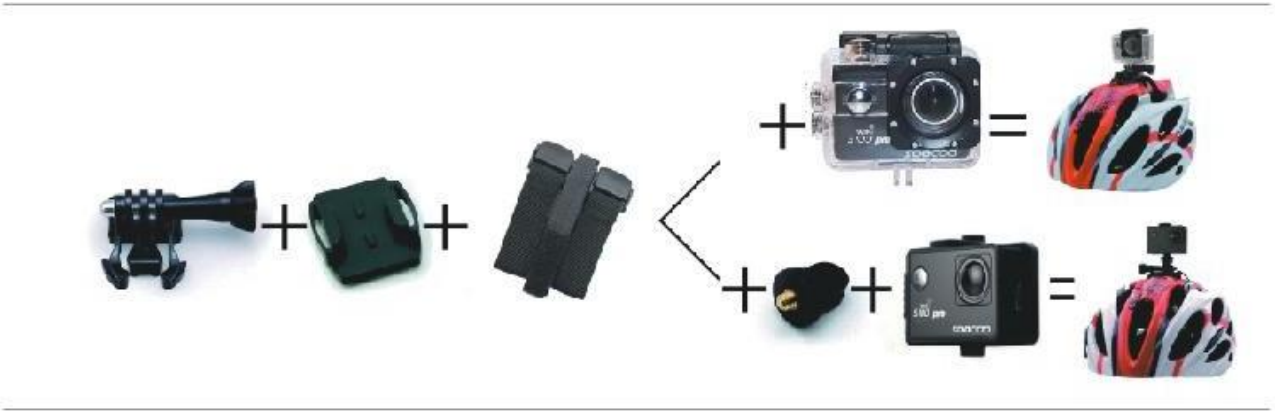

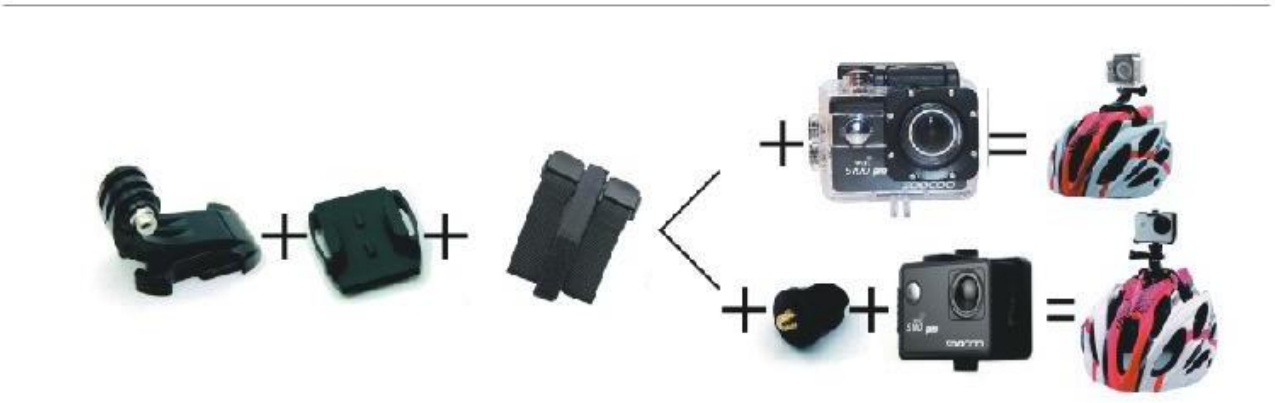


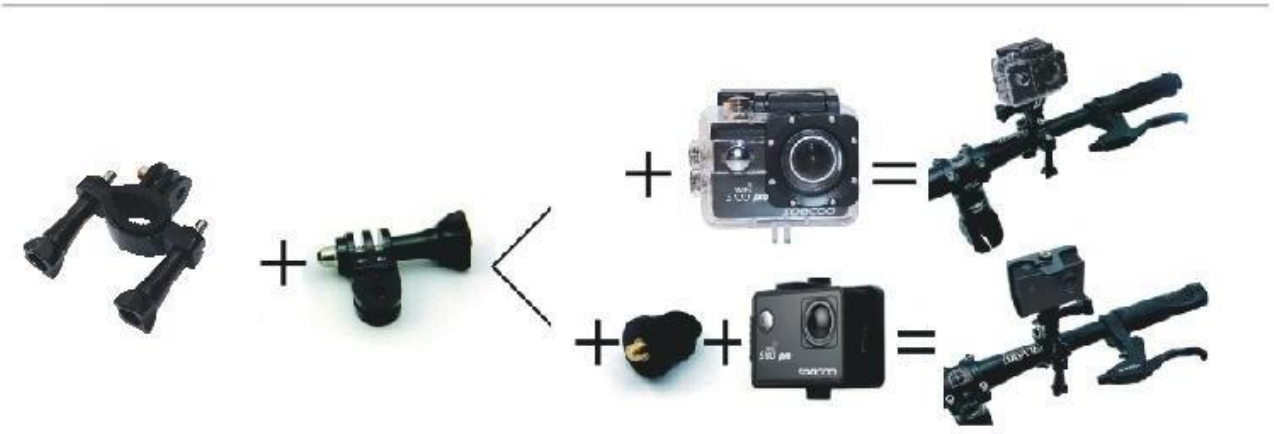

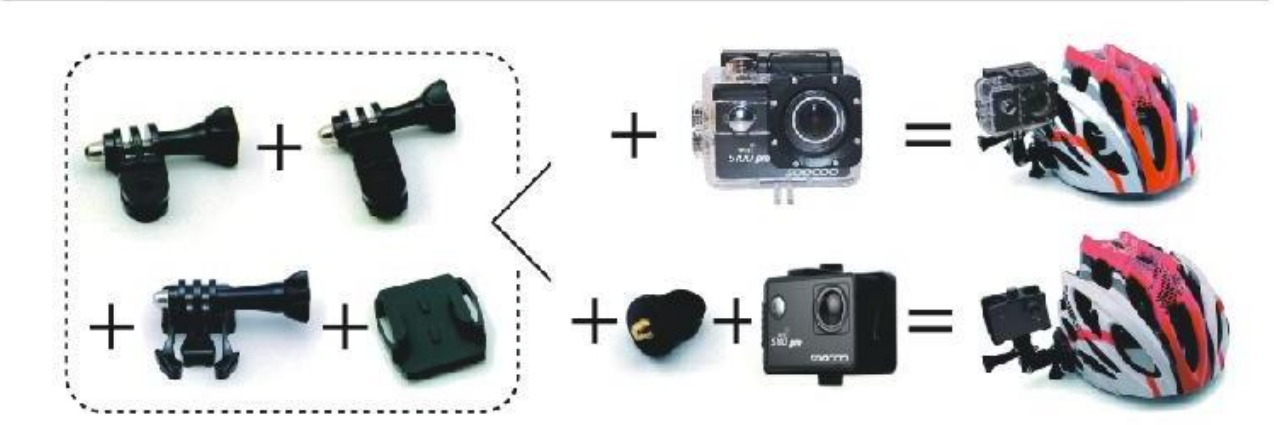


La bonne façon d'ouvrir le boîtier Waterproof

Poussez la boucle sur le dessus de l'étui étanche, et retirez la charnière en la tirant doucement vers le haut. Si vous ne la tirez pas vers le haut, l'étui ne s'ouvrira pas. Les deux actions doivent être faites simultanément.

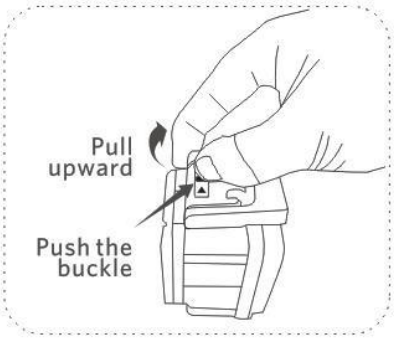

La bonne façon de fermer le boîtier Waterproof

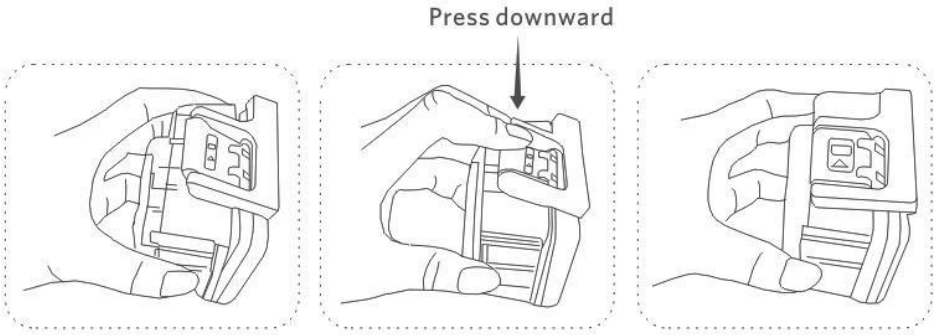

Porte de protection pour votre caméra


Cette caméra est livré avec au moins une porte de protection .

Si il y a deux porte de protection, alors l'une sera imperméable, l'autre non.


Selon l'utilisation de votre caméra utilisez l'une ou l'autre des portes fournis



Cette porte de protection offre une meilleure qualité sonore en permettant au son d'atteindre le microphone de celle-ci. Cet étui peut également réduire le bruit du vent lorsqu'il est monté sur casque, vélo et autres véhicules en mouvement rapide.

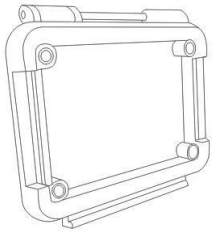

Comment changer de porte de protection

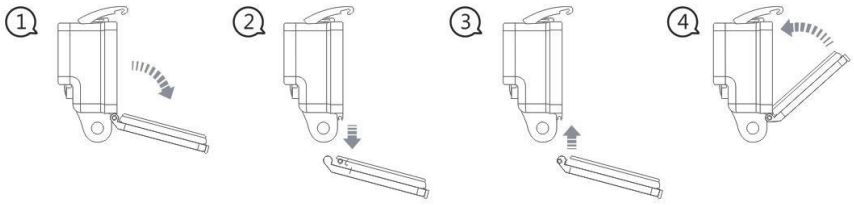

1. Ouvre la porte pour qu'il se bloque en position bas
2. Tirez fermement la porte vers le bas pour qu'elle se décroche de son logement
3. Aligner la nouvelle porte et son logement (la charnière)
4. Pousser la porte sur la charnière jusqu'au moment ou elle se clips.

2. Boutons

Puissance ( ) Allumer/ éteindre. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour capturer une photo pendant la vidéo ;

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le mode vidéo, le mode photo et le mode de lecture en veille.

Validation (OK) : appuyez sur OK pour démarrer la vidéo, arrêter la vidéo et prendre une photo ; à lire la vidéo ou arrêter la lecture de la vidéo ; pour entrer ou sélectionner le menu sous réglage .

Haut : pour zoomer, agrandir les images pendant la photo ou la vidéo ; pour sélectionner le dernier fichier ou menu sous réglage ; pour reculer rapidement en mode lecture ; pour activer/désactiver le WIFI en veille.

Bas : pour diminuer l'image pendant la photo ou la vidéo ; pour sélectionner le fichier ou le menu suivant sous réglage; pour avancer rapidement en mode lecture, pour activer/désactiver le son en mode vidéo ou en veille.

3. Écran tactile

Pour régler le menu en touchant l'écran ou en basculant vers le bas vers l'avant ou vers le haut vers l'avant ; pour lire une vidéo ou une photo en basculant vers la droite ou vers la gauche.

4. Commande vocale

Activez la fonction de commande vocale, la caméra peut être contrôlée avec certaines fonctions fréquemment utilisées. La fonction de commande vocale est présentée en détail dans l'introduction suivante.

5. Écran de verrouillage

L'écran est verrouillé après 1 minute sans opération par défaut. Aucune fonction en appuyant sur les boutons sous l'écran verrouillé, sauf le bouton OK. Façons de déverrouiller l'écran :

1. Appuyez sur le bouton OK lorsque l'écran affiche SLID TO UNLOCK pour déverrouiller l'écran.
2. Faites glisser l'écran de gauche à droite pour déverrouiller l'écran et entrer en fonctionnement normal.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour déverrouiller.

Batterie en charge

Connectez l'appareil photo au chargeur avec un câble USB. L'indicateur rouge reste allumé pendant la charge et l'indicateur s'éteint une fois que la batterie est complètement chargée.

Conseils :

① Afin d'améliorer l'efficacité de charge, veuillez charger la batterie avec l'appareil photo éteint.

② Assurez-vous que la connexion entre le chargeur et l'alimentation est en bon état

Insérer ou extraire une carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire pour vous assurer que l'appareil photo prend les vidéos normalement.
2. Extrayez la carte mémoire en appuyant sur la carte jusqu'à ce qu'elle ressorte.

Conseils :

Veuillez-vous assurer que la carte mémoire est insérée dans le bon sens. Une mauvaise direction peut endommager l'appareil photo et la carte mémoire.

Connectez-vous avec un ordinateur

1. Lire les fichiers

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur avec un câble USB, il y a Stockage et Caméra PC qui s'affichent à l'écran, appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner Stockage, puis appuyez sur OK, ou touchez Stockage sur l'écran. Dépliez le fichier Novatek sur le disque amovible, il existe des fichiers vidéo et photo.

2. allumez la caméra PC

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur avec un câble USB, il y a Stockage et Caméra PC qui s'affichent à l'écran, appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner Caméra PC, puis appuyez sur OK ou touchez Caméra PC sur l'écran. Allumez l'appareil photo sur l'ordinateur.

Remarque : l'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque l'appareil photo est déconnecté de l'ordinateur.

Activer / désactiver la caméra

1. allumer la caméra

Appuyez brièvement sur Alimentation ou connectez l'appareil photo au chargeur, l'appareil photo est allumé avec un bip sonore. La caméra est configurée par défaut avec un enregistrement en boucle de 3 minutes et est prête à prendre une vidéo. Les symboles de la vidéo, l'heure de l'enregistrement en boucle, l'exposition, le WDR, la durée

de la vidéo, la résolution, la balance des blancs, l'enregistrement audio, la carte mémoire, la batterie, la date et l'heure peuvent être vus sur l'écran.

2. éteignez l'appareil photo

a. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil photo avec un bip.

b. Éteignez l'appareil photo par commande vocale lorsque la fonction de commande vocale est activée.

Présentation du menu

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour accéder au mode vidéo, au mode photo, au mode lecture et aux paramètres système, lorsque l'appareil photo est allumé.

Paramètres système



Une fois l'appareil photo allumé, touchez le symbole dans le coin supérieur gauche pour accéder au mode Photo, puis touchez le symbole de réglage  entrer dans le système réglage. Menu de configuration du système comme suit:

1. Date / Heure: Réglez l'année / le mois / la date et l'heure en appuyant sur les flèches Haut ou Bas pour modifier les chiffres, et en touchant v pour confirmer.

2. Auto Power Off: Off / 1Minute / 3Minutes / 5Minutes / 10Minutes.

La caméra est par défaut mise hors tension après 3 minutes d'inactivité. Sélectionnez Off fermer la fonction de mise hors tension automatique.

3. Bip sonore : Arrêt / Marche. Les sons d'invite de la photo et de la musique d'arrière-plan d'activation / désactivation sont fermés lorsque le bip sonore est désactivé.

4. Langue : ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL / Portugais / DEUTSCH / ITALANO / 简体 中文 / 繁體 中文 / РУССКИЙ / 日本语 / Polski / 한국어

5. Fréquence: 50Hz / 60Hz

6. mode TV : NTSC / PAL

7. TV: Arrêt / Marche

8. Commande vocale: Off / On, le symbole de commande vocale s'affiche en haut au milieu de l'écran. Appuyez sur le symbole pour activer / désactiver la fonction avec un bip sonore.

La commande vocale est activée par défaut. La commande vocale est utilisée pour contrôler la caméra avec des fonctions fréquemment utilisées, telles que la photographie, le démarrage de la vidéo, l'arrêt de la vidéo, le Wifi activé, le Wifi désactivé, l'arrêt. Veuillez noter que la langue de la commande vocale doit être la même que la langue du système. Jusqu'à présent, le chinois et l'anglais peuvent être bien reconnus, d'autres langues doivent être confirmées.

Commandes de commande vocale fréquemment utilisées comme suit :

Performance	Anglais
Vidéo	Début de la vidéo
Vidéo	Arrêter la vidéo
WIFI	WiFi activé
WIFI	WiFi désactivé
Photo	Photographier
Éteindre	Fermer

Conseils : la commande vocale ne peut être utilisée que pour certaines commandes fréquemment utilisées. Différentes personnes ont une prononciation différente, veuillez réessayer plusieurs fois si l'appareil photo n'agit pas lorsque vous utilisez la commande vocale.

9. Mesure ponctuelle ; Éteint allumé
10. Toutes les données sont supprimées : OK / NON. Appuyez sur OK pour formater la carte mémoire, veuillez sélectionner OK avec soin.

Conseils : veuillez formater la carte TF dans l'appareil photo lors de la première utilisation. S'il est formaté sur ordinateur, veuillez sélectionner une unité d'allocation de 32 Ko ou 64 Ko.

11. Rétablissez les paramètres par défaut du menu : OK / NON. Sélectionnez OK pour supprimer tous les paramètres précédents et restaurer les paramètres d'usine par défaut.
12. Version : affiche les informations sur la version actuelle du micrologiciel. Le micrologiciel peut être mis à jour en conséquence, veuillez suivre la version actuelle.
13. Sauvegarde d'écran : Off / 30sec / 1 minute / 3 minutes
14. Supprimer les fichiers : OK / NON. Sélectionnez OK pour supprimer tous les fichiers.
15. Verrouiller tous les fichiers : sélectionnez OK pour verrouiller tous les fichiers.
16. Déverrouiller tous les fichiers : sélectionnez OK pour déverrouiller tous les fichiers.

Mode vidéo

1. Vidéo

Trois façons de prendre une vidéo : appuyez sur le bouton OK pour prendre une vidéo lorsque l'appareil photo est allumé; touchez le symbole vidéo sur le côté droit; commande vocale. Le symbole vidéo et l'indicateur de fonctionnement bleu clignotent, la résolution vidéo s'affiche à l'écran pendant la vidéo. Lorsque la carte mémoire est pleine, le premier fichier est couvert par le suivant, le reste se fait de la même manière. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter la vidéo et enregistrer le fichier. Le temps restant de la vidéo s'affiche en haut de l'écran pendant la veille vidéo.

Remarques :

1) Appuyez longuement sur le bouton OK pour mettre la vidéo en pause, et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton OK pour continuer la vidéo. Le fichier n'est pas enregistré lorsque la vidéo est en pause, enregistrez uniquement le fichier lorsque la vidéo s'arrête.

2) Touchez le symbole vidéo à l'écran pour démarrer ou arrêter la vidéo.

2. enregistrement en accéléré

L'intervalle peut être réglé en mode Time-lapse. Mettez l'appareil photo en veille vidéo, appuyez sur OK pour prendre une vidéo, appuyez à nouveau sur OK pour arrêter la vidéo. La vidéo est lue plus rapidement lorsqu'elle est lue. Cette fonction peut être utilisée pour filmer l'avancement d'un projet, les variations météorologiques, la floraison des fleurs, etc.

Changez de menu pour désactiver le mode Time-lapse afin de restaurer le mode vidéo normal.

Remarque : la durée d'intervalle peut être définie sous le menu. Ce mode est utilisé uniquement pour les enregistrements de longue durée, la durée vidéo ne doit pas être inférieure à 1 minute.

3. Enregistrement en boucle

L'enregistrement en boucle peut être réglé sur 3/5/10 minutes, chaque durée vidéo est aussi longue que la durée définie. Lorsque la carte mémoire est pleine, la première vidéo est couverte pour continuer à enregistrer.

4. détection de mouvement

Sélectionnez Détection de mouvement ACTIVÉE, puis passez en veille vidéo, la caméra démarre la vidéo lorsque quelque chose se déplace devant la caméra. La caméra arrête la vidéo si aucun mouvement n'est détecté dans les 10 secondes et continue de surveiller, la caméra se déplace en cycle.

Appuyez sur le bouton OK pour arrêter la vidéo et arrêter le moniteur pour entrer dans l'état de veille vidéo. Basculez dans le menu de réglage pour activer la fonction de détection de mouvement pour restaurer les paramètres vidéo normaux.

Remarque: le Time-lapse et la détection de mouvement ne peuvent pas être lancés en même temps.

5. tir de golf

Appuyez sur le bouton Golf Shot pour capturer un ralenti. HD P120 et VGA 240 peuvent être sélectionnés.

6. capture

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour capturer une image pendant la vidéo, le symbole de la photo clignote en haut au milieu de l'écran. La vidéo continue d'enregistrer lors de la capture. Revoir sous le mode de lecture.

7. réglage du menu

L'écran affiche le réglage actuel du système et tous fonctions ouvertes

Cliquez sur  bouton dans le coin inférieur gauche pour accéder aux paramètres du menu, Spécifique comme suit :

Résolution : UHD 24FPS / QHD 30FPS / FHD 60FPS / FHD 30FPS / HD 120FPS / HD 60FPS / HD 30FPS / WVGA 30FPS / VGA 240FPS / VGA 30FPS / QVGA 30FPS

Vidéo en boucle : 3 minutes / 5 minutes / 10 minutes

WDR : marche / Arrêt

Golf Shot ： off / HD P120 / VGA P240

Exposition

Valeur : + 2,0 / + 1,7 / + 1,3 / + 1,0 / + 0,7 / + 0,3 / 0 / -0,3 / -0,7 / -1,0 / -1,3 / -1,7 / -2,0

Angle: 170 ° / 140 °/ 110 ° / 70 °

Détection de mouvement : Off / On

Enregistrement audio : Off / On

Horodatage : Off / On

Gyroscope: Off / On

Enregistrement en accéléré : Off / 100ms / 200ms / 500ms / 1sec / 5sec

Rotation de l'image : Off / On

Capture （ La prise de photo ）

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour accéder au mode Fixe (prise de photos) ou cliquez sur l'icône en haut à gauche pour passer en mode Fixe (prise de photos) , puis choisissez l'icône Still (Photo) prendre des photos.

1. prendre une photo

Appuyez sur le bouton "OK" pour prendre des photos, ou appuyez sur l'icône de photo ou sur la commande vocale. Faites attention à la langue de réglage actuelle lors de la commande vocale. Si la langue est le chinois, dites " 拍 照 », S'il est en anglais, dites« Photographie »et les photos seront enregistrées automatiquement.

2. Rafale

Cliquez sur le bouton Rafale pour choisir Simple, Rafale 3, Rafale 5, Rafale 10. Cliquez sur le bouton OK, l'appareil photo prendra des photos jusqu'à ce que vous choisissiez Rafale.

3. auto-minuterie

Cliquez sur le bouton Retardateur pour choisir Minuterie 2S / Minuterie 5S / Minuterie 10S. L'appareil photo prendra les téléphones en fonction de la minuterie choisie, l'écran affichera également le temps du compte à rebours.

4. zoom

Pendant l'enregistrement vidéo ou le mode photo (prise de photos), appuyez longuement sur ◁ ▷ l'image peut être agrandie ou réduite.

5. examen rapide

Cliquez sur le bouton Visualisation rapide sous le mode Fixe (prise de photos) pour regarder les photos que vous venez de prendre lorsque vous pensez que le retour au menu de lecture est dérangeant. La révision rapide peut être configurée pendant 2 secondes et 5 secondes. L'appareil photo revient en mode Fixe (prise de photos) uniquement lorsque le temps de veille passe le temps choisi.

6. réglage du menu

L'écran affiche le réglage actuel du système et tous fonctions ouvertes icône

Cliquez sur  bouton dans le coin inférieur gauche pour accéder aux paramètres du menu, spécifique comme suit :

Retardateur : Arrêt / Minuterie 2S / Minuterie 5S / Minuterie 10S

Taille de l'image : 20M 5120 * 3840 / 16M 4608 * 3456 / 12 M 4032 * 3024/10 M 3648 * 2736/8

M 3264 * 2448/5 M 2592 * 1944/3 M 2048 * 1536 / VGA 640 * 480

Rafale : Unique / Rafale 3 / Rafale 5 / Rafale 10

Qualité : Fine / Normale / Économique

Netteté : Élevée / Normale / Moyenne

Balance des blancs : Auto / Lumière du jour / Nuageux / Tungstène / Fluorescent

Ajustement yeux rouge: Off / On

Anti-tremblement: Off / On

Revue rapide : Arrêt / 2 secondes / 5 secondes

Timer : Arrêt / Date / Date / Heure

ISO : Auto / 100/200/800/1600

Exposition

Valeur : + 2,0 / + 1,7 / + 1,3 / + 1,0 / + 0,7 / + 0,3 / 0 / -0,3 / -0,7 / -1,0 / -1,3 / -1,7 / -2,0

WDR : Off / On

Scène : Off / Scène de nuit / Light painting / Portrait

Relecture

1. Appuyez sur le mode de récupération pour revoir les photos et les vidéos. Suivez les étapes pour passer en mode Lecture :

a. Entrez en mode de lecture en appuyant sur le bouton d'alimentation. En mode veille vidéo, appuyez deux fois sur le bouton « Marche / Arrêt », puis appuyez sur  la clé de revoir des vidéos et des photos. Appuyez sur le bouton "OK" pour revoir la vidéo ou les images choisies. Appuyez une fois de plus sur le bouton "OK" pour arrêter, puis appuyez une autre fois pour revoir à nouveau.

Cliquez sur "  "Pour une lecture rapide vidéo, appuyez sur le bouton "OK" pour arrêter la lecture rapide. Cliquez sur "  "Pour rembobiner la vidéo, appuyez sur le bouton "OK" pour arrêter la lecture en arrière

a.2 Entrez en mode lecture en touchant l'écran Cliquez sur l'icône en haut à gauche pour entrer  pour choisir l'icône de lecture  , puis entrez dans lecture de vidéos et d'images.

a.3 Touchez le milieu de l'écran pour accéder au menu de raccourcis. Sélectionnez le mode sudoku pour avoir un examen rapide lorsqu'il y a beaucoup de photos et de vidéos sur la carte mémoire. Sélectionnez les fichiers en glissant vers la gauche ou vers la droite ; glissé vers le haut ou vers le bas pour passer à une autre page. Touchez n'importe quelle photo à lire ou vidéo à lire.

a.4 Touchez le symbole de lecture pour lire la vidéo, et touchez à nouveau pour mettre la lecture en pause, touchez le symbole de retour pour revenir au début de la vidéo.

Remarque : les symboles d'image et de vidéo à l'écran sont différents.  pour image,  pour la vidéo. Il y a un symbole de jeu  et symbole de retour  au bas du fichier vidéo

2. Déverrouiller le fichier jouer (utiliser) : activez le verrouillage lorsque vous souhaitez protéger le fichier.

Étapes comme suit :

Choisissez d'abord la vidéo ou l'image verrouillée, puis cliquez sur haut bouton de déverrouillage de lecture icône gauche, puis entrez dans le cadre de déverrouillage pour choisir le verrouillage, puis ce fichier est verrouillé. Lorsque vous revenez à la revue de lecture, vous pouvez voir qu'il y a une icône de verrouillage sur le fichier verrouillé. Vous ne pouvez pas supprimer le fichier sous l'état verrouillé.

3. Réglage du menu

Déverrouiller le fichier courant : verrouiller / déverrouiller

Volume : 0 ~ 10

Supprimer : Annuler / Supprimer en cours / Supprimer tout

Introduction de la fonction WIFI

Téléchargez et installez l'application sur un téléphone mobile intelligent. À propos du logiciel APP

A. Scannez le code QR sur la couverture arrière du manuel d'utilisation.
B. Pour un téléphone mobile Android, téléchargez et installez l'application "soocoo app" à partir de Google Play.
C. Pour iPhone, téléchargez et installez l'application «soocoo app» depuis l'Apple Store.

Après l'installation, il y a un symbole «soocoo app» sur l'interface du téléphone mobile.

Activer le WIFI

1. Appuyez sur le bouton WIFI pour activer le WIFI.

2. avec la fonction de commande vocale activée, le WIFI peut être activé par commande vocale.

Le voyant jaune sur le dessus de la caméra clignote pendant la connexion WIFI. Affichage à l'écran : mode AP

SSID: SOOCOOCAM + MAC (différents modèles, différents MAC) PWA2: 12345678 Actualiser WIFI_OFF

Trouvez la caméra WIFI via WLAN sous les paramètres du téléphone portable, entrez le mot de passe pour connecter la caméra au téléphone portable. La caméra revient en mode veille vidéo après que le WIFI est connecté avec succès, le symbole WIFI ON s'affiche en bas à gauche de l'écran et le voyant jaune est allumé. Ensuite, ouvrez

« l'application soocoo» pour contrôler l'appareil photo afin de prendre une photo ou une vidéo sur un téléphone mobile.

Conseils : lorsque le WIFI est connecté avec succès au téléphone portable, aucune réaction sur l'écran de la caméra. Le WIFI est automatiquement désactivé lorsque plus de 3 minutes aucune opération. Veuillez désactiver la fonction de mise hors tension automatique lorsque vous contrôlez longtemps la caméra par APP.

Mode TV

Système NTSC / PAL sélectionnable. Connectez l'appareil photo au téléviseur avec un câble HDMI (non inclus), différents pays choisissent un système différent. Par exemple : US / Canada / Japon utilisent NTSC, Chine / Allemagne / Royaume-Uni / Espagne / Italie / Austrilia utilisent PAL.

Fonction de télécommande sans fil

1. Télécommande correspondant à la méthode lors de la première utilisation : appuyez sur les boutons Vidéo et Photo en même temps pendant plus de 5 secondes, relâchez jusqu'à ce que l'indicateur rouge et l'indicateur bleu clignotent en alternance. Ensuite, allumez l'appareil photo. La télécommande recherche la caméra et correspond automatiquement. Les voyants s'éteignent lorsque le match est terminé. Si les indicateurs ne clignotent pas avant 5 secondes en appuyant sur les boutons, cela signifie que l'appareil photo et la télécommande sont déjà compatibles.

2. Appuyez brièvement sur le bouton Vidéo (cercle) pour basculer la caméra en mode vidéo et démarrer ou arrêter la vidéo et restaurer la caméra en mode veille vidéo. Appuyez longuement sur le bouton Vidéo pendant plus de 2 secondes, l'écran de l'appareil photo s'éteint, tout bouton enfoncé, l'écran se rallume.

3. Appuyez brièvement sur Photo (Appareil photo) pour basculer l'appareil photo en mode photo et prendre une photo. Appuyez brièvement sur le bouton Photo pour capturer une photo pendant la prise de vidéo.

Fonction GPS

Branchez l'enregistreur GPS sur le connecteur USB de la caméra, la caméra enregistre l'emplacement dans la vidéo. Les pistes vidéo et de mouvement peuvent être affichées sur un lecteur PC spécifié.

Lien de téléchargement du lecteur GPS :

http://www.soocoo.cc/DL/C100-S100/GPS-Instruction.pdf

Lien de téléchargement du manuel d'utilisation du lecteur GPS : http://www.soocoo.cc/DL/C100-S100/GPS-Player.zip

Remarque : l'enregistreur GPS est un accessoire en option, veuillez l'acheter séparément si nécessaire.

Paramètres techniques :

Capteur	12 mégapixels Sony 078
Écran LCD	2.0 ” Écran LTPS
Écran Tactile	Point de pression + geste
Résolution de l'image	20M 5120 * 3840/16 M 4608 * 3456 / 12 M 4032 * 3024/10 M 3648 * 2736/8 M 3264 * 2448/5 M 2592 * 1944/3 M 2048 * 1536 / VGA 640 * 480
Résolution vidéo	4K à 24 ips, 2K (2560 * 1440) à 30 ips
	1080P (1920 * 1080) à 60FPS, 720P (1280 x 720) à 120FPS, VGA à 240fps
Résolution par défaut:	Vidéo : 1080P / Image : 4032 * 3024
Vidéo / Image Format	Vidéo : MP4 / Image : JPG

Attention :

1. Veuillez utiliser une carte TF Genunine Classe 10 8G ou supérieure. Formatez la carte lors de la première utilisation pour éviter toute erreur de lecture de la carte.
2. Veuillez éteindre l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer la carte.
3. Veuillez retirer la batterie et l'insérer à nouveau pour redémarrer les caméras, lorsque le système de caméra s'arrête ou que l'écran noir est causé par un fonctionnement défectueux.
4. Veuillez garder l'appareil photo à l'écart des lieux magnétiques à haute intensité et du feu, etc.
5. Veuillez ne pas utiliser la caméra dans un environnement extrêmement froid / chaud.
6. Veuillez garder l'appareil photo hors de contact des enfants pendant le chargement.
7. Veuillez stocker l'appareil photo dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.