MODE D'EMPLOI

CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE 720P + CAMÉRA DE RECUL

RÉF. : Y-cebn720pcr



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.

MODE D'EMPLOI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE 720P + CAMÉRA DE RECUL

REF. : Y-cebn720pcr

Sommaire :

Présentation de la caméra.....3


Instructions d'utilisation de la caméra.....4

Caractéristiques techniques.....11


PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA




CÔTÉ GAUCHE

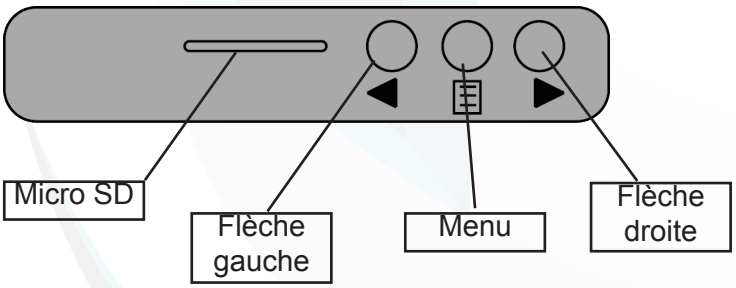

CÔTÉ DROIT

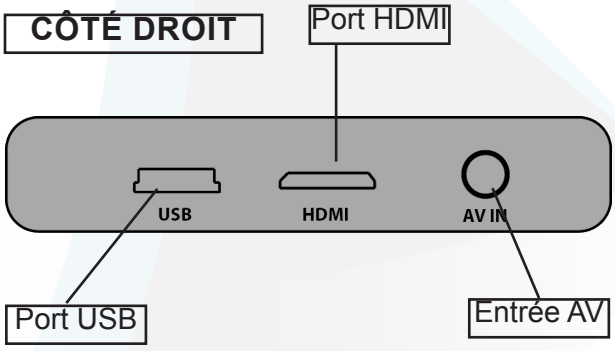

FACE ARRIÈRE

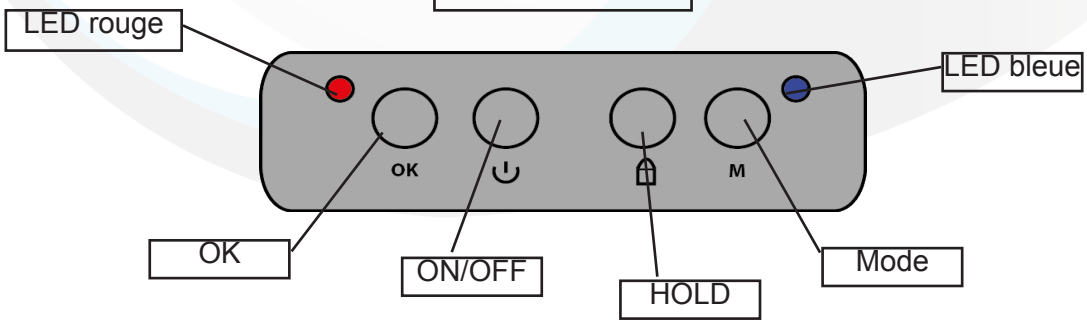

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA :

I - Avant votre première utilisation

Il est nécessaire de recharger la caméra pendant environ 3 heures avant sa première utilisation. En effet la caméra est livrée avec la batterie non chargée.

Assurez vous également qu'une carte micro carte SD (fournie selon modèle) soit insérée dans la fente située sur le flanc gauche de votre caméra. Il peut être nécessaire de formater votre carte micro SD avan sa première utilisation.
Pour ce faire, insérer la carte dans votre caméra, branchez votre caméra à votre ordinateur. Une fois connectée, rendez vous dans le dossier poste de travail de votre ordinateur. Faites un clic droit sur le disque amovible correspondant à votre caméra. Ensuite cliquer sur «Formater...» qui doit apparaître. Choisissez l'option «Formatage complet». Une fois formatée, votre carte mémoire sera opérationnelle.

II - Allumer / Éteindre votre caméra embarquée

Assurez vous d'avoir chargée votre caméra. Ensuite appuyez sur le bouton «ON/OFF» jusqu'à ce que l'écran de la caméra s'allume et un son retentisse. Votre caméra est allumée.

N.B. : Par défaut, la caméra commence à enregistrer une vidéo dès que vous l'allumez. Il vous est possible de désactiver cette option (Voir paragraphe «Réglages système»).

Pour éteindre votre caméra, restez appuyer sur le bouton «ON/OFF». Une inscription apparaît à l'écran, un son retentit et la caméra est éteinte.

III - Installer votre caméra de recul

Pour installer votre caméra de recul, il suffit d'utiliser le scotch double face fourni dans ce kit. Ensuite relier la caméra et la rallonge. Faites suivre la rallonge jusqu'à la caméra pour avoir ensuite une image de ce qui se passe derrière votre voiture. Un paragraphe reprenant la fonction caméra de recul sera repris ultérieurement.

IV - Réglages systèmes

Pour entrer dans le menu des réglages système, il suffit d'appuyez sur le bouton «Menu» situé sur le flanc gauche de votre caméra. Trois menu sont disponible :

- Qualité des vidéos

- Sélection caméra

- Réglages.

Chacun d'entre eux sera repris ci-après.

A - Qualité des vidéos

Il vous est possible de régler la définition des images capturées par les caméras. Appuyez une fois sur le bouton «mode», puis sélectionnez le mode **720p** ou **VGA** avec les flêches gauches ou droites. Une fois votre mode sélectionné, appuyez sur le bouton «OK». Puis appuyez sur le bouton «M» pour sortir du menu des réglages.

B - Sélection caméra

Appuyez trois fois le bouton «Menu». La caméra indiquera ceci :

Record_Mode

Front_record : La caméra avant est sélectionnée pour filmer.
Back_record : La caméra de recul est sélectionnée pour filmer
Double_record : Les caméras avant et arrière filmeront en simultannée.

À l'aide des flêches sélectionne le mode d'enregistrement que vous désirez. Valider avec «OK» et appuyez sur le bouton «M» pour revenir à l'écran principal.

N.B. : Si vous avez choisi le mode Double_Record, le petit carré en bas à droite correspond à la vue de votre caméra de recul.

C - Réglages

Pour tous les réglages qui vont suivre, les touches flèches serviront à passer d'un réglages à l'autre. Le bouton «OK» à rentrer dans un réglages. Et le Bouton «M» à revenir en arrière.

1°) Bright : Lumière

Différents modes de lumières sont disponibles. Si vous ne savez pas quel mode appliqué pour vos réalisations, laissez la caméra en mode «AUTO». Elle se chargera de régler sa lentille en fonction de la lumière.

2°) Exposal : Exposition

Permet de régler l'exposition de lumière de votre caméra. De base elle est sur 0.

3°) Color : Couleur

Permet d'appliquer ou non un filtre de couleur à vos vidéos et photos. Différents filtres sont disponibles.

4°) Auto détect : Détection de mouvement

En activant cette option, vous passez votre caméra en détection de mouvement. Dès qu'un mouvement se déroule devant votre caméra, celle-ci commence un enregistrement. Une fois qu'il n'y a plus d'activité dans le champ de la caméra, l'enregistrement se termine et est sauvegardé sur la carte mémoire.

5°) Water Mark : Horodatage

En activant cette option, vos photos et vidéos seront horodatées. Pour le réglage de l'heure et de la date, ce réglage sera repris ci-après.

6°) Record : Enregistrement

Permet d'activer ou de désactiver les enregistrement de manière générale.

7°) Auto-record : Enregistrement automatique

En activant cette option, dès que vous allumez votre caméra, l'enregistrement de vos vidéos démarre automatiquement. Vous pouvez à tous moments désactiver cette option.

8°) Language : Langue

La caméra est par défaut en Anglais. La caméra ne peut être mise en français.

9°) Frequency : Fréquence.

Vous avez la possibilité de régler la fréquence sur 50 Hertz ou 60 Hertz.

10°) AV IN

Permet de régler le mode de sortie de l'image lorsque vous passer en AV. NTSC est le mode universelle et couleur pour la caméra de recul.

11°) Auto OFF : Arrêt automatique.

Vous pouvez régler un temps d'arrêt automatique. Si vous mettez cette option sur OFF la caméra ne s'arrêtera jamais seule.

12°) Saver Setting : Auto sauvegarde des réglages

Vous pouvez la régler la valeur en secondes des intervalles de sauvegarde des réglages systèmes.

13°) G-Sensor : Accélèromètre

Permet de régler la force de l'accélèromètre. Si vous ne savez pas quelle valeur choisir, laisser la caméra sur 4g, qui est la valeur par défaut.

14°) Data Set : Réglages date et heure.

Vous pouvez régler la date et l'heure de votre caméra. Le format utilisé est le suivant : ANNÉE.MOIS.JOUR HEURE.MINUTES.SECONDES

15°) Format : Formater

Cette option vous permet de formater votre micro carte SD. Il suffit d'appuyer sur «OK» puis sur YES pour formater votre micro carte.

16°) Default Set : Réglages par défaut

En activant cette option vous rétablissez tous les réglages par défauts de votre caméra. Cette option est aussi appelé «**RESET**». Elle vous sera utile si des fois lors de son utilisation votre caméra n'enregistre plus de vidéo ou ne répond plus à ses fonctions premières.

Si vous rencontrez un soucis avec votre caméra (prise de vidéos, de photos...Etc.) nous vous conseillons d'utiliser cet option **RESET**.

Une fois dans le sous-menu **DEFAULT SET**, puis appuyez sur **OK**, ensuite déplacer le curseur sur **YES** et rappuyez sur **OK**.

Éteignez votre caméra et rallumez la ensuite. Elle retrouvera ses réglages d'origines et sa configuration comme lors de votre première utilisation.

17°) Version

Indique la version du micrologiciel de votre caméra. Par défaut celui ci est date du 11 juin 2012.

V - Réaliser une vidéo

Pour passer en mode vidéo, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'une caméra apparaîsse dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton «OK» pour commencer l'enregistrement. Lorsque qu'un enregistrement est en cours, l'icône caméra clignote. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton «OK» pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéos est sauvegardée sur la carte mémoire de votre caméra.

VI - Prendre une photo.

Pour passer en mode photo, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'un appareil photo apparraîsse dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton «OK» pour capturer une photo. Celle-ci est sauvegardée sur la carte micro SD de votre caméra.

VII - Vidéo en détection de mouvement

Activer le mode de détection de mouvement dans les réglages (voir chapître «réglages système»). Une fois activé, revenez à l'écran d'accueil.. Votre caméra est donc en détection de mouvement. Vos enregistrements se retrouveront sur votre carte micro SD.

VIII Fonction caméra de recul

Allumez votre caméra. branchez votre caméra de recul comme indiqué dans le paragraphe «installation de la caméra de recul» au début de ce mode d'emploi. Une fois mise en place, appuyez trois fois sur le bouton «Menu». Ensuite sélectionnez soit back_record ou double_ record. En back record seule, la caméra de recul filmera et vous donnera une image sur l'écran. En double_record, l'image de la caméra de recul apparaîtra dans un petit carré dans le coin inférieur droit de la caméra.

IX - Revoir les photos et vidéos réalisées

Appuyez trois fois sur le bouton «M». Vous passerez en mode revisionnage de vos contenus. Naviguez ensuite dans vos contenus avec les flèches. Pour revoir une vidéo, appuyez simplement sur le bouton «OK». Pour reconnaître si c'est une vidéo ou une photo c'est très simple : Une vidéo aura un signe de lecture en plein milieu de l'image. Il vous suffira donc d'appuyez sur «OK» pour mettre en lecture la vidéo.
En appuyant sur le bouton «Menu» lorsque vous êtes sur une vidéo ou une photo, vous aurez la possibilité de supprimé le contenu. En appuyant sur «OK» deux fois après avoir appuyez sur «Menu».

X - MENUS USB

Lorsque vous connectez votre caméra à votre ordinateur par l'intermédiaire du câble USB, trois choix s'affichent sur l'écran de votre caméra :

- USB_Disk
- PC_Camera
- REC_Mode

USB_Disk : Permet de connecter votre caméra pour ensuite récupérer vos fichiers. Mais également de recharger la batterie de votre caméra. Le temps idéal de chargement est de 3 heures. Lorsque vous chargez votre caméra, les LEDs témoins rouge et bleue s'allument. Une fois le chargement complet, la LED rouge s'éteint.

PC_Camera : Permet de passer votre caméra en webcam. Sélectionnez ce mode, patientez le temps que le driver s'installe. Ensuite votre caméra devient une webcam.

REC_Mode : Permet de recharger votre caméra tout en continuant de filmer. Dans ce mode la caméra n'apparaît pas dans le poste de travail de votre ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE DE L'ÉCRAN	2,4 pouces (diagonale d'image)
RÉSOLUTION VIDÉO	Caméra interne : 1280 x 720p Caméra de recul : 720 x 480p
RÉSOLUTION PHOTO	5 mégapixels
FORMAT PHOTO	JPEG
FORMAT VIDÉO	MOV
IMAGES PAR SECONDES	30 Fps
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	600 mAh
TEMPS D'ENREGISTREMENT	2h maximum d'enregistrement continu
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20° ~ + 80°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° ~ + 60°C
TAUX D'HUMIDITÉ SUPPORTÉ	15 ~ +85% maximum
MÉMOIRE	Carte Micro SD (Jusque 32 Go)
SORTIE VIDÉOS	hdmi
FORMAT SORTIE VIDÉO	PAL/NSTC
RAPPORT MÉMOIRE/TEMPS (MOYENNE)	1Go pour 40min. de film
SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LA CAMÉRA	Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX
SYSTÈME D'EXPLOITATION SUPPORTANT LE LOGICIEL	Win 2000/XP/Vista/ Windows 7
TEMPS DE CHARGE	Environ 3 heures