MODE D'EMPLOI

Y-CSE52



Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com

- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Y-CSE52

SOMMAIRE

Introduction à la fonction d'apparence : 2
1 Touche Marche/Arrêt/Mode/ Menu 3
2. Touche Haut 3
3. Touche de l'aube 3
4. Touche Vidéo, Shoot/OK 3
Chargez la batterie 4
Réglage de l'heure 4
Wifi 4
Sauvegarde des données 4
PCCAM 4
Caractéristiques techniques 5
Instructions pour l'utilisation à distance 5

Introduction à la fonction d'apparence :

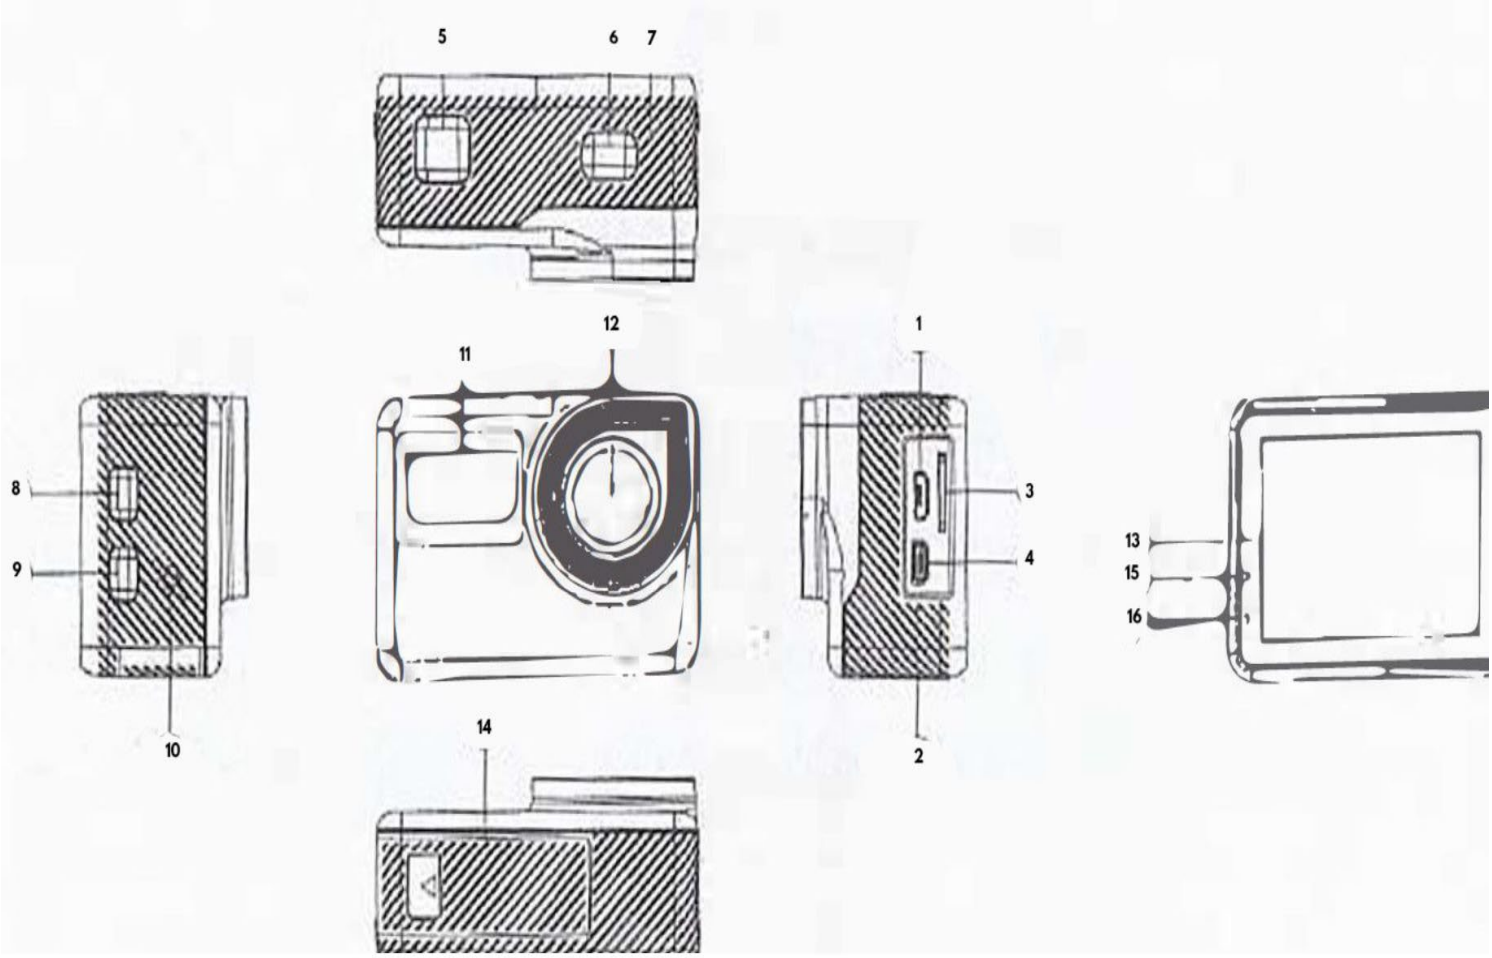

1. Port Micro USB	2. Microphone	3. TF Porte-cartes
4. Port HDMI	5. Bouton Ok	6. Bouton Mode/Allumage/Menu
7. Lumière d'indication Wifi	8. Touche Haut	9. Touche Bas
10. Haut-parleur	11. Petit écran	12. Objectif
13. Écran d'affichage	14. Cache batterie	15. Témoin lumineux de charge
16. Témoin lumineux de travail		

1 Touche Marche/Arrêt/Mode/ Menu

Fonction 1 : Fonction ON/OFF

Lorsque l'appareil est hors tension, maintenez la touche [Power] enfoncée pendant 3 secondes pour l'allumer, puis l'appareil se met automatiquement en marche. En état de marche, appuyez longuement sur la touche [Power] pendant 3 secondes et la machine peut enregistrer automatiquement les fichiers vidéo, les réglages utilisateur et s'éteindre.

Fonction 2 : fonction de commutation de mode

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur l'interrupteur ON/OFF pour prendre des vidéos, prendre des photos, des vidéos au ralenti, lire, appeler des menus, etc.

2. Touche Haut

Fonction 1 : page précédente

En mode Réglages et Lecture, il est utilisé pour remonter la page.

Fonction 2 : zoom numérique

En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour effectuer un zoom avant numérique.

Fonction 3 : activer le Wifi

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche UP pour activer le Wifi.

3. Touche de l'aube

Fonction 1 : page vers le bas

En mode Réglages du menu et en mode Lecture, il est utilisé pour faire défiler la page vers le bas.

Fonction 2 : zoom arrière numérique.

En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour effectuer un zoom arrière numérique.

Fonction 3 : désactiver le son vidéo. En mode veille, appuyez brièvement sur la touche Bas pour désactiver le son vidéo.

4. Touche Vidéo, Shoot/OK

Fonction 1 : démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.

En mode vidéo, appuyez brièvement sur la touche [OK] pour commencer l'enregistrement et de nouveau pour l'arrêter.

Fonction 2 : touche de prise de vue

En mode image, appuyez brièvement sur la touche [OK] pour prendre une photo.

Fonction 3 : lecture de fichiers

En mode navigation de fichiers, appuyez brièvement sur la touche [OK] pour lire les vidéos.

Chargez la batterie

Installez et enlevez TF Gard

1. Insérez la carte TF dans le logement de carte TF dans le bon sens jusqu'à ce qu'elle soit fixée dans le logement.

2. Pour retirer la carte TF, il suffit d'appuyer légèrement dessus jusqu'à ce qu'elle soit éjectée.

Note :

1. Attention au sens d'insertion de la carte TF. Si elle est insérée à l'envers, elle risque d'endommager l'appareil et la carte TF.

2. Après avoir inséré la carte TF dans l'appareil, pour la première fois, l'appareil vous rappellera le formatage de la carte.

3. Si la carte TF n'est pas compatible avec l'appareil, vous devez réinsérer ou remplacer la carte TF.

4. TF MAX 64G.

Réglage de l'heure

Lorsque vous utilisez cet enregistreur vidéo pour la première fois, assurez-vous de régler l'heure correctement pour l'enregistrement en temps réel. Appuyez sur la touche [Alimentation] pour accéder à la configuration du menu, appuyez sur la touche [Haut/Bas] pour choisir l'heure, puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la page de configuration de l'heure. Si la durée par défaut du système est 00 :00 :00:00, 01/10/2017, appuyez sur la touche[Haut/Bas] pour régler et appuyez sur la touche[OK] pour passer à l'élément suivant jusqu'à ce que tous les éléments souhaités soient réglés.

Wifi

Par défaut, le WiFi est désactivé. Pour l'activer, maintenez la touche UP enfoncée, puis l'écran LCD affichera une icône WiFi et des informations d'identification WiFi, indiquant que vous êtes en mode WiFi. Alter WiFi est activé, maintenez la touche UP enfoncée pendant 3 secondes pour l'inactiver.

Une fois que le WiFi de l'appareil est activé, connectez votre téléphone mobile à l'appareil en suivant les étapes suivantes :

3. installer le logiciel APP sur le téléphone mobile.

Activez le WiFi du téléphone mobile, trouvez l'ID de l'appareil à partir du WiFi disponible, tel que "X10000_XXXX", entrez le mot de passe WiFi ; une fois le mot de passe correct, le téléphone mobile peut établir une connexion point à point avec l'appareil.

Sauvegarde des données

Mode disque mobile USB Connectez l'appareil photo à un PC à l'aide du câble USB, puis l'appareil s'allume automatiquement. Appuyez sur la touche "Haut/Bas" pour choisir le mode USB, appuyez sur la touche OK pour passer automatiquement en mode USB ; ouvrez "Poste de travail" sur le bureau du PC pour avoir une maladie mobile. Dans le disque mobile, vous pouvez définir les fichiers correspondants par types.

PCCAM

Cet appareil peut être utilisé comme PCCAM. Connectez cet appareil avec un PC avec le câble USB pour avoir les options de MSDC/PCCAM. Appuyer sur la touche "UP/Down" pour se déplacer et choisir PCCAM, puis appuyer sur la touche "Vidéo" pour confirmer. Ouvrez "Poste de travail", vous verra une icône t3J à l'intérieur, double-cliquez sur cette icône pour activer l'option fonction. Note : PCCAM n'a pas besoin d'installer un pilote car c'est un programme sans pilote.

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'écran LCD	2,0 pouces 240*RVB*320 LCD
Lentille	170° Classe A+ haute résolution Objectif grand angle
Langue	Multi-langue
Taille vidéo	4K 30fps/ 2. 7K 30fps/autre
Format vidéo	MP4
Résolution photo	16M/12M/8M/autre
Format photo	JPG
Carte de stockage TF	Verre 10 Max 64G
Microphone/haut-parleur	intégré
Fréquence de la source lumineuse	50Hz/60Hz
Interface USB	USB 2.0
Interface d'alimentation	5V 1A
Batterie	Batterie au lithium 3.7v 900ma
Configuration système requise	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 et supérieur

Note : Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications de ce produit sans préavis.

Instructions pour l'utilisation à distance

1. Cette fonction nécessite que le matériel soit équipé d'un module RF et que le logiciel soit équipé d'une fonction RF.

2. La télécommande n'a pas besoin d'appariement de codes. Dans les limites de la distance contrôlable de la télécommande, s'il y a plusieurs télécommandes disponibles pour fonctionner, elles ne doivent pas fonctionner en même temps afin d'éviter les interférences.

3. La télécommande possède deux touches, à savoir la touche SHOOT et la touche VIDEO.

4. Lorsque le terminal Motion DV se trouve dans l'interface photo ou vidéo, vous pouvez avoir une opération simple sur le DV via les boutons de l'onglet télécommande : appuyez brièvement sur la touche SHOOT pour prendre des photos ;

Maintenez la touche VIDEO enfoncée pendant 5 secondes pour activer/désactiver le fonctionnement vidéo. ln Appuyez brièvement sur la touche SHOOT pour obtenir un instantané. Pendant l'instantané, la vidéo s'arrête. Dans ce cas, appuyez sur la touche VIDEO pour activer/désactiver l'écran.

5. Il y a deux voyants lumineux sur la télécommande. Appuyez sur la touche SHOOT et la touche VIDEO, puis ces deux témoins les lumières seront allumées en même temps.