MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT FULL HD 1080P EMBARQUEE ETANCHE GRAND ANGLE 170° NOIR

RÉF. : Y-cs13



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT FULL HD 1080P EMBARQUEE ETANCHE GRAND ANGLE 170° NOIR
RÉF. : Y-cs13


SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA SPORT 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Recharger la batterie 3
II - Insertion d'une carte micro SD 3
III - Allumer / éteindre votre caméra 3
IV - Mode vidéo 3
V - Mode photo 4
VI - Installation de la caméra 4
VII - Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur 4
VIII - Supprimer un fichier (photos, vidéos) 4
IX - Réinitialiser votre caméra (reset) 4
X - Régler l'heure et la date de vos photos / vidéos 4

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA SPORT

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger la caméra sport pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilées.

Les différentes fonctions de cette caméra vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

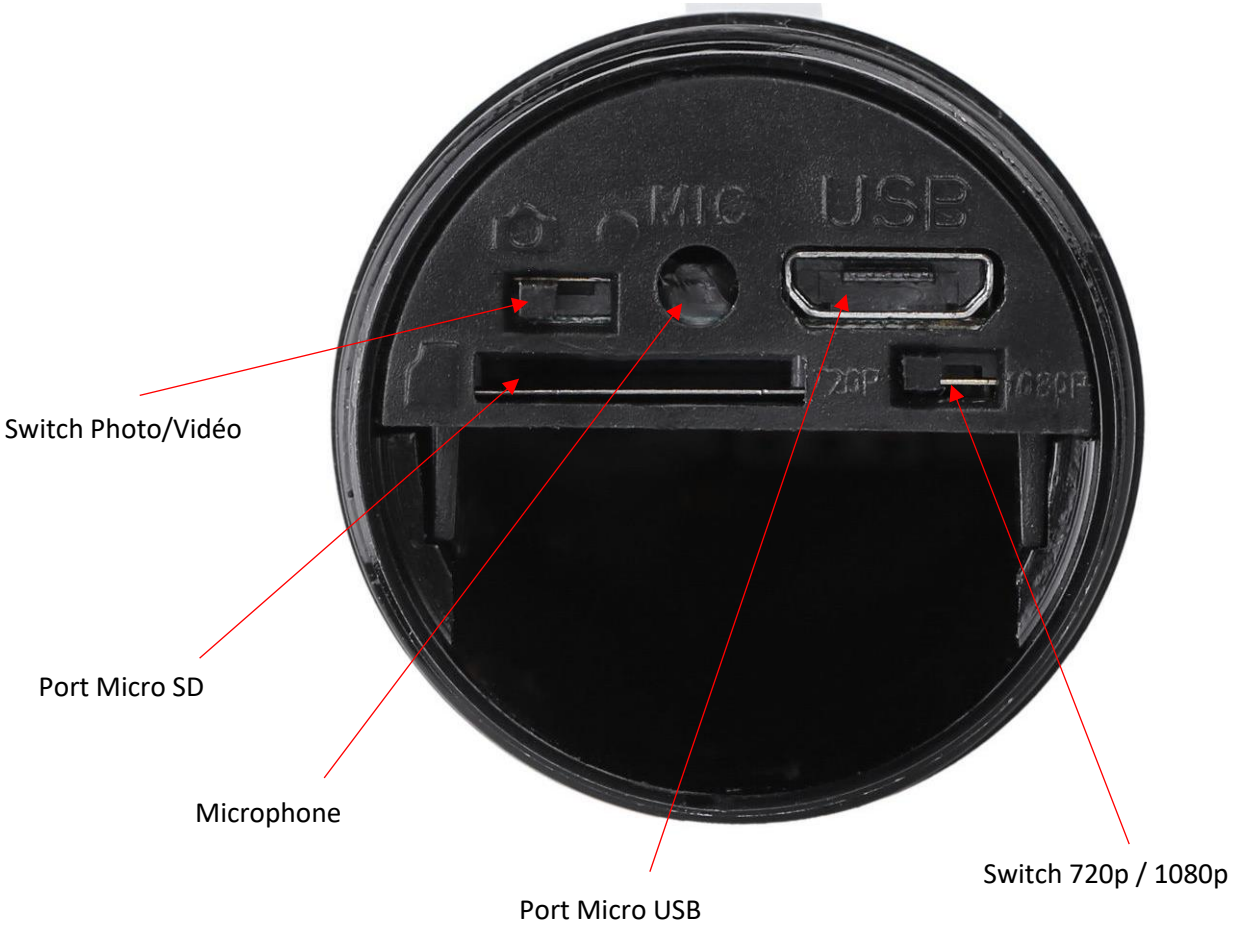

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie

Pour recharger la batterie de la caméra sport, deux possibilités s'offrent à vous :

- **Par le secteur** :
Dévissez le côté opposé à celui de la lentille de la caméra, puis insérez le chargeur secteur dans une prise compatible. Lorsque vous l'avez branché la LED doit s'allumer (couleur bleu/violet). Laissez charger votre appareil durant 4heures d'affilée sans y toucher. Ensuite, toutes vos prochaines chargent ne doivent jamais excéder 6heures en continue au risque d'endommager la batterie interne.

- **Par câble USB :**
Branchez le câble USB à votre caméra (en ayant préalablement dévissé le côté opposé de celui de la lentille caméra). En optant pour ce type de charge, le temps sera bien évidemment plus long que sur le secteur. Il est vivement recommandé de privilégier la charge via le secteur plutôt que par le biais d'un ordinateur.

II - Insertion d'une carte micro SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater cette carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et la carte micro SD.
Puis, assurez-vous ensuite que l'appareil soit bien éteint.
Ensuite dévissez le côté de la caméra opposé à celui de la lentille et introduisez-là. Il en va de même si vous décidez de retirer la carte mémoire, assurez-vous que la caméra soit bien éteinte, et appuyez dessus pour qu'elle ressorte afin de pouvoir la saisir.
Vous pourrez y héberger une carte mémoire allant jusqu'à 32Go (non fournie).

III - Allumer / éteindre votre caméra

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton transparent ON/OFF. En l'allumant celui-ci prend une couleur bleu/violet et la caméra vibre.
A l'inverse, pour l'éteindre, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. La caméra vibre, la LED de contrôle s'éteint, cela signifiant que la caméra l'est aussi.

IV - Mode vidéo

Pour passer votre caméra en mode vidéo, procédez de la manière suivante :
Dévissez le côté de la caméra opposé à celui de la lentille. Passez le bouton switch vidéo/photo vers la droite. Une fois le bouton sur la droite, votre caméra est en mode vidéo. Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer des vidéos en full 1080p, ce qui résulte d'une grande qualité d'enregistrement.
Ensuite, appuyez une fois sur le bouton déclencheur. Si la caméra s'allume fixe c'est que vous êtes en train d'enregistrer une vidéo.

Pour mettre fin à votre enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton transparent. La LED de la caméra s'éteint, votre enregistrement est terminé. Il est sauvegardé sur votre micro SD préalablement installée.

V - Mode photo

Pour passer en mode photo, cette fois-ci, procédez comme suit :
Dévissez le côté de la caméra opposé à celui de la lentille, passez le bouton switch « vidéo» vers la gauche. Une fois le bouton sur la droite votre caméra passe en mode « photo». Ensuite refermez le bouton arrière de votre caméra. Allumez votre appareil. Une fois allumée, appuyez une fois sur le bouton déclencheur. Si la LED de la caméra clignote une fois c'est que vous venez de prendre une photo. Toutes les photos que vous prendrez seront automatiquement enregistrées sur la carte micro SD préalablement insérée.

VI - Installation de la caméra

Différentes fixations sont fournies dans le contenu de la boîte de la caméra sport. Chaque fixation vous permettra de maintenir votre caméra sur un type de support.
Vous trouverez, deux supports rigides et trois sangles pour pouvoir fixer la caméra sur un guidon, un casque ou encore le bras.

VII - Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse seul la carte de la Micro SD. Une fois la micro SD reconnue, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter tout perte.

VIII - Supprimer un fichier (photos, vidéos)

Pour supprimer un fichier vidéo et/ou une photo, il vous suffit de connecter votre caméra à un ordinateur via le câble USB fourni. Ensuite il vous suffit de naviguer dans le dossier présent sur la carte de la micro SD. Puis de supprimer tous les fichiers que vous désirez. Vous avez aussi la possibilité de formater (tout effacer) votre carte mémoire sur votre ordinateur.

IX - Réinitialiser votre caméra (reset)

Pour réinitialiser votre caméra, il vous suffit de vous munir d'un trombone ou d'une tête d'épingle. Éteignez votre caméra, ouvrez le bouchon arrière de votre caméra. Ensuite enfoncez le trombone dans le petit trou situé à gauche du port USB. Une fois réinitialisée, votre caméra nécessite une charge d'environ 2heures. Cette fonction RESET est à effectuer lorsque votre caméra rencontre des soucis dans l'utilisation.

X - Régler l'heure et la date de vos photos / vidéos

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos, procédez comme suit :

Une fois que la caméra sport est rechargée à bloc, éteignez-la. Branchez là à votre PC via le câble USB. Le PC détecte votre carte (inférieur ou égale à 32GO) . Soit le dossier s'ouvre automatiquement soit il vous suffit de cliquer sur ouvrir.
Ensuite, faites un clic droit dans le dossier (à côté du dossier DCIM), cliquez sur « nouveau » puis document texte. Le document se crée dans le dossier. Faites un clic droit sur le fichier pour le renommer et nommez le « time ».
Une fois renommée, ouvrez-le. Mettez la date du jour, suivi de l'heure puis cliquez sur « fichier » et « enregistrer ».
Ex. 2016.04.11 14:02n
Fermez le fichier. Débranchez la caméra du PC. Effectuez une photo ou une vidéo test.
Rebranchez la caméra à votre ordinateur, ouvrez le dossier, puis la photo ou la vidéo que vous venez de faire et vous verrez apparaître la date du jour ainsi que l'heure à laquelle elle a été prise. La date et l'heure figureront également sur le nom du fichier.