

MODE D'EMPLOI CAMÉRA SPORT GRAND ANGLE FULL HD 1080P TUBE WATERPROOF YO STEEL

REF. : Y-cse9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Caméra sport embarquée étanche Tube FULL HD 1080P surf plongée Chrome


Réf. : Y-cse3

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....	3
Rechargement de la batterie.....	4
Insertion d'une carte Micro SD.....	4
Allumer éteindre votre camera.....	4
Mode Vidéo.....	4
Mode Photo.....	5
Installation de la caméra.....	5
Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur.....	6
Supprimer un fichier (Photo, vidéo).....	6
Réinitialisation de la caméra.....	6
Régler l'heure et la date de vos photos / vidéos.....	6

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA

PORT
MICRO SD

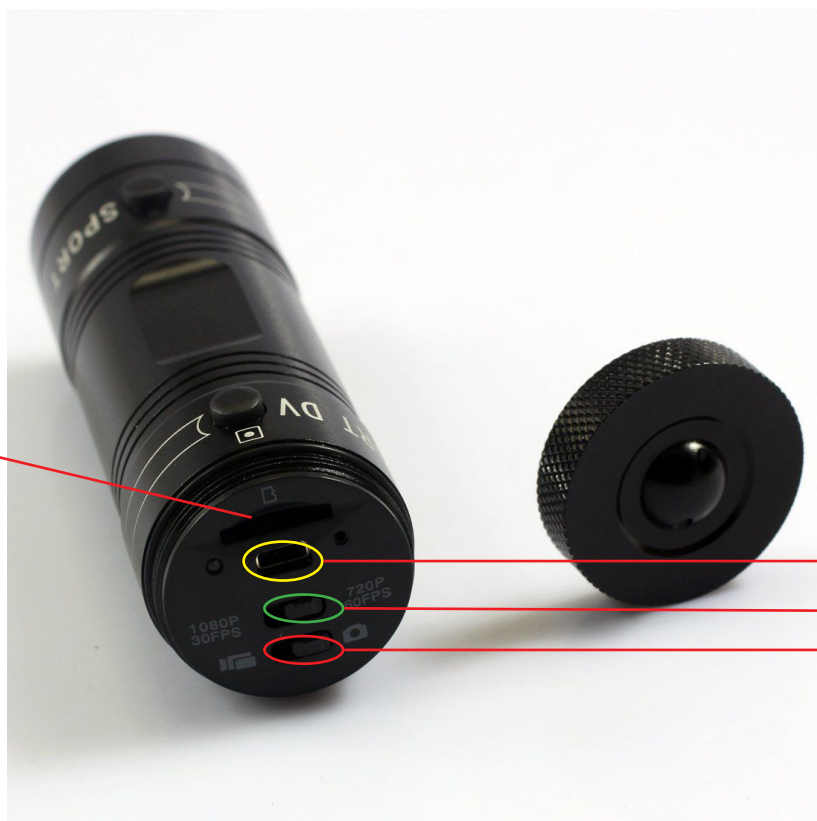

PORT USB
SWITCH QUALITÉ
SWITCH VIDÉO /
PHOTO



DÉCLENCHEUR

ON/OFF

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Pour recharger la batterie de votre appareil, deux choix sont possibles :

Par le secteur :

Insérez le chargeur secteur dans une prise compatible. Ensuite reliez votre caméra à ce chargeur. La LED de contrôle doit s'allumer. Lors de la première charge, il vous faut laisser votre caméra charger durant 6 heures d'affilée sans y toucher. Ensuite, vos prochaines charges ne doivent pas dépasser 5 heures en continue.

Par câble USB :

Branchez le câble USB à votre caméra. Ensuite reliez le câble à un ordinateur. Votre caméra prendra plus de temps pour charger que sur le secteur. Il est vivement conseiller de privilégier la charge via le secteur plutôt que par le biais d'un ordinateur.

INSERTION D'UNE CARTE MICRO SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater cette carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et une carte Micro SD. Si vous avez acheté un modèle de caméra avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée dans la fente pour carte mémoire par nos préparateurs de commandes.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite ouvrez le bouchon arrière de la caméra. Insérez la carte Micro SD dans la fente situé à l'arrière de la caméra. Pour retirer la carte Micro SD, assurez que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE CAMÉRA

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. La caméra vibre et une LED de contrôle doit s'allumer.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. La caméra vibre, la LED de contrôle s'éteint. La caméra est éteinte.

MODE VIDÉO

Pour passer votre caméra en mode vidéo, procédez comme suit :

Ouvrez le bouchon arrière de votre caméra. Passez le bouton Switch VIDÉO/PHOTO vers la GAUCHE. Une fois le bouton sur la gauche, votre caméra est en mode VIDÉO. Vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer des vidéos en 720P ou en 1080P. Pour enregistrer en 1080P, passer le bouton SWITCH qualité vers la gauche. Au dessus de ce bouton, vous pourrez lire 1080P. Cela signifie que votre caméra est en mode vidéo et enregistre en 1080P.

Pour passer en enregistrement 720P, il vous suffit de passer ce MÊME BOUTON sur la Droite. Cela signifie que vous allez enregistrer des vidéos en mode 720P. Une fois votre choix effectué, soit en 1080P ou en 720P, allumez votre caméra.

Ensuite appuyez une fois sur le bouton déclencheur. La caméra vibre Trois fois, Une s'allume fixe. Vous enregistrez une vidéo.

Pour stopper votre enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Déclencheur. La caméra vibre trois fois, la LED s'éteint, votre enregistrement est terminé. Il est sauvegardé sur votre micro SD préalablement installée.

MODE PHOTO

Pour passer en mode photo, procédez comme suit :

Ouvrez le bouchon de arrière de votre caméra, passer le bouton SWITCH VIDÉO (3) vers la DROITE. Une fois le bouton sur la droite votre caméra est en mode PHOTO. Ensuite, refermez le bouchon arrière de votre caméra. Allumez votre appareil. Une fois allumée, appuyez une fois sur le bouton déclencheur. La LED de contrôle clignote une fois, vous venez de prendre une photo. Toutes vos photos sont sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Différentes fixations sont fournies dans le pack de votre caméra. Chaque fixations vous permettra de maintenir votre caméra sur un type de support.



REVOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR UN ORDINATEUR

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse seul la carte Micro SD. Une fois la Micro SD reconnu, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter toute saccade.

Nous vous conseillons également d'utiliser le lecteur vidéo VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture fluide de vos vidéos.

RÉINITIALISER VOTRE CAMÉRA (RESET)

Pour réinitialiser votre caméra, il vous suffit de vous munir d'un trombone ou d'une tête d'épingle. Éteignez votre caméra, ouvrez le bouchon arrière de votre caméra. Ensuite enfoncez le trombone dans le petit trou situé à droite du port USB sur la face arrière de la caméra. Une fois réinitialisée, votre caméra nécessite une charge d'environ 2 heures. Cette fonction RESET est à effectuer lorsque votre caméra rencontre des soucis dans son utilisation

RÉGLER L'HEURE ET LA DATE DE VOS PHOTOS / VIDÉOS

Pour régler l'heure de votre caméra, il vous suffit de procéder comme ceci :

- Connectez votre caméra à votre ordinateur en vous assurant que la carte Micro SD est toujours bien insérée dans la caméra.
- Rendez-vous dans le contenu de la carte Micro SD, via le poste de travail ou ORDINATEUR de votre pc.
- Vous retrouverez alors 3 dossiers nommés : VIDEO, JPG, EVENT. A côté de ces dossiers, réalisez un clic droit et sélectionnez Nouveau > Document texte.
- Nommez ce document texte : **timeset**.
- Ouvrez ce document et entrez les valeurs de date et heure sous la forme suivante :

ANNEE.MOIS.JOUR[espace]HEURE:MINUTES:SECONDES

Exemple : Pour entrer la date 19 avril 2016, et l'heure 12h20, il vous faudra entrer :

2016.04.19[Espace]12:20:00

Attention à ne pas oublier l'espace entre le dernier chiffre du jour et le premier chiffre des heures. Une fois les valeurs saisies, il vous suffit d'enregistrer ce fichier. Puis déconnectez votre caméra, allumez cette dernière et réalisez une courte vidéo ou prenez une photo afin de vous assurer que l'horodatage s'est correctement déroulé.