# MODE D'EMPLOI

## CAMERA SPORT FULL HD 1080P ÉTANCHE JAUNE USB MICRO SD

## RÉF. : Y-csjfhd1080p




**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30**


# MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT FULL HD 1080P ÉTANCHE JAUNE USB MICRO SD


***Sommaire :***

Introduction sur la caméra.....3

Instructions d'utilisation de la caméra.....4

## Introduction sur la caméra

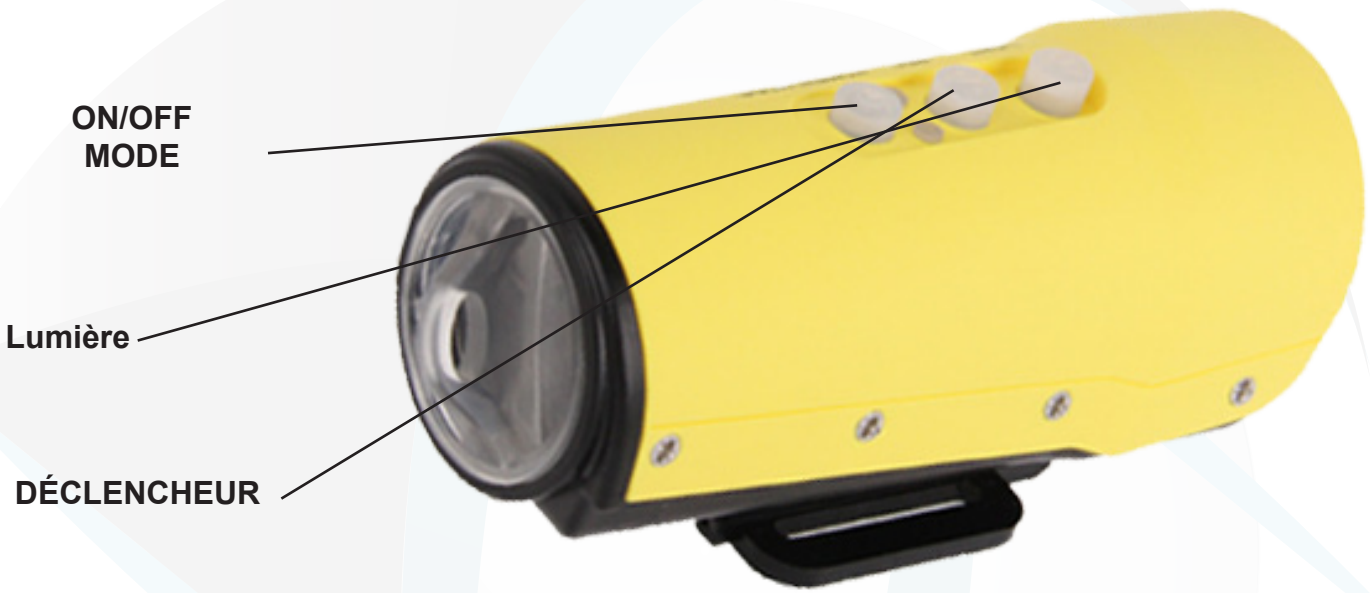

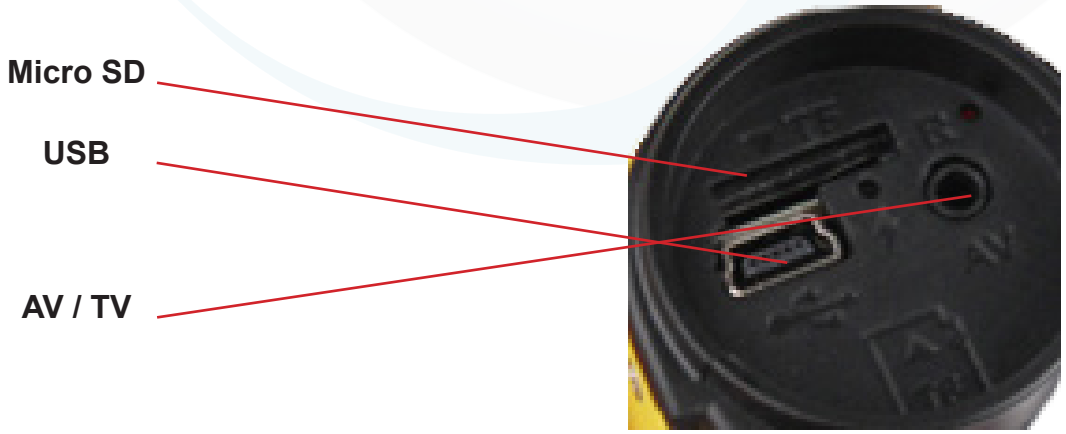
**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

## II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

### A - Allumer/Éteindre la caméra.

Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre caméra jusqu'à ce qu'elle vibre une fois. La lumière témoin s'allume rouge et reste fixe. Votre caméra est allumée.

Pour éteindre la caméra, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la lumière témoin s'éteigne et que le caméra vibre une fois.

Pour recharger la batterie de votre caméra, utilisez le câble USB et un ordinateur. Ou bien utiliser l'adaptateur secteur USB fourni dans le pack.

Sur prise de courant (Secteur) ne laissez pas charger votre caméra plus de 5H d'affilé, 4H suffiront à charger la batterie à 100%.

Sur un port USB d'ordinateur, le temps de charge sera plus long, et il sera nécessaire que votre ordinateur reste ALLUME (Pas en mode veille, ni éteint).

### B - Mode vidéo

Assurez-vous d'avoir inséré une carte Micro SD dans l'emplacement prévu avant d'allumer votre caméra. Si vous avez commandé un modèle avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée par notre service expédition.

Ensuite allumez votre caméra. Par défaut, la LED de contrôle s'allume rouge. Cela signifie que votre caméra est en mode VIDEO.

Pour commencer un film, appuyez une fois sur le bouton Déclencheur. La LED de contrôle clignote d'une couleur rouge. Votre enregistrement commence. Lors de vos enregistrements vous avez la possibilité d'allumer les LEDS sur votre caméra. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton Lumière pour allumer 4 LED sur 8 et deux fois pour allumer les 8 LED frontales de votre caméra.

Une fois votre enregistrement terminé, appuyez une fois sur le bouton Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Tous vos enregistrements seront sauvegardés sur la carte Micro SD insérée préalablement.

**C - Mode photo**

Lorsque votre caméra est allumée et que la LED de contrôle est au rouge fixe, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON une fois. La LED devient bleue fixe. Vous êtes donc en mode photo.

Pour capturer une photo, appuyez une fois sur le bouton déclencheur. La LED de contrôle clignote une fois et revient au bleue fixe. Vous venez de prendre une photo. Elle sera sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra. Vous pourrez ainsi prendre autant de photos que vous désirez.

**E - Stockage et récupération des données (Photos, vidéos)**

Une fois vos enregistrements terminés, munissez vous du câble USB. Reliez votre caméra à votre ordinateur avec ce câble. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement votre caméra. Rendez vous dans le poste de travail de votre ordinateur. Ouvrez le disque amovible correspondant à votre caméra. Ensuite dans le dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos et vos photos.

**Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons de couper / coller vos fichiers sur votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.**

**F - Visionner vos photos et vidéo sur votre téléviseur**

Connectez votre caméra à votre téléviseur avec le câble AV/TV fourni avec votre caméra (Câble avec embout jaune et blanc). Allumez ensuite votre caméra et appuyez sur le bouton déclencheur.

Vos vidéos vont se lancées automatiquement. Pour voir toutes vos vidéos présentes dans votre caméra, appuyez soit sur le bouton lumière ou sur le bouton MODE. Pour lancer la lecture d'une vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton déclencheur de votre caméra.

Pour mettre en pause la lecture d'une de vos vidéo, appuyez une fois sur le déclencheur lors de la lecteur d'une vidéo. Pour reprendre la lecture appuyez une seconde fois sur le déclencheur.

**G - Modifier les paramètres de votre caméra à l'aide de votre télévision**

Une fois votre caméra connectée à votre téléviseur, vous aurez la possibilité de rentrer dans le menu de réglage de celle-ci.

1 - Entrer dans le menu de la caméra

Pour entrer dans le menu réglage, allumez votre caméra. Ensuite appuyez longuement sur le bouton déclencheur de votre caméra. Le menu doit apparaître à l'écran.

2 - Changer les paramètres dans le menu

Appuyez sur le bouton ON/OFF ou Lumière pour vous déplacer dans le menu. Pour entrer dans une caractéristique appuyez une fois sur le bouton Déclencheur. Pour modifier cette caractéristique, appuyez soit sur le bouton ON/OFF ou Lumière. Une fois le changement effectué, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur pour sortir et sauvegarder vos changements de paramètres.

3 - Date / Time

Ce sous menu vous permettra de régler la date et l'heure de votre caméra.

4 - Caution Sound

Permet de définir les vibrations et sons de votre caméra.
Shake : Vibreur activé
Sound : Sons activés
OFF : Ni sons, ni vibreur activés.

5 - Language

Permet de choisir la langue du menu de votre caméra. Le Français est disponible.

6 - Frequency

Vous pouvez choisir la fréquence de vos images diffusé sur votre téléviseur. Deux modes sont disponibles : 50Hz et 60Hz.

7 - TV output Mode

Vous pouvez choisir le mode de sortie de vos vidéos sur votre téléviseur. Nous vous conseillons de sélectionné PAL, car c'est la norme la plus répandue en France.

8 - Default setting

Permet de remettre les paramètres de votre caméra à leurs valeur de sortie d'usine.

9 - Quality

Permet de sélectionner la qualité des vidéos que votre caméra va réaliser.

Super Fine : 1080P (FULL HD)
Fine : 720P (HD)
Normal : 480P (VGA)

10 - Vidéo Time

Permet de régler la durée de vos vidéos. C'est à dire que vous pouvez définir des cycles de vidéos.

10 sec. : Vos vidéos seront divisées en x parties de 10 secondes.
1 minute : Vos vidéos seront divisées en x parties de 1 minutes
5 minutes : Vos vidéos seront divisées en x parties de 5 minutes
10 minutes : Vos vidéos seront divisé en x parties de 10 minutes
OFF : Vos vidéos ne seront pas du tout divisées.

11 - Date stamp

Permet de définir l'horodatage de vos vidéos/photos.

Yes : La date et l'heure apparaîtront sur vos photos/vidéos.
No : La date et l'heure n'apparaîtront pas sur vos photos/vidéos.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**