MODE D'EMPLOI

Y-cip34



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra de surveillance wifi

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Table des matières

Avertissements de sécurité 2
Installation de la caméra 2
Téléchargement de l'application 3
Ajouter la caméra 3
Connexion au wifi 4
Ajouter la caméra 5
Fonctionnalités de l'application 7
Réglages de la caméra 8
Fonctionnalités 13

Caméra de surveillance wifi

Manuel de l'utilisateur

Avertissements de sécurité


- Assurez-vous que la caméra est bien fixée et qu'elle ne peut pas tomber
- Les caméras de sécurité doivent être placées hors de portée des enfants et des animaux domestiques
- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur et ne doit pas être utilisé à l'extérieur
- Placez votre appareil photo loin des fours, des cuisinières et des équipements électriques
- Ne jamais immerger l'appareil photo dans l'eau, utiliser uniquement un chiffon doux et humide pour le nettoyage
- Pour protéger votre vie privée, veuillez réinitialiser le mot de passe après avoir visionné la vidéo avec succès
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil et de le réparer, l'appareil ne sera pas dans la plage de garantie

Installation de la caméra



Téléchargement de l'application


Téléchargez l'application CamHi sur le Google Play Store ou sur l'App Store.

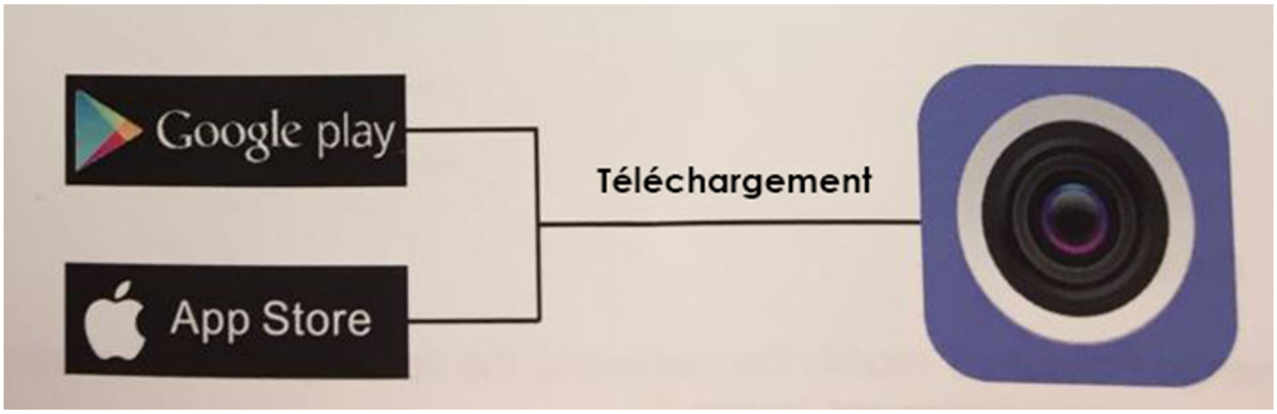

Ajouter la caméra


1. Connecter la caméra et un adaptateur pour l'alimenter
2. Attendez 40/50 secondes, l'appareil photo se met à bourdonner après la mise sous tension

Note : Si la caméra ne se met pas en marche, veuillez appuyer longtemps sur le bouton "Reset" pendant 10 secondes. Le bouton "Reset" se trouve à l'extrême gauche au dos, à côté de l'interface réseau.

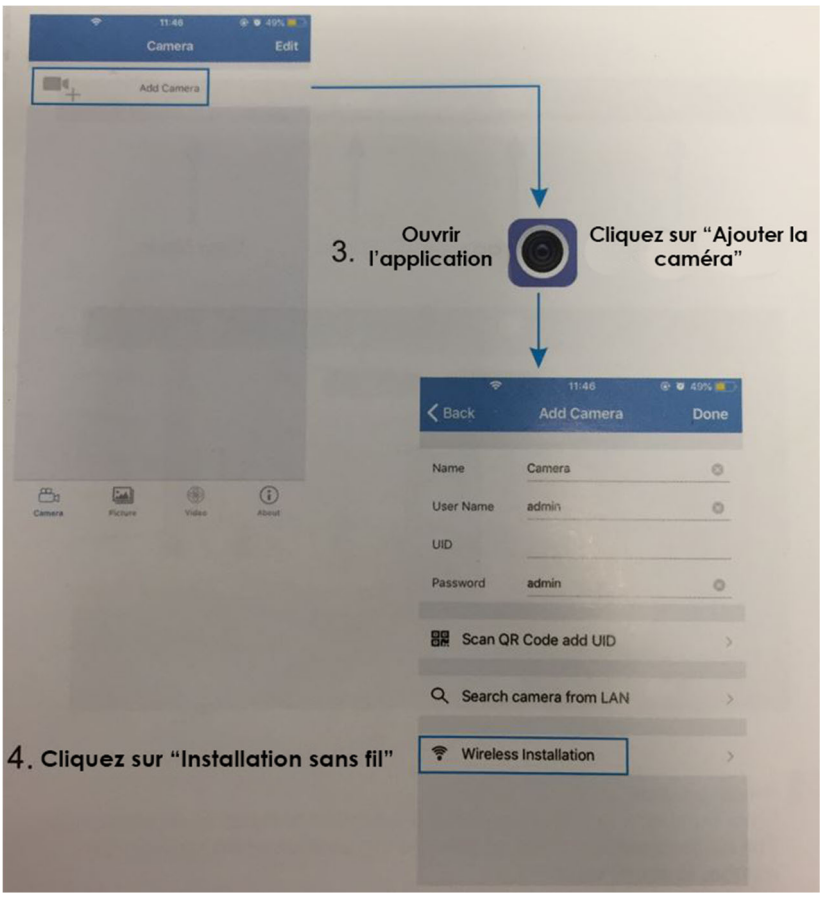

Connexion au wifi


1. Entrez le mot de passe de la wifi pour que la caméra se connecte.

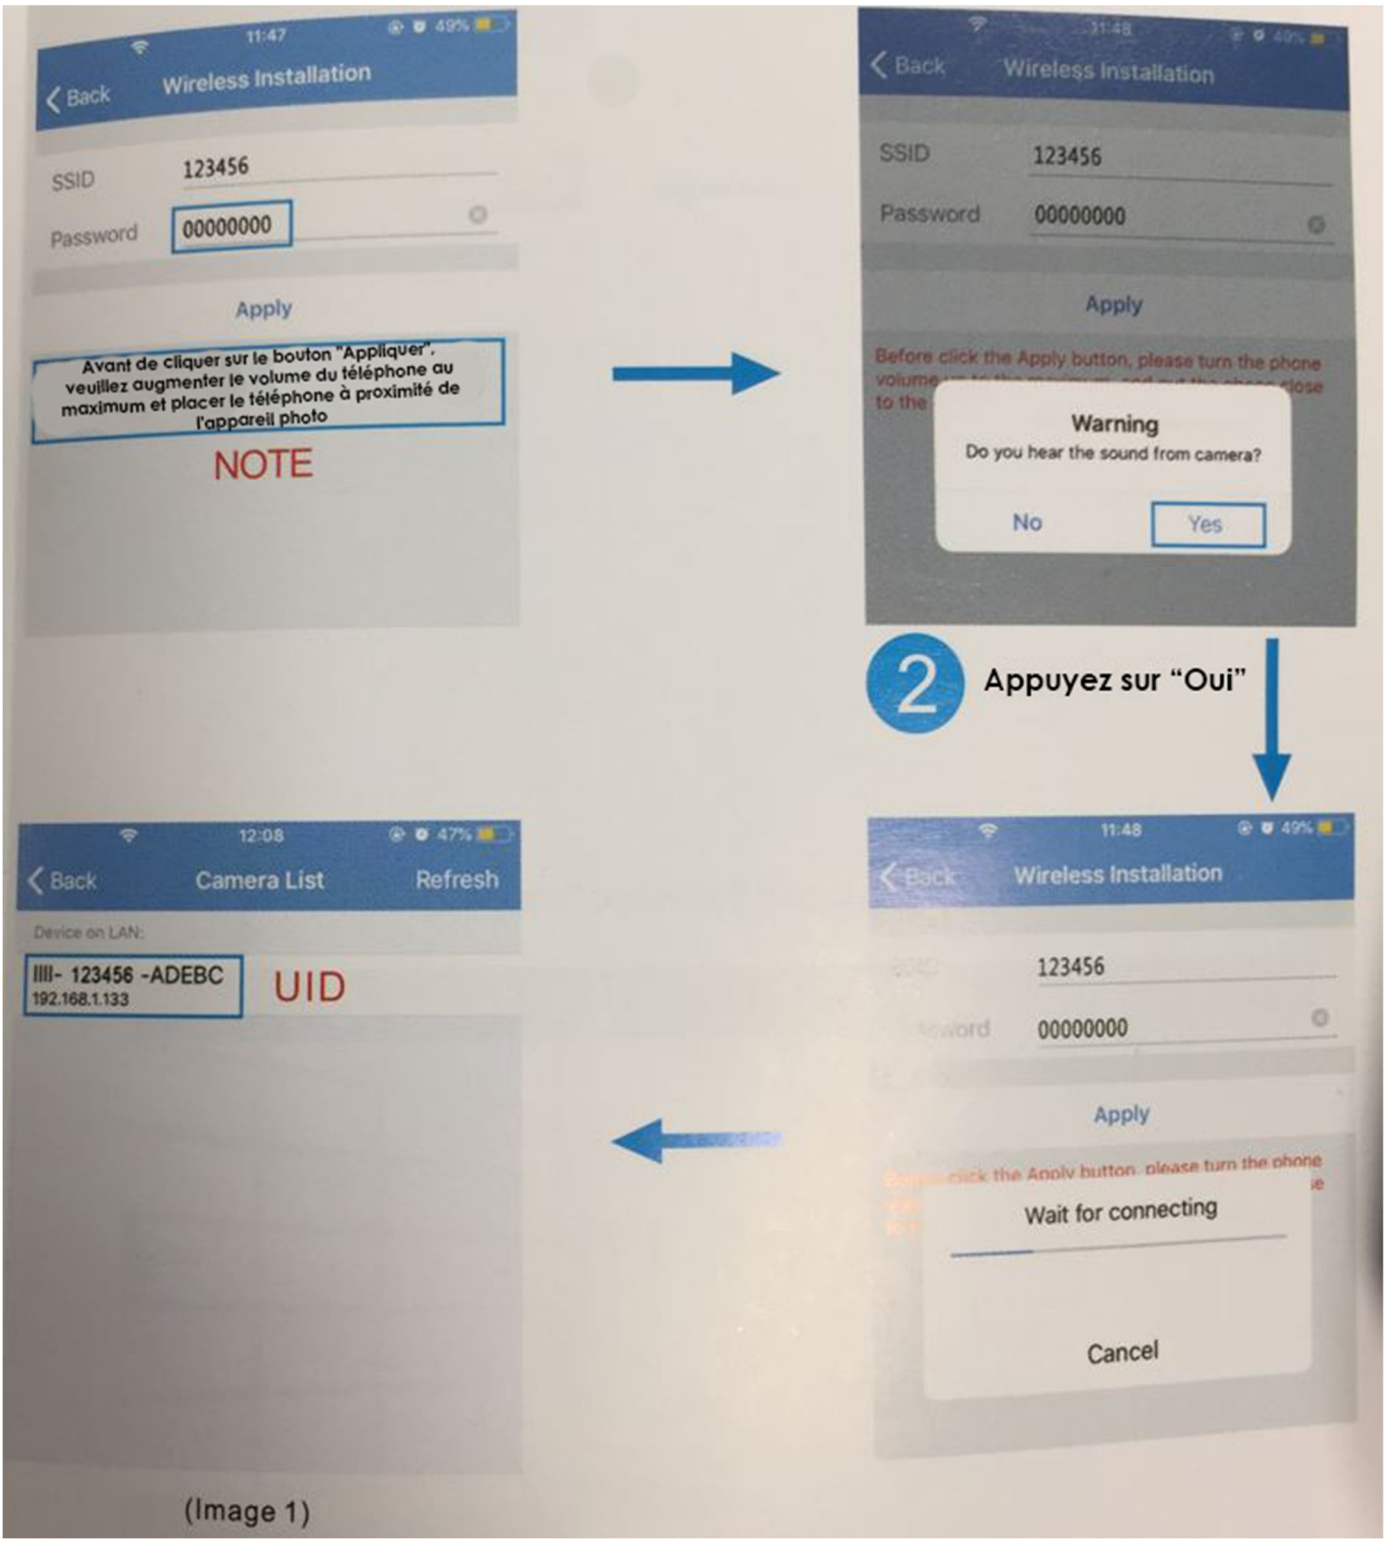

3. Il y aura un autre son du téléphone quand vous cliquerez sur « Oui » pour mettre la wifi. La caméra se met à bourdonner lorsque la progression atteint 50% (cela signifie que le réglage wifi est réussi), en attendant qu'elle se mette en tampon à 100%, l'UID s'affiche (image 1).

Ajouter la caméra

4. Entrer le mot de passe de la caméra, le mot de passe par défaut est : admin.

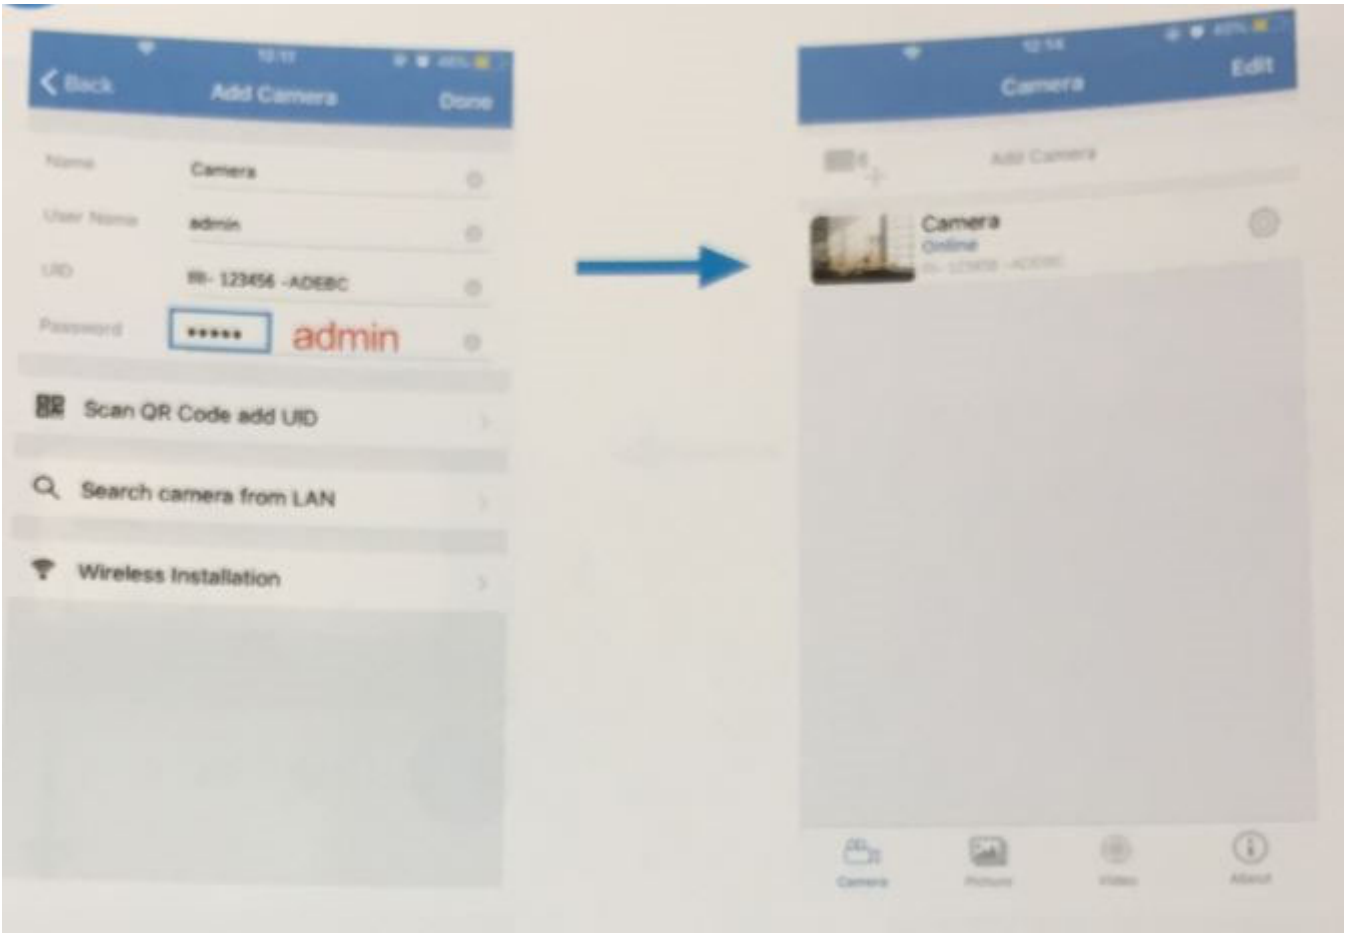


5. Cliquez sur la caméra, vous verrez la vidéo (image 2).




(Image 2)


Fonctionnalités de l'application

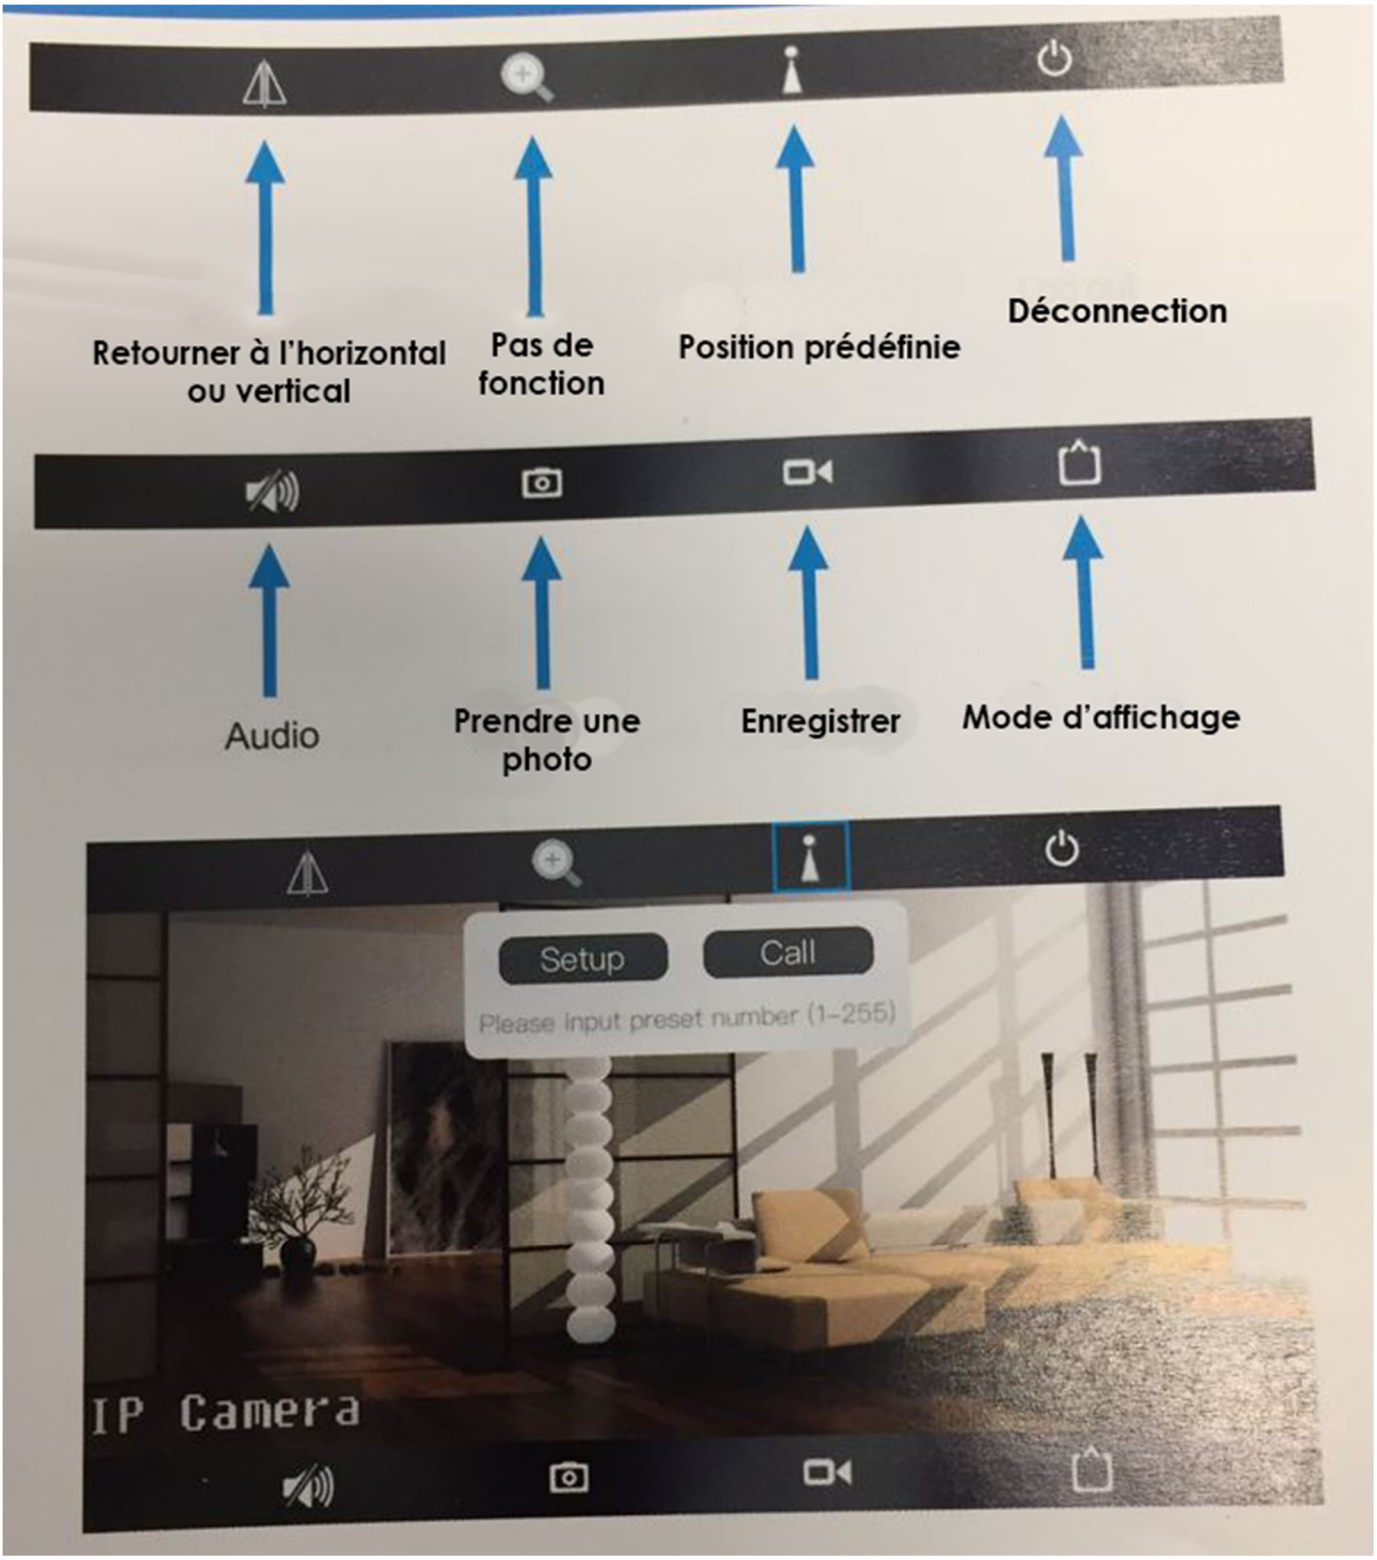


Position prédéfinie : Du nombre 1 à 8, il y a au total 8 zones de surveillance comme positions prédéfinies. La caméra se tourne vers la position correspondante lorsqu'on clique sur un chiffre pour vérifier la vidéo.

Réglages de la caméra

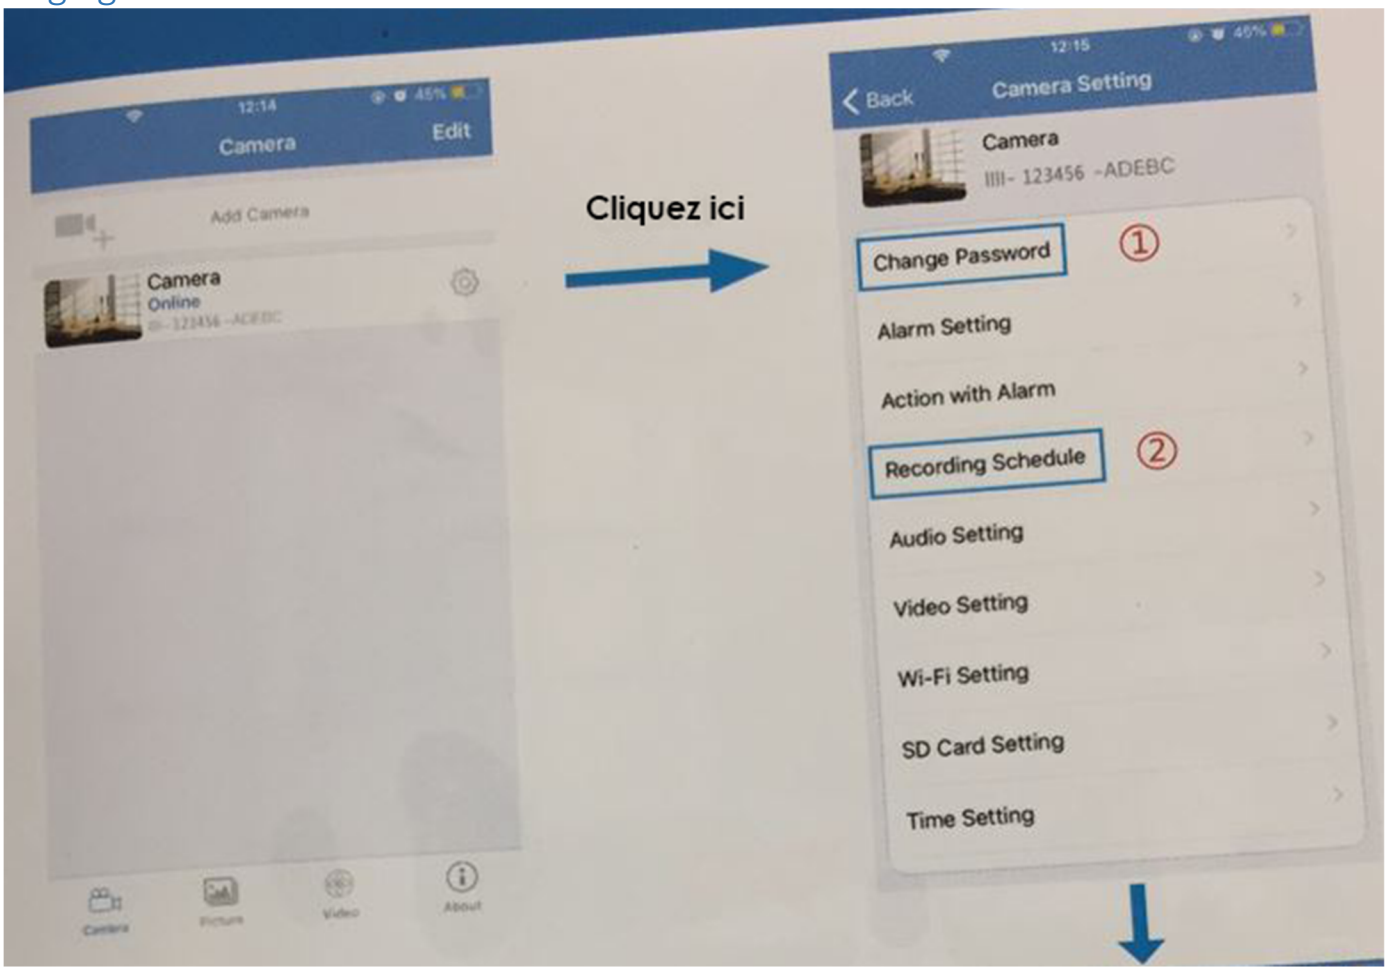


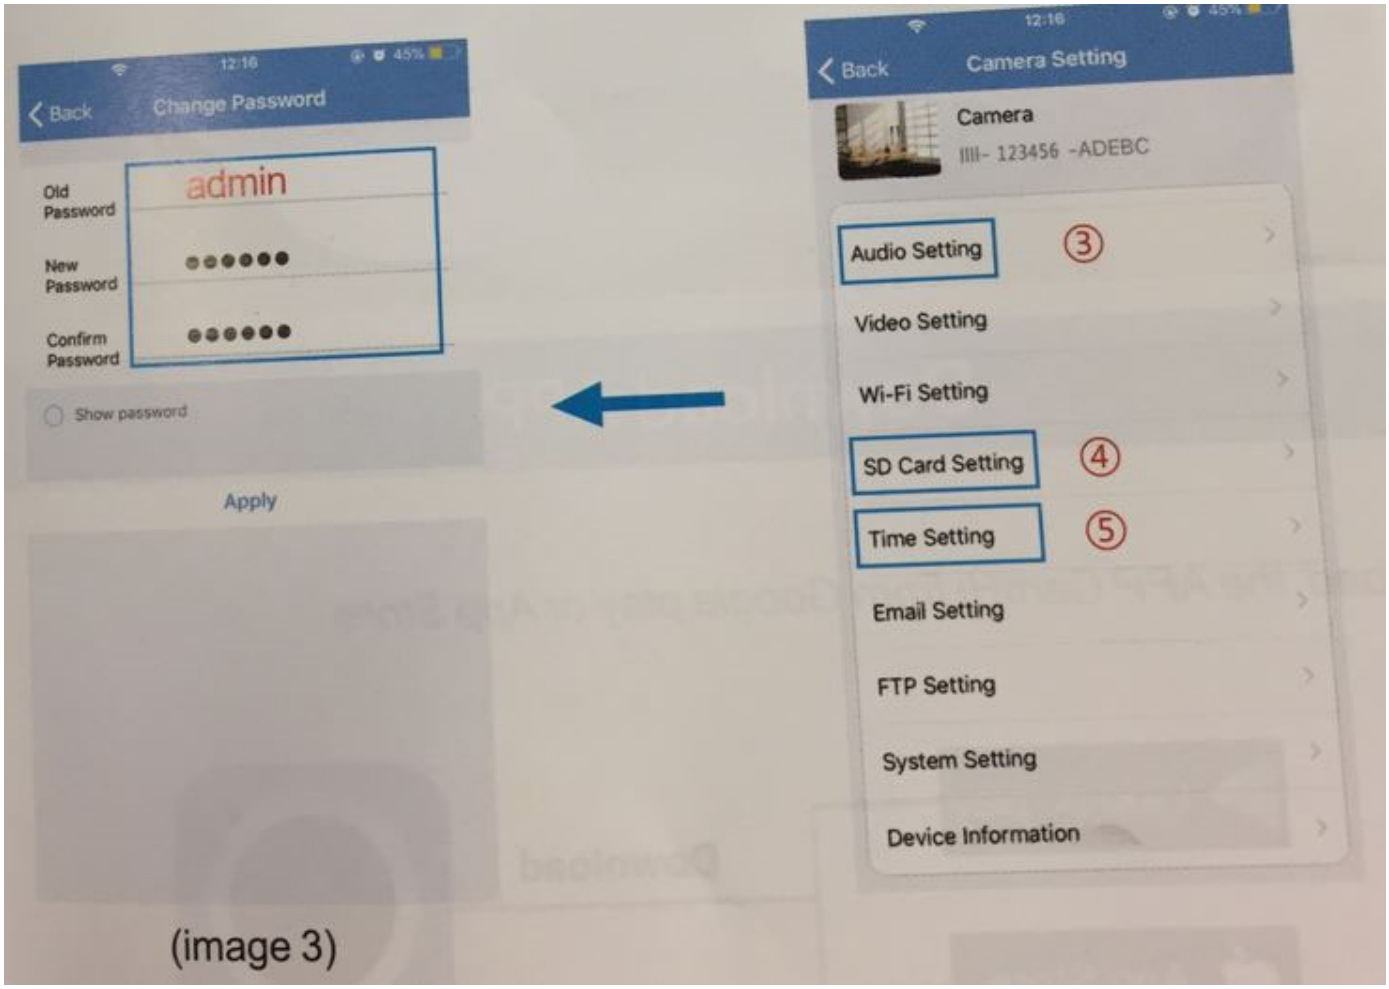


1. Changez le mot de passe : modifiez le mot de passe, le mot de passe par défaut est « admin ». Créez votre nouveau mot de passe (image 3).
2. Programme d'enregistrement : programmer une heure pour enregistrer une vidéo, un son ou des activités à l'écran à un moment précis.

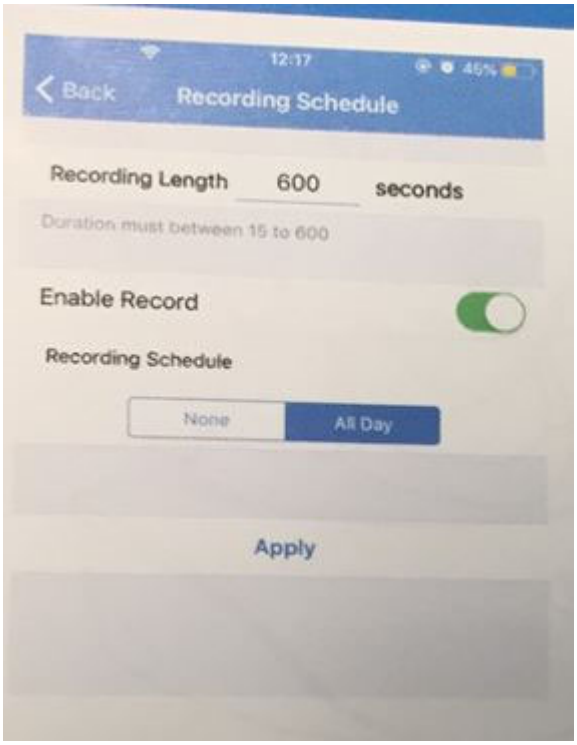


3. Réglages audio : le volume d'entrée permet de régler le volume d'entrée du microphone de la caméra et le volume de sortie : permet de régler le volume de sortie du haut-parleur de la caméra.

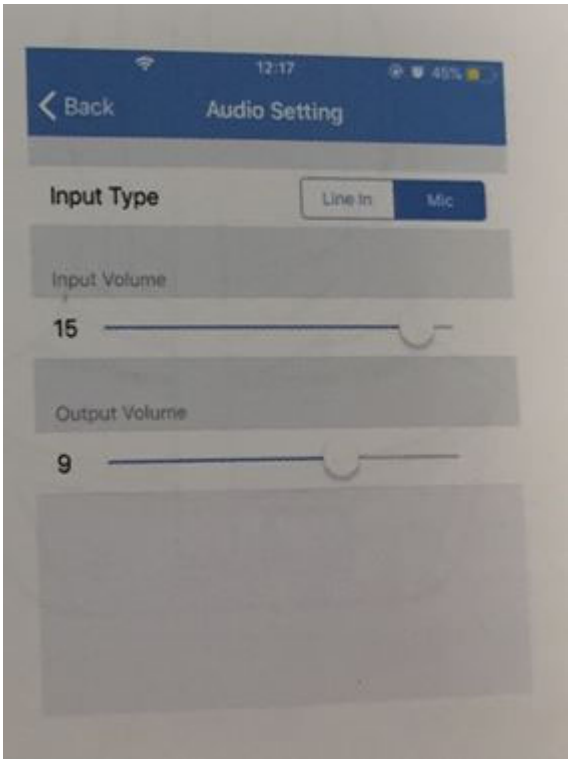

4. Paramétrage de la carte SD : vérifier le statut de la carte SD. Note : veuillez mettre l'appareil sous tension lorsque vous insérez ou retirez la carte SD.

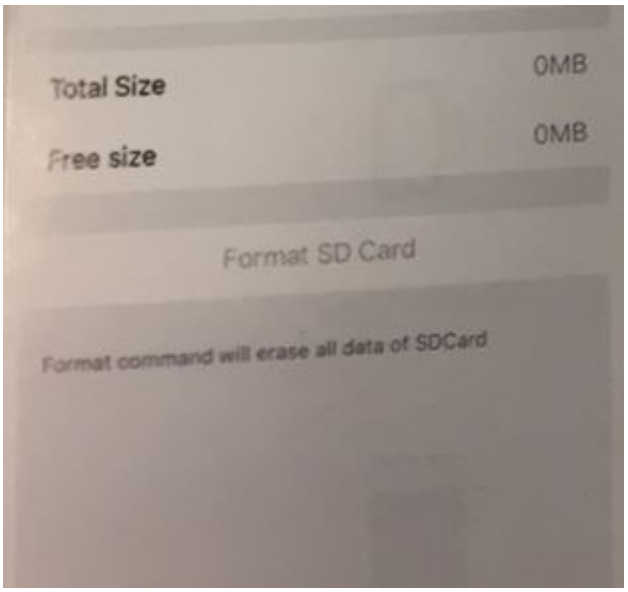


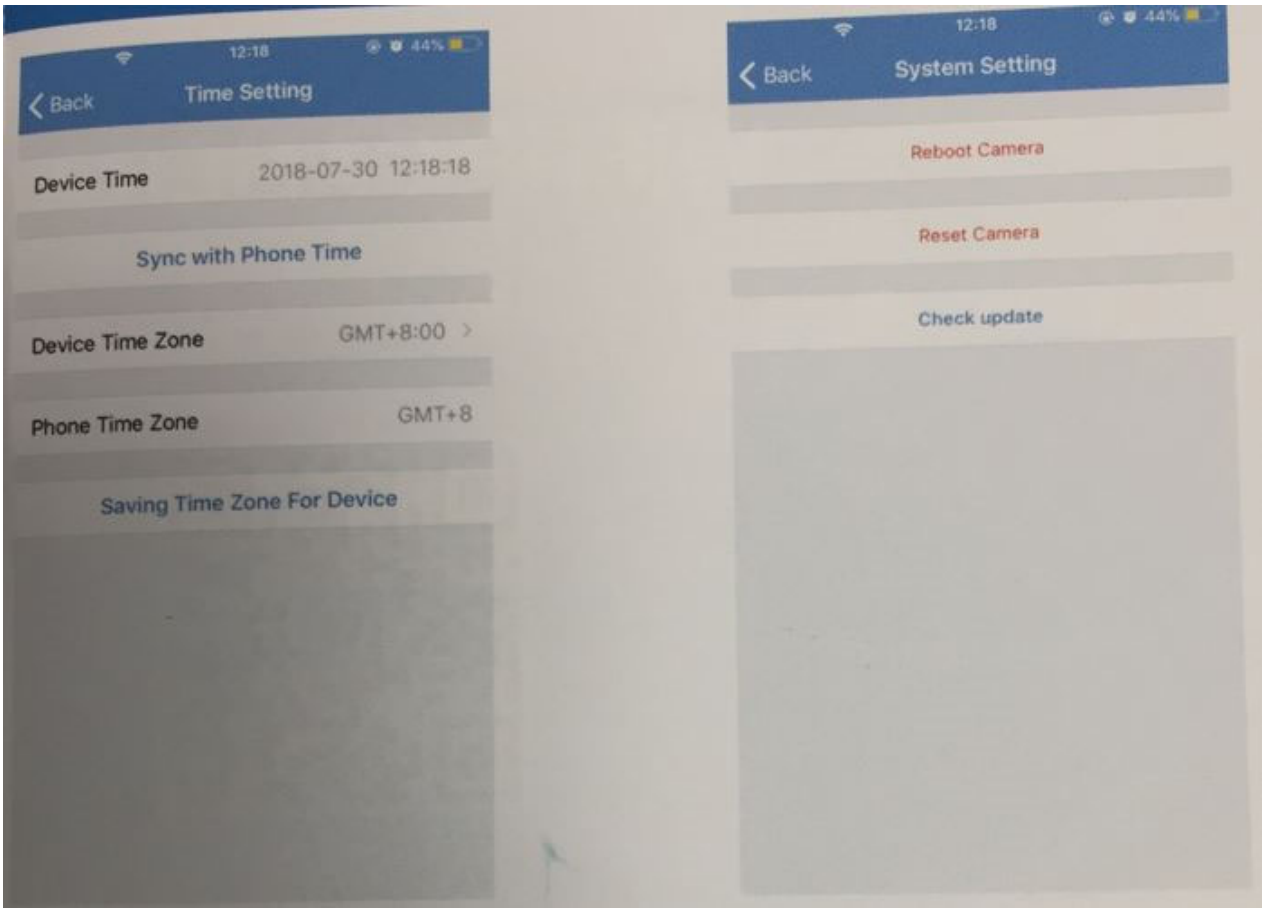

5. Réglage de l'heure : cliquez sur "Sync with decicetime" l'appareil photo se mettra en marche pour corriger l'heure locale comme un téléphone portable, ou effectuez les réglages dans "Time Zone Setting" manuellement.


6. Réglages du système


Note : Lorsque vous n'entendez pas le buzz après 40/50 secondes (mise sous tension), veuillez appuyer longtemps sur le bouton "RESET" (image 4).

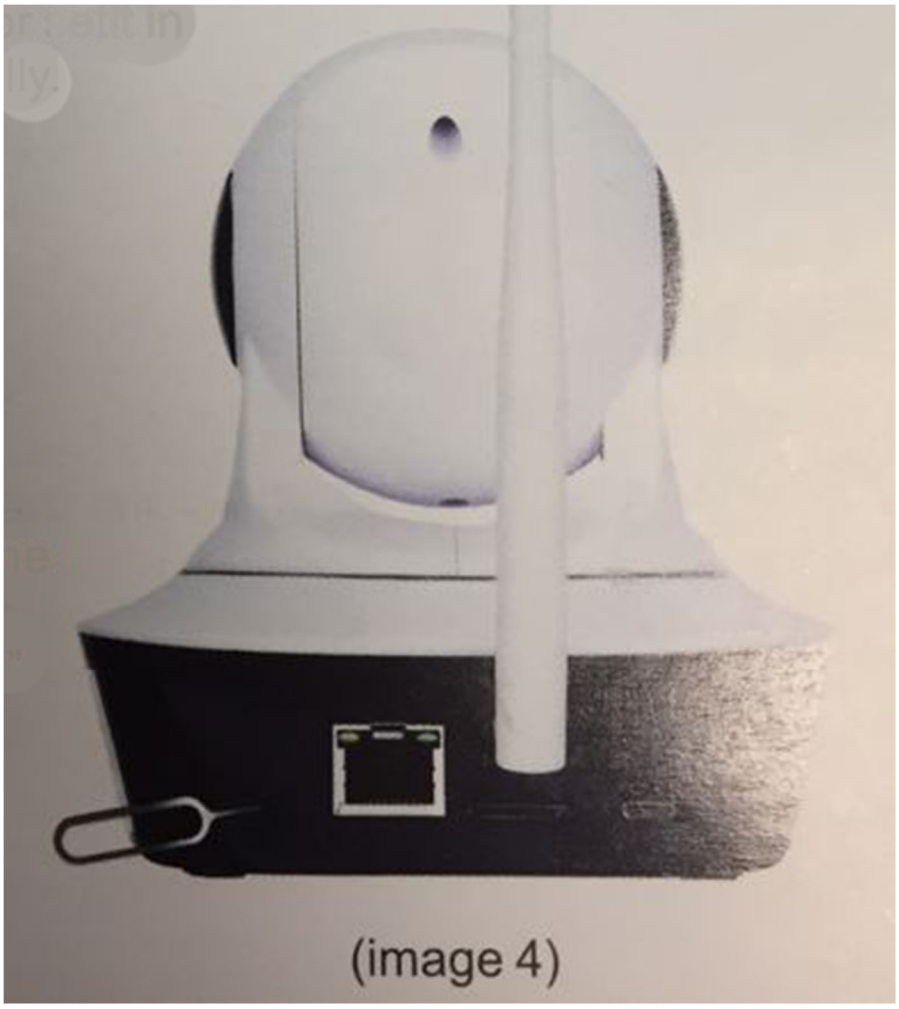

(image 4)

Fonctionnalités

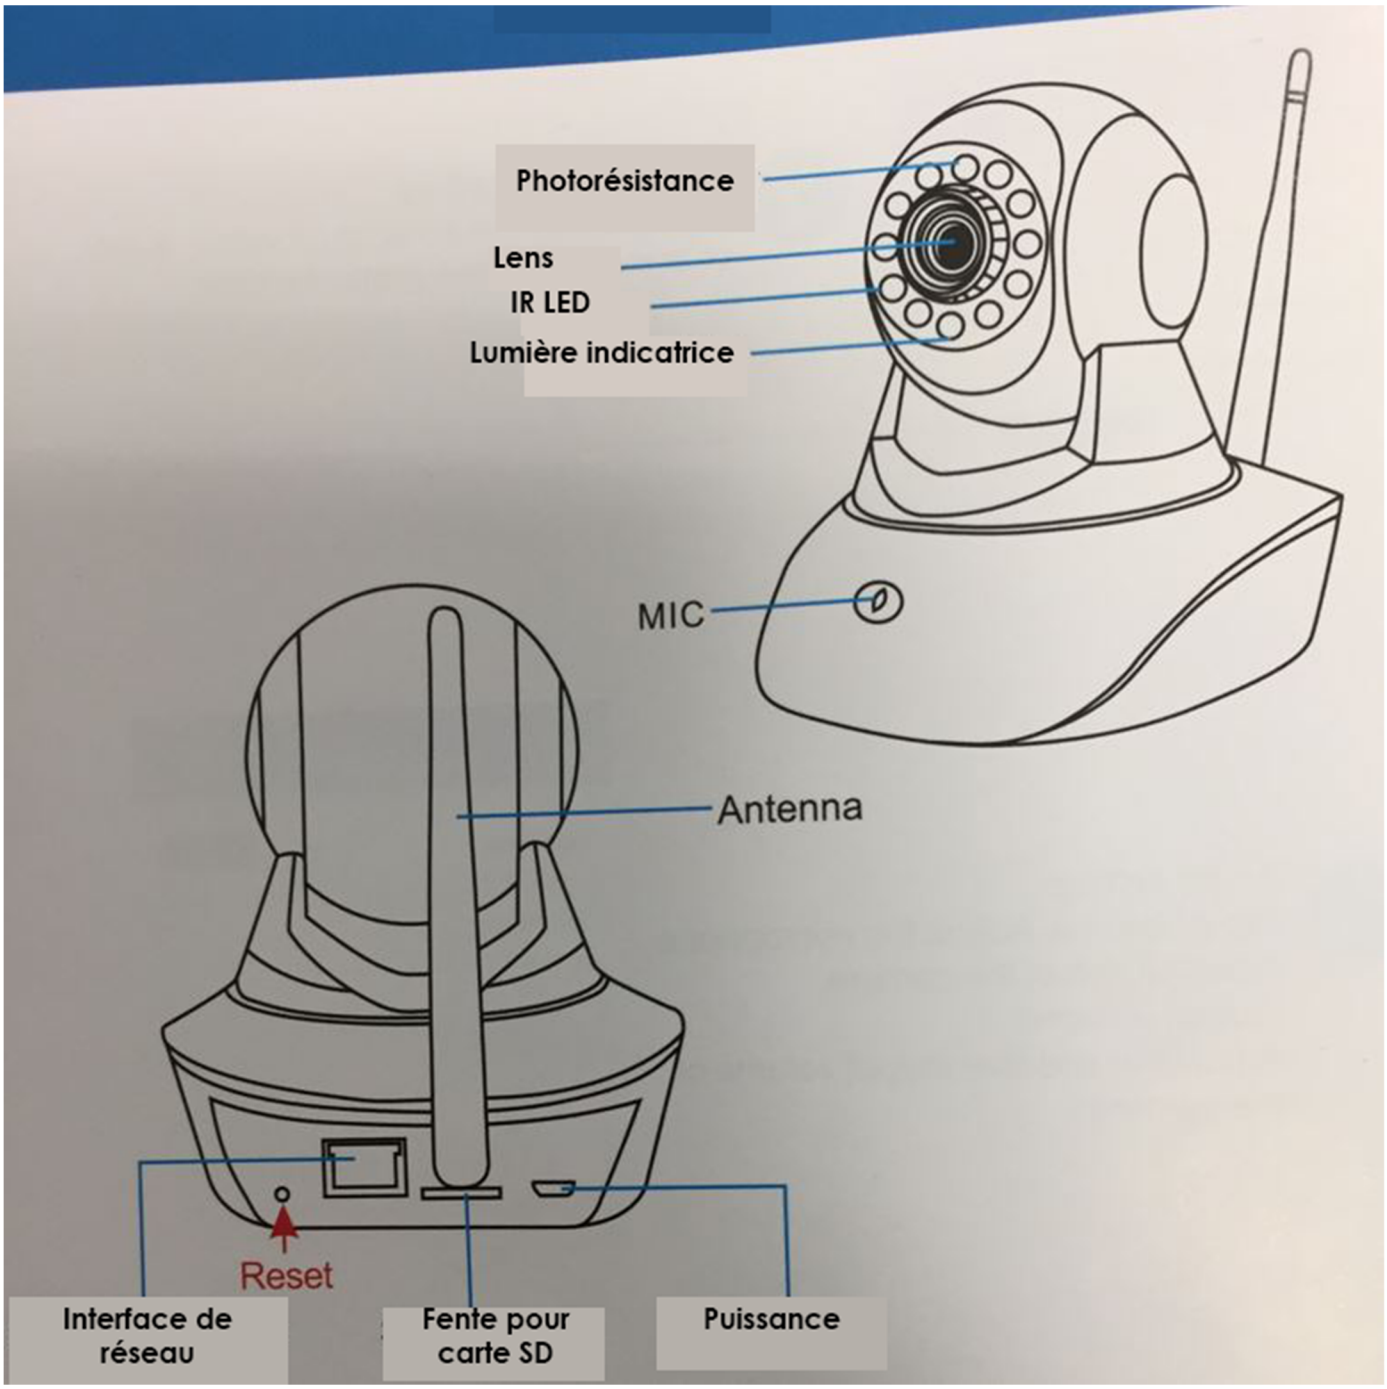

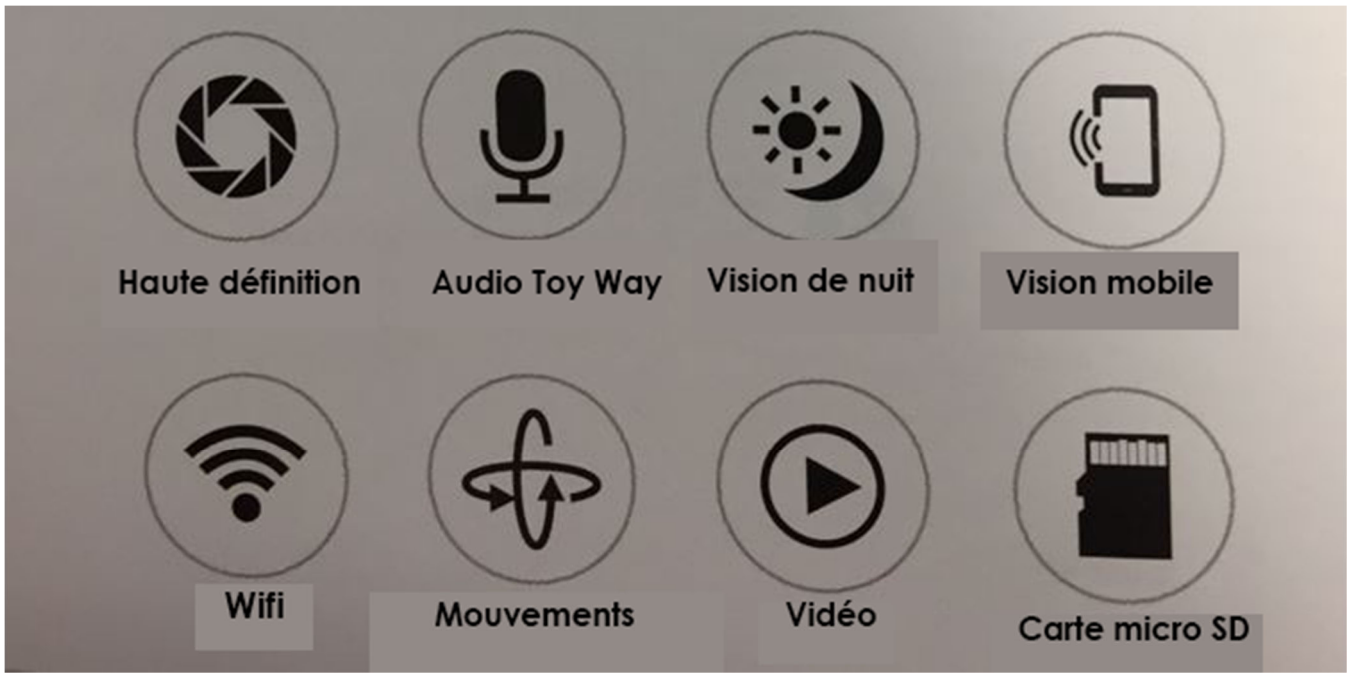
Haute définition
Audio Toy Way
Vision de nuit
Vision mobile
Wifi
Mouvements
Vidéo
Carte micro SD