MODE D'EMPLOI

Y-10976



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra Voiture 3 Pouces Dashcam 1080p Surveillance Stationnement Enregistrement en Boucle Vision Nocturne

Table des matières

Avertissement 2
Remarque 2
Conseils 3
Introduction 3
Caractéristiques 3
Installation de votre Dash Cam 4
Connexion à l'alimentation 4
Utilisation de votre Dash Cam 5
Enregistrement de vidéos 5
Mode Image 5
Lecture vidéo/photo 5
Menus de configuration 5
Spécifications du produit 6
Dépannage 7
Défaut de démarrage 7
Arrêt automatique de l'enregistrement vidéo, ou échec de l'enregistrement vidéo cyclique 7
Incohérence entre la durée réelle de l'enregistrement vidéo cyclique et la valeur définie 7
Vidéos peu claires 7
Effet vidéo instable 7
Bandes sur les images : 7
Crash 7

Avertissement

1. Veuillez suivre les instructions d'installation et d'utilisation figurant dans le document imprimé fourni avec cette caméra de tableau de bord.
2. Vous ne devez pas placer/installer cette caméra de tableau de bord à un endroit qui ferait obstacle aux codes de votre état, province, territoire ou pays.
3. Vous devez afficher les avis d'enregistrement requis pour les occupants du véhicule, si des voix ou d'autres informations/signaux relatifs aux activités du véhicule sont enregistrés.
4. Vous ne devez pas modifier le réglage ou le mode de fonctionnement de la caméra lorsque le véhicule est en mouvement.
5. Vous ne devez pas laisser la dash cam dans un endroit visible lorsque personne n'est à l'intérieur du véhicule, afin d'éviter d'attirer les effractions pour voler l'unité ou d'autres biens.
6. Vous devez éviter une exposition prolongée de la dash cam à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes (hautes ou basses) qui tendent à dégrader ou à endommager l'unité et sa fonctionnalité normale.
7. Vous devez examiner, contrôler et vérifier la dash cam au moins tous les 6 mois, y compris la carte mémoire, pour vous assurer que la réception et l'enregistrement vidéo fonctionnent correctement. Pour chaque utilisation, vous devez vérifier que la dash cam, les lumières visibles et les sons audibles fonctionnent normalement. S'il y a des signes de non-fonctionnement ou de dysfonctionnement, vous devez immédiatement chercher à remplacer le produit et vérifier si le produit est couvert par toute garantie applicable.
8. La dash cam peut avoir des fonctionnalités supplémentaires, telles que la transmission et l'enregistrement de signaux sonores ou GPS ou d'autres informations d'identification. Si vous avez des inquiétudes quant à la confidentialité de ces fonctions, assurez-vous de suivre les instructions pour les désactiver.
9. Vous devez utiliser la dash cam de la manière dont elle a été conçue. Vous ne devez pas utiliser la dash cam d'une manière qui serait illégale ou qui tendrait à endommager physiquement l'unité ou à mettre en danger la sécurité du véhicule ou de son occupant.
10. Cet appareil ne doit pas être réglé par le conducteur pendant la conduite. En cas d'accident, l'appareil pourrait se déloger et devenir dangereux pour les passagers.

Remarque

- Ce manuel d'utilisation détaille le mode d'utilisation, le fonctionnement, les spécifications techniques et les précautions. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel et le comprendre entièrement, veuillez conserver ce manuel, nous espérons que nos produits pourront répondre à vos besoins et vous offrir un service à long terme !
- Ce manuel dans le processus d'impression, la machine en raison de l'apparence, le logiciel ou le processus de réparation du matériel conduit à la même partie du fonctionnement manuel de la non-conformité, la Société a maintenu l'interprétation finale !

- Ne pas mettre la machine dans la condition de travail humide, cette machine n'a pas de fonction imperméable, donc s'il vous plaît faire la machine pas verser de l'eau ou exposés à l'eau de pluie.
- Ne pas mettre la machine dans des conditions de travail humides, cette machine n'a pas de fonction imperméable, donc s'il vous plaît faites en sorte que la machine ne verse pas d'eau ou ne soit pas exposée à l'eau de pluie.
- N'essayez pas d'ouvrir la coque ou d'essayer de la réparer vous-même, si les accessoires de cette machine ont un quelconque problème, veuillez-vous adresser à une station d'entretien professionnelle pour la réparer.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de solvants ou de nettoyants pour nettoyer cette machine, utilisez plutôt un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas cette machine dans des conditions où la poussière et la densité sont élevées, pour éviter d'affecter la vidéo.
- Protégez l'environnement, ne jetez pas cette machine au hasard ; ne la jetez pas dans le feu, sinon il y aura une explosion.
- Veuillez prêter attention au nettoyage de la surface de l'objectif. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l'objectif, puis utilisez-le, pour éviter que la vidéo ne soit pas aussi bonne.

Conseils

1. Utilisation en extérieur, veuillez éviter les températures élevées et l'exposition directe au soleil.
2. Veuillez utiliser des accessoires originaux.
3. Si vous avez besoin d'un service après-vente ou d'un entretien, veuillez ne pas démonter le produit par vous-même. Veuillez contacter le fournisseur de services de vente.


Introduction

Caractéristiques

- Enregistrement continu en boucle
- Caméra HD (1080p@30FPS)
- Écran IPS de 3,0 pouces
- Objectif grand angle 170
- Détection de mouvement
- Mode parking
- Prise en charge maximale de 32G Micro SD
- Capteur G intégré
- Enregistrement automatique et arrêt automatique de l'alimentation
- L'interface prend en charge la sortie USB/AV
- Prise en charge de plusieurs langues

Installation de votre Dash Cam

- N'installez jamais ce produit en conduisant.
- Installez ce produit près du rétroviseur pour obtenir la meilleure vue en champ libre. N'installez pas ce produit à un endroit qui obstruerait la vue dont vous avez besoin pour conduire.
- Assurez-vous que la lentille se trouve dans la zone d'essuyage de l'essuie-glace pour garantir une vue dégagée même en cas de pluie.
- Ne touchez pas les lentilles avec vos doigts. De la graisse pour les doigts peut être déposée sur la lentille et entraîner des vidéos peu claires.
- La monture est adhésive et peut être détruite si elle est retirée du pare-brise.

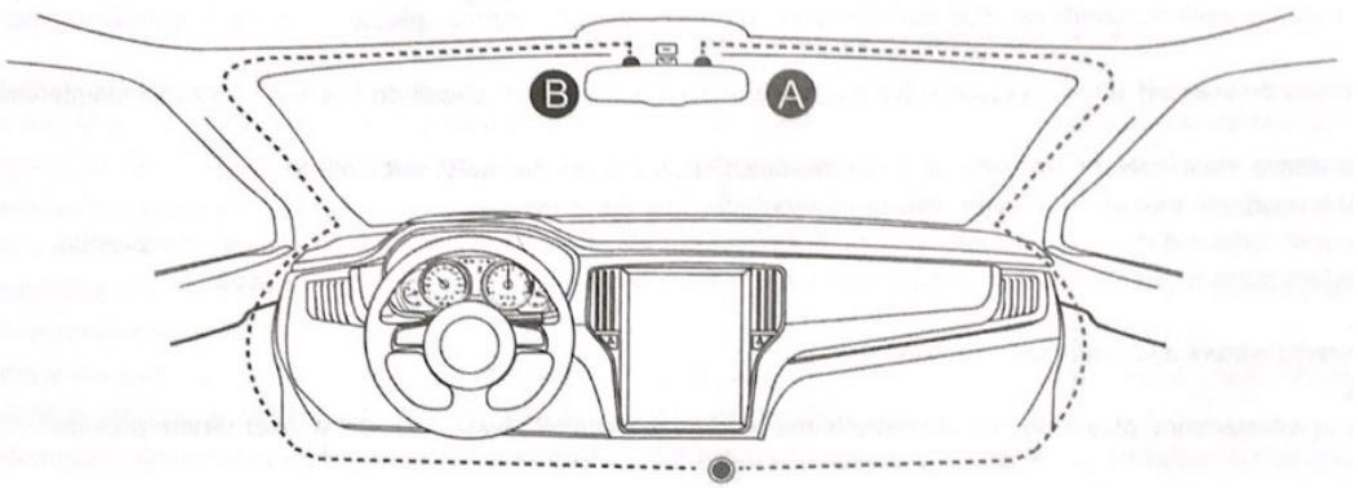

Connexion à l'alimentation

(1) Connectez le chargeur de voiture et la Dash Cam à l'aide du câble de charge. .

(2) Branchez l'autre extrémité du chargeur de voiture sur l'allume-cigare de votre véhicule.

(3) Une fois le moteur de la voiture démarré, la Dash Cam s'allume automatiquement et commence à enregistrer. Une fois le moteur de la voiture arrêté, la Dash Cam sauvegarde automatiquement l'enregistrement et s'éteint dans les 30 secondes. Mise en marche/arrêt manuelle

(4) Pour allumer manuellement la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation.

(5) Pour éteindre manuellement la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 2 secondes.

Note : si la carte mémoire n'est pas installée dans le tableau de bord. l'écran d'affichage sera invité et s'éteindra automatiquement après 3 minutes. Lorsque la carte mémoire ne fonctionne pas correctement. le tableau de bord sera également invité et s'éteindra automatiquement après 3 minutes. Veillez à utiliser la carte mémoire d'origine.

Utilisation de votre Dash Cam

Enregistrement de vidéos

La Dash Cam passe en mode vidéo après la mise sous tension. Appuyez brièvement sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement pendant qu'un point rouge clignote à l'écran. Dans cet état, le menu ne sera pas modifié par un autre mode, sauf si vous appuyez à nouveau sur la touche OK pour arrêter l'enregistrement.

Mode Image

En mode veille ou en mode de prise de vue vidéo, appuyez sur la touche M pour passer en mode photo, l'icône * apparaissant dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez brièvement sur la touche OK pour prendre des photos tandis que l'écran clignote une fois. la photo est terminée. Appuyez brièvement sur la touche M pour passer en mode lecture.

Lecture vidéo/photo

- En mode photo, appuyez sur la touche M pour passer en mode lecture, l'écran
- L'icône de lecture s'affiche dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez brièvement sur la touche haut pour faire défiler la page vers le haut et sélectionner le fichier.
- Appuyez brièvement sur pour faire défiler la page vers le bas et sélectionner le fichier.
- Appuyez brièvement sur OK pour lire le fichier vidéo sélectionné
- Appuyez brièvement sur la touche menu pour accéder au réglage du menu. Vous pouvez ici supprimer ou déverrouiller le fichier...

Menus de configuration

Menu	Options
Résolution	1080FHD, 720P, WVGA et VGA
Enregistrement vidéo cyclique	1 min. . 3 min. 5 min. et OFF (Si "OFF" est sélectionné, chaque fichier vidéo durera 15 minutes et aucun fichier vidéo ne sera couvert automatiquement lorsque la carte mémoire sera pleine.)
Compensation de l'exposition	+0. 0, -1/3, -2/3, -10, -4/3, -5/3, -2. 0, +2.0, +5/3, +4/3, +10, +2/3, +1/3
Détection de mouvement	ON et OFF
Enregistrement sonore	ON et OFF
Étiquette de date	ON et OFF
Surveillance de parking	ON et OFF
Détection de gravité	Haute, Moyenne, Basse et OFF
Date/Heure	aa/mm/jj/h/min./sec.
Arrêt automatique	30 s, 1 min. et OFF
Économiseur d'écran	OFF, 1 min., 2 min. et 3 min.
Son des boutons	ON et OFF
Configuration de la langue	Chinois (simplifié), chinois (traditionnel), russe, japonais, français, italien, allemand, espagnol, anglais et coréen
Fréquence de la source lumineuse	50HZ (pour la Chine continentale) et 60HZ
Plaque d'immatriculation	par ex : A00000
Formatage	carte micro SD

Spécifications du produit

Nom du produit	Enregistreur vidéo de voiture HD
Caractéristiques du produit	Corps en alliage de zinc, 170 ultra grand-angle, 1080P FHD
Capteur G	Intégré (les vidéos d'accidents de la circulation seront enregistrées dans des fichiers vidéo indélébiles)
Dimensions de l'écran LCD	3.0" IPS 16:9
Objectif	Objectif ultra grand angle 170° A+ haute résolution
Langue	Russe, anglais, chinois (simplifié), coréen, japonais, etc.
Format de fichier	AVI
Résolution vidéo	1920*1080P, 1280*720P
Format vidéo	M-JPEG, Audio : AAC
Effet de couleur	Standard
Enregistrement vidéo cyclique ininterrompu	Enregistrement vidéo cyclique sans interruption
Démarrage/arrêt en fonction de l'état du moteur de la voiture	Démarrage en cas de fonctionnement du moteur de la voiture et arrêt en cas d'extinction du moteur de la voiture
Détection de mouvement	Prise en charge
aa/mm/jj/h/min.	Prise en charge
Support d'enregistrement	Mémoire intégrée (1024 Mo)
Mode de prise de vue	12 000 000
Format photo	JPEG
Carte mémoire	TF/Micro SD (Maximum : 32GB)
Microphone	Pris en charge
Haut-parleur intégré	Prise en charge
Vision nocturne infrarouge	Prise en charge
Format vidéo	PAL/NTSC
Double enregistrement	Sélection (HDMI numérique VGA)
Courant/fréquence	50HZ/60HZ
Fonction USB	1 : USB-Disk 2 : Alimentation
Interface d'alimentation	5V 1A
Batterie	intégrée 200mAh

Dépannage

Si l'enregistreur vidéo de voiture fonctionne normalement mais fonctionne anormalement, résolvez les problèmes comme ci-dessous :

Défaut de démarrage

Vérifiez si l'enregistreur vidéo de voiture est correctement connecté au chargeur de voiture ou non. En cas de démarrage manuel, vérifiez si la batterie doit être chargée ou non. Si le problème est causé par le programme, appuyez sur le bouton "RESET" pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Arrêt automatique de l'enregistrement vidéo, ou échec de l'enregistrement vidéo cyclique

L'arrêt automatique de l'enregistrement vidéo peut être causé par une inadéquation entre les énormes données vidéo HD et la vitesse de lecture et d'écriture lente de la carte mémoire. Dans ce cas, utilisez une carte TF à grande vitesse, comme une carte CIO. L'échec de l'enregistrement vidéo cyclique est peut-être dû au fait que la fonction de détection de la gravité a été activée et que tous les fichiers de la carte mémoire sont verrouillés. Dans ce cas, désactivez la fonction de détection de la gravité et formatez la carte mémoire.

Incohérence entre la durée réelle de l'enregistrement vidéo cyclique et la valeur définie

Vérifiez si la fonction de détection de mouvement a été activée ou non, car la durée de l'enregistrement vidéo en mode de détection de mouvement dépend de la présence ou non d'un objet en mouvement.

Vidéos peu claires

Vérifiez si il y a des saletés ou des traces de doigts sur l'objectif et nettoyez l'objectif avant l'enregistrement vidéo.

Effet vidéo instable

L'effet de l'enregistrement vidéo dépend beaucoup des conditions d'éclairage (rétroéclairage, éclairage frontal et intensité lumineuse).

Bandes sur les images :

Cela est dû à un mauvais réglage de la "Fréquence de la source lumineuse" en présence d'une lampe fluorescente. La fréquence moyenne des sources lumineuses est de 50 Hz en Chine.

Crash

Appuyez brièvement sur le bouton "RESET" pour redémarrer l'enregistreur vidéo de voiture.

L'appareil doit enregistrer des fichiers dans des conditions d'enregistrement normales, mais dans les situations suivantes, les fichiers seront endommagés ou perdus.