
MODE D'EMPLOI DASHCAM 1.3 MP CAMERA VOITURE EMBARQUEE LCD 2.7 POUCES VISION NOCTURNE DETECTEUR MOUVEMENT G-SENSOR 170 DEGRES NOIR

Y-9674



1.L'instruction de la caméra de voiture :

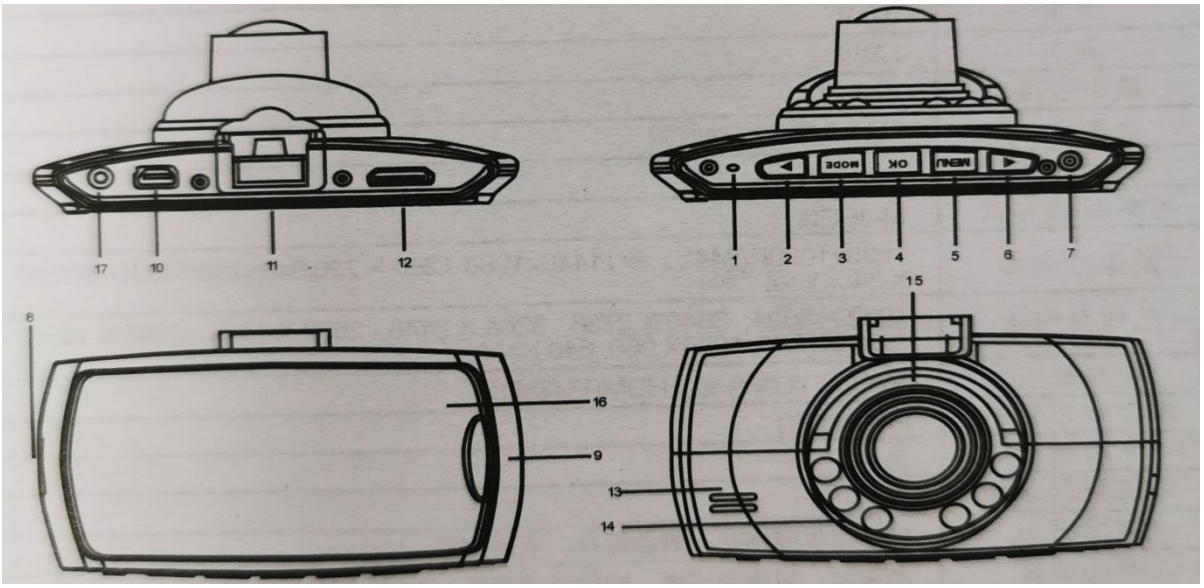

1.Réinitialisez / 2. Vers le haut / 3. Le mode / 4. Confirmer / 5. Menu / 6. Vers le bas / 7. Puissance /

8. Emplacement carte mémoire SD / 9. Verrouillez / 10. Port USB / 11. Emplacement support /

12. HDMI / 13. MIC / 14. LED infrarouge / 15. Objectif / 16. Ecran LCD de 2,7 pouces / 17. AV out

2. Accessoires :

- Manuel d'utilisation
- Chargeur de voiture USB (adaptateur 12V à 5V intégré)
- Câble AV

3. Installation :

Le support caméra est facile à installer, il vous suffit de fixer l'appareil sur le pare-brise, connecter le chargeur de voiture USB à l'alimentation de voiture et cacher les câbles.

4. La mise en charge :

A. Charger la batterie Li-ion

- Connecter le chargeur de voiture USB
- Connecter le à l'ordinateur via un câble USB

REMARQUE : Lors de la charge le voyant vert est allumé et il s'éteint lorsque la caméra est complètement chargée

B. Connectez-vous au chargeur de voiture 12V

Lorsque la voiture démarre, le DVR commence à enregistrer automatiquement les fichiers.

ATTENTION : Nous ne pouvons utiliser que la puissance de la voiture dont la sortie est de 5V, nous devons appuyer longuement sur le bouton March/Arrêt et fermez le DVR après avoir coupé l'alimentation.

• *Mode d'enregistrement :*

1. Appuyer brièvement sur la touche d'alimentation et connectez le chargeur de voiture USB, le DVR entrera dans le mode d'enregistrement (veuillez d'abord insérer la carte mémoire SD). Maintenant le voyant bleu clignotte, les fichiers seront stockés dans la carte mémoire SD.

2. Lorsque vous retirez le chargeur de voiture USB ou appuyer longuement sur la touche d'alimentation, le DVR sera fermé et le voyant bleu cessera de clignoter.

• *Capteur G :*

Lorsque la voiture a un impact, les fichiers vidéo actuels seront enregistrés dans un fichier nommé comme EVE début, le fichier vidéo ne sera pas supprimé lors de l'enregistrement en cycle.

• *Verrouillage d'urgence :*

Lors de l'enregistrement, appuyez sur la touche « verrouiller » pour verrouiller le fichier actuel, le ficher sera enregistré au début du SOS, le fichier vidéo ne sera pas supprimé lors de l'enregistrement en cycle.

• *Mode photo :*

1) Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour démarrer le DVR et appuyez sur la touche de confirmation pour arrêter.

2) Puis appuyer brièvement sur la touche « Mode » pour entrer dans le mode de prise de photo.

3) Appuyez sur la touche confirmation pour prendre des photos.

• *Fonction de vision nocturne :*

Dans le mode enregistrement et de prise de photos, appuyer brièvement sur la touche « March/Arrêt » pour ouvrir ou fermer la LED infrarouge.

• *Afficher ou supprimer des fichiers :*

1) Démarrez le DVR et appuyez sur la touche de confirmation pour arrêter l'enregistrement, appuyer brièvement sur « mode » deux fois pour accéder au mode de lecture ;

2) Appuyez sur la touche « vers le haut » pour choisir le fichier enregistré et appuyer sur la touche de confirmation pour lire ou afficher des dossiers ;

3) Appuyer sur la touche « Menu » pour supprimer le mode après la lecture ;

4) Appuyer sur la touche « Vers le bas » pour choisir la suppression ou le formatage ;

5) Continuez d'appuyer sur la touche « menu » pour quitter le fonctionnement.

• Réglage des fonctions Menu :

1. Démarrer le DVR ou arrêter l'enregistrement : Appuyez sur la touche « Menu » pour accéder à l'interface de configuration du menu.

2. Appuyez sur la touche « vers le haut » ou « vers le bas » pour choisir le paramètre spécifique puis appuyez sur « confirmer » pour confirmer l'opération.

• Heure et date :

Après un court double-clic pour ouvrir le bouton du menu « Menu », appuyer sur la touche « ok » pour aller à la configuration et sur le bouton « vers le bas » pour ajuster la valeur, la touche « ok » pour changer de position, mis en place après une courte pression sur la touche « menu » pour quitter. (Conseil : le processus d'enregistrement ne peut pas ajuster le menu mode, vous devez appuyer sur le bouton ok pour mettre en pause avant de pouvoir fonctionner).

• Economiseur d'écran :

Le DVR s'allume en appuyant sur le bouton « MENU », puis appuyez sur la touche « vers le bas » pour trouver l'option d'économiseur d'écran, appuyer sur le bouton ok pour régler l'heure de l'économiseur d'écran, si vous définissez une minute, une minute après l'écran s'éteigne automatiquement, Le DVR est maintenaient en fonctionnement normal, appuyer sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran. Pour que l'écran soit affiché, suivez les étapes ci-dessus, le réglage des heures de l'économiseur est désactivé.

• Vision nocturne :

En mode vidéo et caméra, appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la lumière infrarouge

(Conseil : La lumière infrarouge est une ligne invisible, après ouverture, l'écran montre une faible lumière violette, a un effet secondaire de vision droite.)

• Filigrane de la plaque d'immatriculation :

Après avoir double-cliqué sur la touche « menu » pour ouvrir le DVR (menu), appuyez sur la touche pour trouver les options de la plaque d'immatriculation, cliquez sur le bouton « ok » pour aller aux paramètres, choisissez l'ouverture ou la fermeture, ouvrez la possibilité de définir votre propre numéro de plaque d'immatriculation, appuyez brièvement sur la touche pour ajuster la valeur, appuyez sur la touche menu pour changer de position, configurez après avoir appuyé sur le bouton ok pour confirmer, les plaques d'immatriculation ne seront pas affichées sur l'écran puis fermez.

• *Mode USB :*

Veuillez connecter le DVR à l'ordinateur par un câble USB, puis appuyez sur la touche d'alimentation, le menu USB s'affichera automatiquement dans l'appareil, et deux modes sont disponibles en option :

1 : USB-Disk

Sous ce mode, nous pouvons enregistrer ou obtenir les fichiers vidéo ou photos.

2 : Caméra PC

Dans ce mode, il apparaîtra automatiquement sur la vidéo USB, et nous pourrons prendre des photos ou faire du chat vidéo.

• *Sortie AV Out :*

Connecter le DVR à la télévision par le câble AV, l'écran du DVR sera éteint et l'image sera diffusée dans la télévision.

• *Sortie HDMI :*

Connecter le DVR à la télévision par le câble HDMI, l'écran du DVR sera éteint et l'image sera affichée dans la télévision.

ATTENTION :

1- Veuillez insérer la carte mémoire SD dans l'appareil avant de le connecter.

2- Veuillez connecter le DVR à l'alimentation de la voiture par un chargeur de voiture USB, le chargeur de voiture est un adaptateur 12V à 5V intégré, si la tension de sortie est supérieure à 5V, le DVR sera endommagé.

Caractéristiques techniques :

Écran	Écran LCD de 2,7 pouces
Angle de vue	170 degrés
Lux minimum	1 lux
Mode d'enregistrement	Enregistrement du cycle/détection de mouvement
Format de vidéo	AVI
Manière de compression vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 x 1080P(24fps)1440 x 1080/1280x720/848x480/320x240(30fps)
Résolution photo	4032x3024, 3648x2736, 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 640x480
Sortie Vidéo	AV-OUT, sortie vidéo HDMI
Format de sortie vidéo	PAL/NTSC
Vidéo fluide	Oui
Tourner l'enregistrement automatique	Soutien
Capteur G	Lorsque la voiture a un impact, enregistrez le fichier vidéo de toute urgence et elle ne sera pas supprimer lors de l'enregistrement du cycle.
Verrouillage manuel	Une brève pression sur la touche "lock" permet de verrouiller le fichier, et elle ne sera pas supprimé
Langue	Portugais, anglais, chinois simple et traditionnel, coréen, français, ...
Durée d'enregistrement en boucle	1min/ 3min/5min
Enregistrement audio	Microphone intégré, peut choisir l'ouverture ou la fermeture de la fonction d'enregistrement audio
Numéro de version	Indiquer le numéro de version du logiciel et la date de sortie du logiciel
Vision nocturne	LED IR 6 pièces
Carte mémoire	Carte SD de 32 Go maximum
Capacité de la carte mémoire	8 GO à 32 GO
Ports	USB / HDMI / AV
Système d'exploitation compatible	Windows 2000, Windows XP, Windows 7 etc..
Batterie	Batterie polymère 3,7 V
Consommation d'énergie	Enregistrement en veille 200MAH /250MAH /315MAH
Source de courant	Puissance de la voiture 5V/1A
Température de stockage	-30°C – 70°C
Température de fonctionnement	-30°C – 60°C