

MODE D'EMPLOI Y-9658




**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Description des boutons et fonctionnalités	2
Caractéristiques	5
Guide d'installation	6
Fonctionnement de l'écran	7

Description des boutons et fonctionnalités

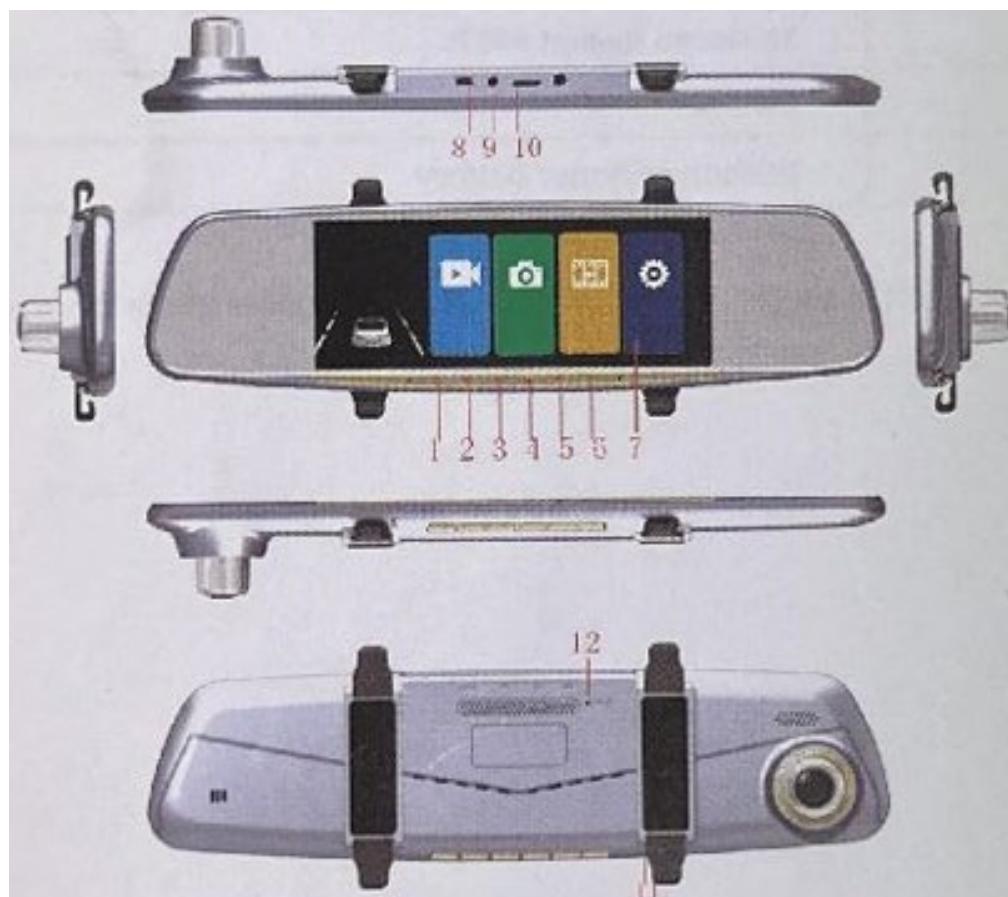

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation | 10. Port de carte mémoire |
| 2. Bouton de réglage des fonctions | 11. Microphone |
| 3. Bouton de mode | 12. Bouton de réinitialisation |
| 4. Bouton haut | |
| 5. Bouton bas | |
| 6. Bouton vidéo | |
| 7. Ecran tactile | |
| 8. Port USB | |
| 9. Port AV-IN | |

1. Bouton d'alimentation

Fonction 1 : fonction de commutation

A l'état éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, et il commencera à fonctionner automatiquement. Pour éteindre l'appareil, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Fonction 2 : Mise en veille de l'écran

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer ou désactiver le paramètre de rétroéclairage de l'écran.

Allumer/ éteindre la fonction de rétroéclairage de l'écran n'affecte pas la fonction d'enregistrement.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour désactiver le mode veille de l'écran, vous pouvez cliquer sur l'écran tactile pour allumer le rétroéclairage de l'écran.

2. Bouton de réglage

En mode veille, appuyez sur le bouton de réglage des fonctions pour accéder à l'interface des paramètres de l'appareil.

3. Bouton de mode

Appuyez brièvement sur le bouton mode pour basculer entre l'interface principale et l'interface d'enregistrement.

4. Bouton haut

Fonction 1 : Lors de la lecture vidéo, appuyez brièvement sur le bouton pour diminuer le volume d'enregistrement

Fonction 2 : En mode d'enregistrement, appuyez sur le bouton « Bas » pour désactiver la fonction d'enregistrement. A ce moment, le microphone sur le côté droit de l'écran apparaît.

L'icône  indique que la fonction d'enregistrement a été désactivée.

Appuyez à nouveau sur « Flip Down » pour activer l'enregistrement. Une fois cela effectué, cette icône  sera affiché et l'enregistrement reprendra.

5. Bouton Bas

Fonction 1 : Lors de la lecture vidéo, appuyez brièvement sur le bouton pour augmenter le volume d'enregistrement.

Fonction 2 : Commutation de l'interface de traction avant et arrière

En mode enregistrement, appuyez sur "Haut" pour commuter l'affichage de l'interface avant et arrière.

6. Bouton vidéo

Dans l'interface principale et l'interface d'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour activer/désactiver l'enregistrement.

Caractéristiques

Résolution Caméra Frontale	1920 x 1080P
Résolution Caméra Arrière	640 x 480
Angle de l'objectif	150°
Langue d'assistance	Anglais/Français/Russe/Japonais/Chinois/Thai
Emplacement pour carte mémoire	Micro USB
Résolution Vidéo	1080p (FHD 1920 x 1080) 720P (HD1280 X 720)
Résolution des Photos	8M (3264 x 2448) 5M (2592 x 1944) 2MHS (1920 x 1080) 1,3M (1280 x 960)
Compression du stockage	M-JPEG
Format Vidéo	AVI
Format d'Image	JPEG
Température stockée	-30°C – 70°C
Température de fonctionnement	-20°C – 60°C
Humidité d'exploitation	15-65 % HR
Capacité de la carte mémoire	Prise en charge maximale de 64GO

Guide d'installation

1. Eteignez le moteur de la voiture
2. Insérez la Carte SD dans le port micro SD (Min 8GO et Max 64GO)
3. Fixez l'enregistreur au rétroviseur de votre voiture
4. Insérez le chargeur dans l'allume cigare de votre voiture
5. Connectez le port USB de l'enregistreur au chargeur de voiture avec un câble de charge
6. Installez la caméra arrière à l'arrière du véhicule et faites attention aux directions lors de l'installation. Le câblage peut être posé le long du toit du véhicule. Une fois l'installation terminée, connectez la fiche arrière à l'enregistreur AV-IN
7. Ajustez la position de l'objectif pour vous assurer que l'objectif est au niveau du sol
8. Démarrez le moteur et assurez vous que l'appareil est correctement installé.

Remarque : Lorsque l'appareil est correctement installé, l'indicateur de fonctionnement du système s'allume, l'appareil commence à entrer en état d'enregistrement et l'indicateur d'enregistrement clignote. Veuillez vérifier si l'image sur l'écran est normale et n'est pas inversée.

Fonctionnement de l'écran



1. Cliquez sur le « CAR DVR » pour entrer dans le mode d'enregistrement
2. Cliquez sur « PHOTOGRAPH » pour accéder au mode photo
3. Cliquez sur « PLAYBACK » pour accéder au mode de lecture, qui peut lire des vidéos et des photos
4. Cliquez sur les paramètres de fonction pour accéder au mode de réglage

2. Utiliser la fonction vidéo de conduite

Lorsque le moteur de la voiture démarre, l'enregistreur démarre automatiquement et active la fonction d'enregistrement, l'indicateur d'enregistrement clignote.

Ensuite, dans l'interface principale cliquez sur « Drive Recorder » pour accéder à l'interface d'enregistrement ; cliquez sur l'icône du bouton d'enregistrement « O » pour ouvrir la fonction d'enregistrement ou cliquez sur le bouton d'enregistrement sur l'interface principale. Lorsque l'icône est rouge et clignote, cliquez sur l'icône pour arrêter l'enregistrement. Lorsque le moteur de la voiture est éteint, l'enregistreur enregistre

automatiquement le contenu enregistré et s'éteint. La vidéo enregistrée est sauvegardée sur la carte SD.

Lorsque cette dernière est pleine, l'enregistreur écrasera la vidéo enregistrée précédemment.

Les fichiers vidéo et les fichiers des caméras avant et arrières sont enregistrés respectivement dans le dossier « DCIMA » et le dossier « DCIMB » dans le répertoire « DCIM » de la carte TF.

3. Utilisez la fonction appareil photo

Dans l'interface principale, cliquez sur « Photograph » pour accéder au mode appareil photo. Cliquez sur l'icône bouton de l'appareil photo « O » pour prendre une photo.

Pour revenir à l'interface principale, cliquez sur le bouton  en bas à droite de l'écran.

Dans l'interface principale, cliquez sur les paramètres pour accéder au menu « Paramètres photo », cliquez sur les paramètres photo pour définir la fonction de l'appareil photo.

4. Lecture vidéo

Dans l'interface principale, cliquez sur « Playback » pour accéder au mode de lecture. Cliquez sur l'icône de page haut/bas pour trouver la vidéo et la photo que vous souhaitez visionner, puis cliquez sur l'icône du bouton de lecture pour lire la vidéo. Dans la lecture vidéo, cliquez sur l'icône du bouton bas pour diminuer le volume d'enregistrement, cliquez sur l'icône bouton du haut pour augmenter le volume d'enregistrement.

5. Fonction de verrouillage

Dans la vidéo, cliquez sur l'icône « cadenas » pour verrouiller la vidéo en cours.

Si le fichier est verrouillé il y aura une icône de cadenas et il faut cliquer sur ce cadenas pour déverrouiller le fichier.

Les fichiers ne sont pas écrasés une fois verrouillés.

6. Fonction de sourdine

Dans l'interface principale ou en mode vidéo, cliquez sur l'icône du microphone pour activer ou désactiver l'enregistrement.

7. Fonction de commutation d'écran de caméra

Dans l'interface vidéo, cliquez sur l'icône de conversion de fenêtre  pour changer entre l'écran d'interface de traction avant/arrière et l'image dans l'image.

8. Réglage de l'heure/date

Dans l'interface principale, cliquez sur « Paramètre de fonction » pour accéder à l'interface de configuration des fonctions, cliquez sur les paramètres de fonction pour accéder aux paramètres généraux, puis cliquez sur l'heure/la date pour régler l'heure et la date.

9. Fonction de détection de mouvements

Dans l'interface principale, cliquez sur « Paramètre de fonction » pour accéder à l'interface de configuration des fonctions, cliquez sur paramètre d'enregistrement, puis cliquez sur Détection de mouvement pour activer/désactiver la fonction de détection de mouvement. Cliquez sur le bouton en bas à droite de l'écran pour revenir à l'interface de l'enregistreur. Il y a un indicateur de détection mobile dans le coin supérieur gauche de l'interface.

10. Fonction de détection de collision

Le capteur de collision intégré (capteur G) dans l'interface principale, cliquez sur « Paramètres de fonction » sur l'interface principale pour accéder à l'interface de réglage des fonctions, cliquez sur le paramètre d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton bas pour trouver « détection de gravité », cliquez sur le capteur de gravité pour définir la fonction de détection de collision.

Une fois la détection de gravité activée, le numéro d'indicateur de détection de gravité « G » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'interface d'enregistrement, et l'appareil

vibre pendant le processus d'enregistrement pour verrouiller automatiquement la vidéo actuelle.

Le capteur G prend en charge le réglage de la sensibilité : élevé / moyen / faible, et vous pouvez modifier vous-même les paramètres de détection de gravité en fonction des besoins réels.

11. Fonction de surveillance du stationnement

Dans l'interface principale, cliquez sur le paramètre de fonction pour accéder à l'interface de paramètres, cliquez sur le paramètre d'enregistrement, puis recherchez la surveillance du stationnement. Après avoir cliqué sur le paramètre de surveillance du stationnement, l'indicateur de surveillance du stationnement « P » apparaît dans le coin supérieur gauche de l'interface d'enregistrement.

Lorsque la fonction de surveillance du stationnement est activée, à l'état d'arrêt, si la voiture subit une légère vibration, l'enregistreur démarre automatiquement et se verrouille. Cette vidéo ne sera pas écrasée car elle est verrouillée.

L'appareil s'éteindra après 24 secondes d'enregistrement.

12. Fonction de vision nocturne

Dans l'interface principale ou en mode vidéo, cliquez sur le bouton de vision nocturne starlight pour activer / désactiver cette fonction.

Ou dans les paramètres de fonction, cliquez sur la vision nocturne Starlight, sélectionnez « off/on » pour éteindre/ activer la fonction de vision nocturne starlight.

13. Visuel de recul

Tout d'abord, vous devez connecter le chargeur de voiture à l'enregistreur, puis débranchez la fiche de la caméra dans la prise AV-IN et connecter la ligne rouge noire du câble de la caméra au feu de recul. Le chargeur de voiture démarrera automatiquement l'enregistrement. S'il y a une inversion dans n'importe quel état, l'image d'inversion sera affichée. La machine revient automatiquement au mode d'enregistrement une fois l'inversion terminée.