# MODE D'EMPLOI

Y-cnhd6




**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

# Mode d'emploi

Y-cnhd6

## SOMMAIRE

Introduction ..... 3
Caractéristiques principales ..... 3
Liste matériel ..... 3
Configuration requise pour l'ordinateur (Windows XP Système) ..... 4
Configuration requise pour l'ordinateur (Windows Vista Système) ..... 4
Préparation de votre caméscope pour utilisation ..... 6
Installation de la batterie ..... 6
- Indication de l'état de la batterie ..... 6
- Note : ..... 6
- Mémoire interne ..... 7
- Instructions de fonctionnement du DVR ..... 7
- Capture des vidéos ..... 7
- Le fonctionnement normal. ..... 8
- Note : ..... 8
- Définition ..... 8
- Mémoire plus grande. ..... 8
- Couleur ..... 9
- Exposition ..... 9
- Mesurage ..... 9
- Prendre des photos ..... 9
- Définition ..... 10
- Définition de la définition ..... 10
- Retardateur ..... 10
- Multi-Snapshots ..... 10
- Balance des blancs ..... 10
- Couleur ..... 11
- Exposition ..... 11

Balance des blancs ..... 11
Couleur ..... 11
Exposition ..... 11
Mode Lecture ..... 11
Fichier. ..... 12
Les vidéos. ..... 12
Suppression ..... 12
Protéger ..... 12
Opérations sur les fichiers MOV ..... 12
Réglages ..... 13
Langue ..... 13
Mode TV ..... 13
Ecran LCD de l'appareil photo ..... 13
Mise hors tension automatique ..... 13
Temps ..... 14
Formatage ..... 14
Réglages par défaut ..... 15
Diaporama ..... 15
WIFI ..... 15
Instructions d'utilisation APP ..... 15
Paramètres techniques ..... 17
Dépannages primaires : ..... 18

## Introduction

Merci d'avoir acheté notre caméra vidéo numérique portable ! Cet appareil peut être utilisé pour filmer des vidéos ainsi que pour prendre des photos. En outre, il prend en charge les cartes SD jusqu'à une capacité de 64 Go pour étendre la mémoire de l'enregistreur numérique.

## Caractéristiques principales

- Résolutions de vidéo numérique : - 1920 x 1080 (FHD 30fsp), 1280 x 720 (HD 30 ips),

et 640 x 480 (VGA 30 ips)

- appareil photo mégapixel, fournissant 10 définitions :

5600 x 4200 (24M), 5200 x3900(20M), 4640 x 3480 (16M), 4000 x 3000 (12M),

3648 x 2736 (10M), 3648 x 2048 (7MHD), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M),

1920 x 1080 (2MHD) et 640 x 480 (VGA)

- Écran tactile de 3,0 po, ACL
- Zoom numérique 16x
- Microphone externe haute sensibilité
- Hot Shoe externe
- sortie HDMI
- WIFI
- Supporte la lampe compensatrice de lumière LED
- Prise en charge d'une carte SD externe de 64 Go (Niveau 6 ou supérieur fortement recommandé)
- Microphone et haut-parleur internes
- peut être utilisé pour filmer des vidéos et prendre des photos
- Supporte la suppression, la protection et l'impression de photos sur l'appareil photo

## Liste matériel

- Appareil photo numérique haute définition
- câble USB
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Câble HDMI

- Télécommande

- Chargeur

- Batterie

## Configuration requise pour l'ordinateur (Windows XP Système)

Pour vous assurer que les photos et les vidéos peuvent être exportées vers votre ordinateur, le minimum requis est le suivant :

Processeur Pentium 4 ou supérieur, 2.8 GHZ, et supporte le service Windows XP

Système d'exploitation Pack 2

512 Mo de RAM et 580 Mo d'espace disque disponible

Ports USB

Lecteur CD-ROM

Définition d'écran de 1024 x 768 ou plus

Adaptateur d'affichage de 16 bits ou plus

Windows Media Player 9 ou supérieur comme lecteur multimédia par défaut

## Configuration requise pour l'ordinateur (Windows Vista Système)

Pour vous assurer que les photos et les vidéos peuvent être exportées vers votre ordinateur, les exigences minimales sont :

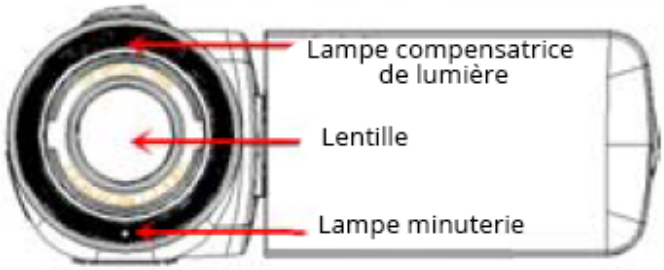
- Processeur 800 MHz et 512 Mo de RAM

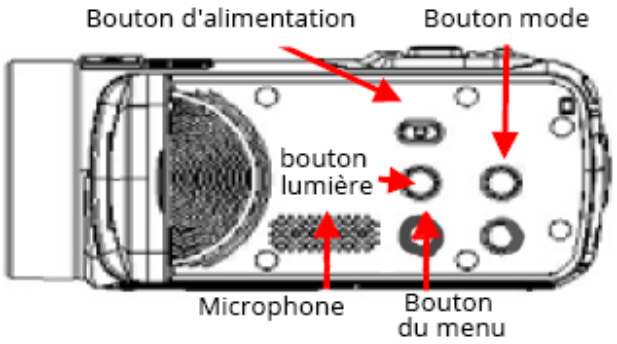
- Disque de 20 Go avec au moins 15 Go disponibles

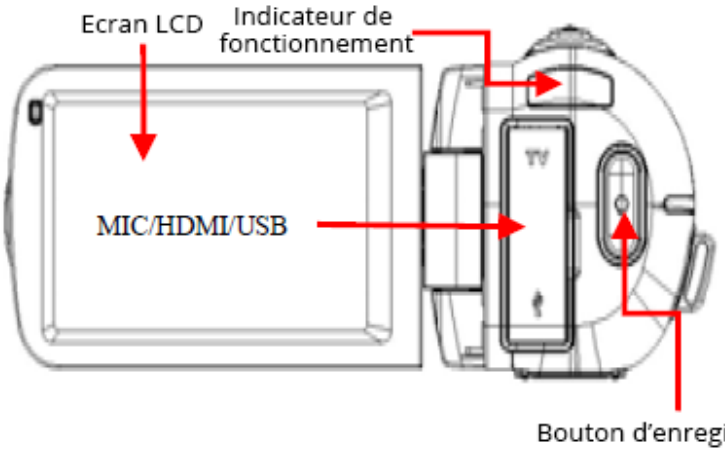
- VGA (Video Graphics Array) supports

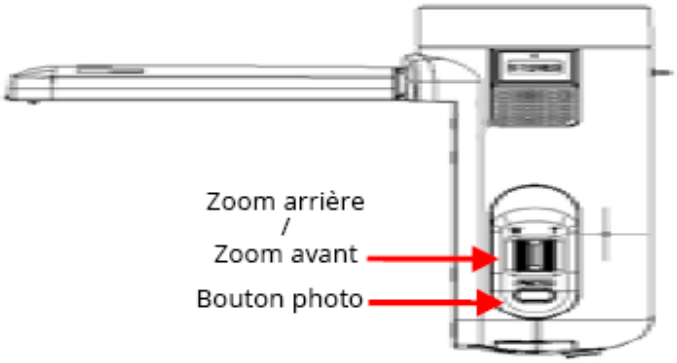
- USB ports

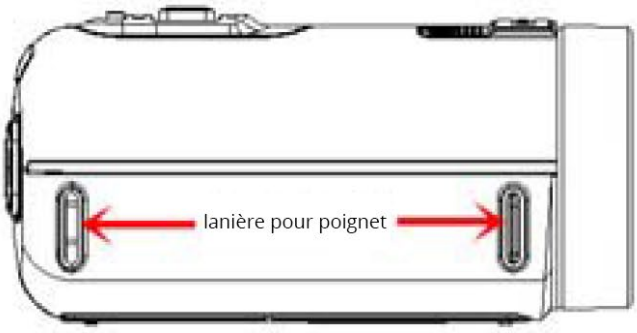
- CD-ROM drive

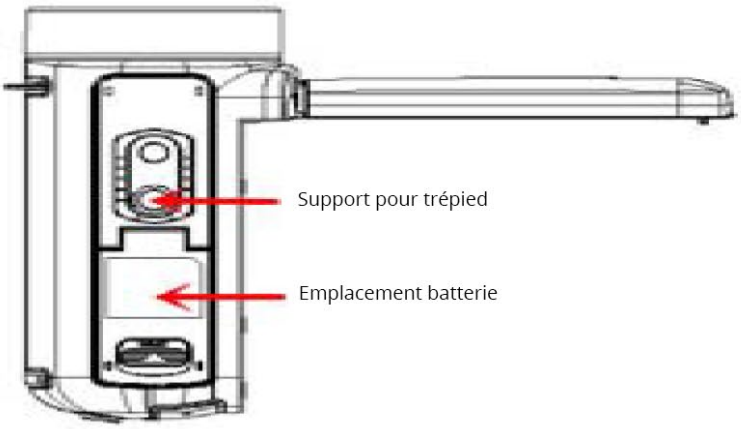

Lampe compensatrice de lumière
Lentille
Lampe minuterie


Bouton d'alimentation
Bouton mode
bouton lumière
Microphone
Bouton du menu


Ecran LCD
Indicateur de fonctionnement
MIC/HDMI/USB
Bouton d'enregistrement


Zoom arrière
/
Zoom avant
Bouton photo


lanière pour poignet


Support pour trépied
Emplacement batterie

# Préparation de votre caméscope pour utilisation

## Installation de la batterie

Votre caméscope DVR a besoin d'une pile au lithium ;
1. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté de l'appareil photo.

2. Insérez la pile avec la polarité correcte comme indiqué.

3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo. L'icône d'état de la batterie s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran LCD.

## Indication de l'état de la batterie

1. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur ou au chargeur à l'aide du câble USB pour charger votre appareil photo.

Caméra. L'indicateur de charge s'allume, indiquant que votre appareil photo est en cours de chargement.

Chargé. L'indicateur s'éteindra automatiquement une fois la charge terminée.

2. Si la charge de la batterie est faible, un message "Batterie faible" s'affiche à l'écran. Quelques secondes plus tard, l'appareil s'éteint automatiquement.

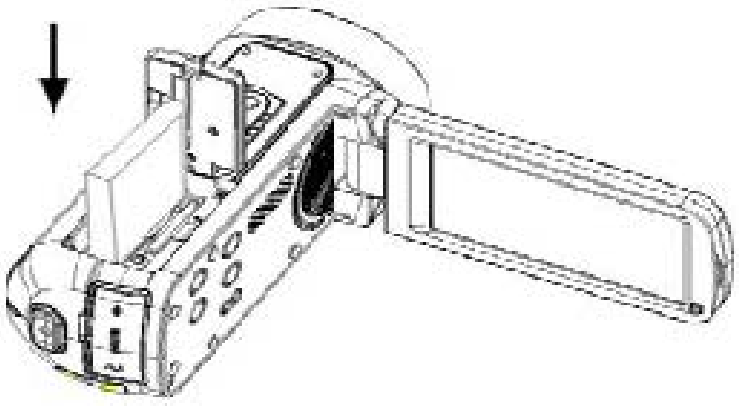
## Note :

- Lorsque l'appareil photo est hors tension ou que la batterie est retirée, les photos et les vidéos enregistrée dans la mémoire interne sera perdue.

- Il est recommandé d'exporter les photos et vidéos enregistrées dans l'appareil photo au format ordinateur périodiquement.

- Pour prolonger la durée de vie de la caméra, si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez la batterie de celui-ci.

- Insertion de la carte SD



Une carte SD d'une capacité maximale de 64G (non fournie) doit être insérée dans la caméra pour atteindre la mémoire, d'enregistrer plus de photos et de vidéos et de les exporter vers votre ordinateur.

Les fichiers enregistrés sur la carte SD ne seront pas perdus lorsque l'appareil photo est faiblement alimenté ou lorsque la batterie est retirée.

1. Trouvez l'emplacement pour carte SD en bas de l'appareil photo.

2. Insérez une carte SD dans la bonne direction comme indiqué.

3. Appuyez sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si la carte SD est correctement insérée, le bord de la carte SD s'alignera avec celle de la caméra.

Remarque : Lorsqu'une carte SD est correctement insérée, une icône s'affiche sur l'écran LCD indiquant que la carte SD est correctement installée et que toutes les photos et tous les éléments de l'écran que vous prenez ou filmez seront sauvegardées sur la carte SD externe, plutôt que dans le fichier

## Mémoire interne.

- Le caméscope prend en charge une carte SD de 64 Go.

- Le formatage de la carte SD efface définitivement toutes les données enregistrées sur la carte SD, y compris ceux qui sont protégés.

- Ne retirez pas la carte SD pendant le formatage, sinon elle risque d'être endommagée. Elle ne pourra plus jamais être utilisé.

- Assurez-vous de formater la carte avec le caméscope.

## Instructions de fonctionnement du DVR

Pour allumer l'appareil photo numérique haute définition, vous devez déplier l'écran LCD puis appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'intérieur de l'enregistreur.

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation ou dépliez l'écran LCD pour démarrer l'enregistreur. L'écran LCD s'allume, indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.

Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'enregistreur.

L'enregistreur s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, 5 ou 5 minutes.

10 minutes.

Si la charge de la batterie est faible, un message "Batterie faible" s'affiche à l'écran. Quelques secondes plus tard, la caméra s'éteindra automatiquement.

## Capture des vidéos

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo. Insérez ensuite une carte SD de 32 Go pour

## Le fonctionnement normal.

L'icône s'affiche alors dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton Rec pour commencer la prise de vue.

2. L'icône s'affiche et commence à clignoter, et la durée de prise de vue s'affiche à l'écran dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

3. Appuyez à nouveau sur la touche Rec pour arrêter la prise de vue.

4. La vidéo enregistrée sera sauvegardée sous forme de fichier MOV.

## Note :

1. Pendant la prise de vue, vous pouvez régler la distance focale de l'appareil photo pour faire la mise au point sur l'objectif de l'objet que vous voulez photographier.

2. Vous pouvez vérifier le fichier MOV en mode Lecture.

3. Vous pouvez vérifier les vidéos via les lecteurs vidéo sur votre ordinateur après que les fichiers soient exportés.

4. Insérez une carte SD de 64 Go pour assurer un fonctionnement normal.

5. Si la mémoire interne est pleine, le message "Memory is full" s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous tentez de tourner une vidéo.

Insérez une carte SD avec les espaces disponibles pour tourner d'autres vidéos.

## Définition

En mode vidéo, vous pouvez sélectionner la définition parmi trois options avant de capturer une vidéo.

Plus la définition est élevée, meilleure est la qualité de la vidéo, bien que des vidéos de meilleure qualité exigent

## Mémoire plus grande.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation à la mise sous tension de l'appareil.

2. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

3. Touchez l'icône de définition d'écran.

4. Sélectionnez le bouton zoom avant/arrière ou l'icône correspondante à l'écran pour sélectionner un fichier

Définition : 1920 x 1080 (FHD/30 images/s), 1280 x 720 (HD/30 images/s) et 640x480 (VGA///30 images/s).

Remarque : L'icône de définition sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Balance des blancs

Cette fonction permet de régler la couleur de la vidéo en fonction de la lumière.

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de balance des blancs.

3. Touchez l'écran et sélectionnez automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent ou tungstène.

### Couleur

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de couleur.

3. Touchez l'écran et sélectionnez standard, brun, noir et blanc ou réel.

### Exposition

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône d'exposition.

3. Touchez l'écran et sélectionnez une valeur de correction d'exposition (de +3 à -3) à partir de l'icône menu affiché.

### Mesurage

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône du mode de mesure.

3. Touchez l'écran et sélectionnez Moyenne pondérée centrale, AIAE (exposition moyenne) ou exposition spot automatique.

### Prendre des photos

Allumez l'appareil photo et insérez une carte SD de 64 Go pour garantir un fonctionnement normal.

Capturez l'image sur l'écran LCD pour structurer votre cible.

1. Maintenez fermement l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur près des boutons de zoom avant/arrière.

2. La photo que vous prenez est maintenant enregistrée dans la mémoire.

3. Le nombre de photos de la définition sélectionnée que vous pouvez prendre s'affiche à gauche dans le coin supérieur de l'écran LCD.

4. Ce nombre diminue à mesure que vous prenez des photos.

5. Si la mémoire interne est pleine, le message "Memory is full" s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous tentez de prendre une photo. Exporter les photos sur votre ordinateur ou les supprimer pour qu'ils prennent plus de photos.

6. Le nombre total de photos que vous pouvez prendre dépend non seulement de la capacité de l'appareil photo installée mais aussi sur la définition sélectionnée. Plus la définition est élevée, plus une meilleure qualité de photo, bien que des photos de meilleure qualité nécessitent une mémoire plus importante.

Vous pouvez régler les paramètres suivants pour capturer des photos de meilleure qualité.

## Définition

Les paramètres de taille et de qualité de la photo déterminent la mémoire nécessaire à la prise de vue et l'affichage de l'image ou encore nombre total de photos que vous pouvez prendre. Plus la qualité est bonne, plus la mémoire nécessaire sera importante.

La taille et la qualité d'une photo affectent également la taille maximale de la photo imprimée.

## Définition de la définition

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de définition. 5600 x 4200 (24M), 5200

x3900(20M),4640 x 3480 (16M), 4000 x 3000 (12M), 3648 x 2736 (10M), 3648 x 2048

(7MHD), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1920 x 1080 (2MHD) et 640 x 480

(VGA)

Remarque : L'icône de définition sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

## Retardateur

Vous pouvez régler cette fonction pour prolonger la différence de temps entre la pression sur l'obturateur et l'obturateur prendre la photo, de sorte que vous aurez assez de temps pour faire des mouvements et prendre des photos de vous-même.

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône du retardateur.

3. Touchez l'écran et sélectionnez éteint, 2 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.

L'appareil commence à compter à rebours lorsque vous appuyez sur le déclencheur pendant 2, 5 ou 10 secondes jusqu'à ce qu'il prenne et enregistre la photo.

Remarque : L'icône du retardateur correspondant s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Écran LCD.

## Multi-Snapshots

1. Appuyez sur le bouton Menu ou cliquez sur l'icône MENU sur l'écran tactile LCD.

2. Cliquez sur l'icône Multi-Snapshots sur l'écran tactile LCD

3. Cliquez sur l'écran tactile LCD pour choisir : Marche/Arrêt.

Changement de l'icône Note : elle apparaîtra en haut à gauche de l'écran LCD si vous sélectionnez "Activé".

## Balance des blancs

Cette fonction permet de régler la couleur de la vidéo en fonction de la lumière.

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de balance des blancs.

3. Touchez l'écran et sélectionnez automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent ou tungstène.

### Couleur

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de couleur.

3. Touchez l'écran et sélectionnez standard, brun, noir et blanc ou réel.

### Exposition

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône d'exposition.

3. Touchez l'écran et sélectionnez une valeur de correction d'exposition (de +3 à -3) à partir de l'icône menu affiché.

### Balance des blancs

Cette fonction permet de régler la couleur de la vidéo en fonction de la lumière.

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de balance des blancs.

3. Touchez l'écran et sélectionnez automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent ou tungstène.

### Couleur

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de couleur.

3. Touchez l'écran et sélectionnez standard, brun, noir et blanc ou réel.

### Exposition

1. Appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône d'exposition.

3. Touchez l'écran et sélectionnez une valeur de correction d'exposition (de +3 à -3) à partir de l'icône menu affiché.

Appuyez sur la touche Menu ou cliquez sur l'icône MENU de l'écran tactile LCD.

Cliquez sur ISO sur l'écran tactile LCD.

Cliquez directement sur l'icône de l'écran tactile LCD pour choisir la meilleure option. Le menu qui apparaît : Auto/100/200/200/400.

Note : l'icône ISO correspondante apparaîtra au bas de l'écran tactile LCD.

### Mode Lecture

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez le mode de lecture, et l'icône s'affichera à l'écran dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

Vous pouvez rejouer les photos, les fichiers audio ou les vidéos sur votre appareil photo.

3. Faites glisser l'écran ou appuyez sur les boutons de zoom avant/arrière pour passer à l'écran précédent ou suivant.

### Fichier.

En mode lecture, vous pouvez supprimer, faire pivoter ou protéger vos photos, et supprimer et protéger vos photos.

### Les vidéos.

Remarque : Si aucun fichier multimédia n'est enregistré dans la mémoire, le message "Aucun fichier" s'affiche sur l'écran d'accueil de l'écran LCD.

### Suppression

Vous pouvez supprimer les photos non désirées pour économiser la mémoire. Vous pouvez supprimer une photo à la fois ou toutes les photos non protégées enregistrées sur la carte SD en même temps.

1. En mode lecture, appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône d'effacement.

3. Touchez l'écran et sélectionnez cette photo (la photo actuellement sélectionnée) ou toutes (toutes les options sans protection).

4. Un message de confirmation "Supprimer cette photo" s'affiche alors à l'écran. Sélectionnez

"Oui" pour supprimer le fichier ou sélectionnez "Non" pour annuler.

## Protéger

Vous pouvez régler cette fonction pour protéger vos photos contre la suppression par erreur.

1. En mode lecture, appuyez sur la touche Menu ou appuyez sur l'icône MENU à l'écran.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de protection.

3. Touchez l'écran et sélectionnez Protéger le courant, Désactiver la protection du courant, Protéger tout mais aussi tout déprotéger.

Remarque : Si la protection du courant est sélectionnée, l'icône de verrouillage s'affiche sur l'écran LCD.

Au-dessus de la photo actuellement sélectionnée. Sélectionnez Désactiver la protection du courant pour désactiver la protection de ce fichier en tant que décrite à l'étape 3.

### Opérations sur les fichiers MOV

Vous pouvez relire les fichiers MOV enregistrés sur votre appareil photo.

1. Passez en mode lecture.

2. Faites glisser l'écran ou appuyez sur les boutons de zoom avant/arrière pour sélectionner le fichier MOV que vous voulez pour jouer.

3. Touchez l'écran pour lire le fichier.

4. Touchez à nouveau l'écran pour mettre la lecture en pause.

5. Appuyez sur le déclencheur pour arrêter la lecture.

## Réglages

Dans ce mode, vous pouvez régler la langue, le mode TV, le mode muet, la coupure automatique du son, la fréquence, le temps, le formatage et les paramètres par défaut.

### Langue

La caméra prend en charge 13 langues, dont l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol,

Italien, turc, russe, portugais, néerlandais, chinois simplifié, chinois traditionnel,

Japonais et polonais.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.
2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.
3. Touchez l'écran et sélectionnez la langue.
4. Touchez l'écran et sélectionnez Anglais, Espagnol, Français…

## Mode TV

Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur à l'aide du câble de connexion TV fourni, l'icône

Les images capturées sur l'écran LCD de l'appareil photo s'affichent également sur le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.
2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.
3. Touchez l'écran et sélectionnez le mode TV.
4. Touchez l'écran et sélectionnez le mode PAL ou NTSC en fonction du réglage de votre téléviseur.
5. Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble de connexion TV fourni.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est connecté au téléviseur, les images ne s'affichent pas sur l'écran.

## Ecran LCD de l'appareil photo.

L'appareil émet un bip ou d'autres sons lorsque vous appuyez sur un bouton.

Le son est activé par défaut et vous pouvez utiliser cette fonction pour le désactiver.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.
2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.
3. Touchez l'écran et sélectionnez Muet.
4. Touchez l'écran et sélectionnez Marche ou Arrêt.

## Mise hors tension automatique

Vous pouvez régler l'heure de mise hors tension automatique pour économiser la batterie. Après le réglage, l'appareil photo s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée à l'heure réglée.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.

3. Touchez l'écran et sélectionnez Arrêt automatique.

4. Touchez l'écran et sélectionnez éteint, 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes.

Remarque : Si l'option Arrêt est sélectionnée, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement à moins que la batterie ne soit déchargée.

Si l'appareil reste allumé pendant une période prolongée, la batterie s'épuise.

### Fréquence

Généralement, 60HZ est pour les États-Unis et d'autres pays autour, tandis que 50HZ est pour les pays européens, le Japon, etc. La valeur par défaut est 50HZ.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.

3. Touchez l'écran et sélectionnez la fréquence.

4. Touchez l'écran et sélectionnez 50 HZ ou 60 HZ.

## Temps

Cette fonction permet de régler la date et l'heure correctes.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.

3. Touchez l'écran et sélectionnez la date de réglage.

4. Touchez l'icône correspondante à l'écran et utilisez les flèches haut et bas pour régler la date et l'heure.

Remarque : Si on est sélectionné, la date et l'heure s'affichent sur la photo. Si off est sélectionné, ils ne s'afficheront pas.

## Formatage

Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer tous les fichiers sauvegardés dans la mémoire interne ou dans le fichier carte SD externe.

Remarque : Assurez-vous que tous les fichiers ont été exportés vers votre ordinateur avant le formatage seront supprimés définitivement et le processus est irréversible.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.

3. Touchez l'écran et sélectionnez Formatage.

4. Touchez l'écran et sélectionnez oui ou non.

## Réglages par défaut

Si votre appareil photo est en mode anormal, vous pouvez régler cette fonction pour rétablir tous les réglages sur la valeur par défaut de l'usine.

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres.

3. Touchez l'écran et sélectionnez les paramètres par défaut.

4. Touchez l'écran et sélectionnez oui ou non.

## Diaporama

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône des paramètres

3. Touchez l'icône MENU de l'écran et sélectionnez le temps de lecture des diapositives de réglage 2 s/5 s/10 s.

## WIFI

1. Appuyez sur la touche mode pour accéder au menu.

2. Touchez l'écran et sélectionnez l'icône de réglage.

Entrez le mot de passe WIFI et le nom s'affichera.

Touchez l'écran de votre téléphone et sélectionnez l'icône des paramètres Appuyez sur le bouton WIFI

Allumez le téléphone et cliquez sur l'icône pour rechercher votre caméra.

Une fois le mot de passe d'entrée et le mode de connexion terminés, retour au menu principal

L'interface peut être une image de prévisualisation en temps réel...

## Instructions d'utilisation APP

Veuillez télécharger et installer APP" LzxViewer" dans votre téléphone, depuis BIDU,91 et HiMarker si vous êtes un utilisateur de téléphone avec un système Android.

Télécharger et installer APP" LzxViewer" depuis App store, si vous êtes un utilisateur de téléphone avec Système Apple.

L'appareil photo sans fil allumé, Userame et mot de passe affichés sur l'écran LCD.

Allumez le téléphone et cliquez sur l'icône pour rechercher votre camcordrer.

Saisissez le mot de passe (le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affichent à l'écran) Le mode de connexion est le suivant





Ouvrez l'application de LzxViewer et le mode de connexion est terminé…

Vous pouvez revenir à l'interface principale peut être en temps réel image de prévisualisation en temps réel

6. par les trois ICONS en bas du sélecteur de mode : Lecture,Enregistrer, Photo

Cliquez dans le coin supérieur droit de l'icône de réglage sur Paramétrage des paramètres pour

Caméscope : Définition vidéo, Définition d'image, Exposition, Exposition, Carte mémoire capacité, formatage, modification du mot de passe / nom d'utilisateur, réinitialisation de tous les paramètres.

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Capteur d'image | Capteur CMOS 8 mégapixels |
| Définition de l'image | 5600 x 4200 (24M), 5200x3900(20M),4640x3480(16M), 4000 x 3000 (12M), 3648 x 2736 (10M), 3648 x 2048 (7MHD), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1920 x 1080 (2MHD) and 640 x 480 (VGA) |
| Vidéo définition | 1920 x 1080 (FHD 30fsp)<br>1280 x 720 (HD 60fsp)<br>1280 x 720 (HD 30fsp)<br>640 x 480 (VGA 30fsp) |
| Taille de l'écran | Ecran tactile de 3.0'' |
| Mémoire interne | 128MB DDR3 |
| Stockage externe | 64GB avec carte SD ( valeur maximum ) |
| Sortie HDMI | Oui |
| Lentille | F=3.8mm , FNo 2.6 |
| Zoom | X16 |
| Minuteur | 2 s / 5 s / 10s |
| Format du ficher | JPEG / MOV |
| Lampe compensatrice de la lumière | LED |
| Exposition | EV-3.0 ~ EV + 3.0 |
| Balance des blancs | Auto / Lumière du jour / ensoleillé / Nuageux / Fluorescent / Tungsten |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Tir en rafale | Oui |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Interface USB 2.0 | Oui |
| Système d'exploitation | Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7 / Windows 8 |
| Batterie | Li-ion ( 3.7 V ) |
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C ( 32°F – 104 °F ) |

## Dépannages primaires :

| Pièces concernés | Descriptions | Causes et actions correctives |
|---|---|---|
| Prise de vue vidéo/prise de photos | Échec de la prise de vidéos ou de photos après avoir appuyé sur le déclencheur. | La batterie est faible. Veuillez charger la batterie. L'appareil photo n'est pas en mode vidéo/photo. Réglez l'appareil photo sur le mode correct. L'appareil photo est hors tension. Veuillez redémarrer votre appareil photo. La carte SD n'a plus de mémoire. Veuillez supprimer les fichiers non désirés ou les remplacer par une autre carte SD. |
| Mise hors tension | La caméra bascule en mode éteint automatiquement. | La batterie est déchargée |
| Bloc-piles | La batterie est faiblement chargée. | La température est basse. La batterie est déchargée. Veuillez charger la batterie. |
| Appareil photo et batterie | L'appareil photo ou la batterie surchauffe. | La caméra fonctionne depuis trop longtemps. |
| Photos | Les photos sont floues | L'exposition est insuffisante |
| Suppression | Fichiers impossible à supprimer | Le fichier est protégé |
| Carte SD | La carte SD ne peut pas être inséré. | La position de celle-ci n'est pas bonne |
| Exporter | La photo ou la vidéo ne peut pas être exportée vers un ordinateur. | Le réglage n'est pas correct. Reportez-vous à la section "Comment accéder au mode ordinateur".<br>Le pilote correct n'a pas été installé sur l'ordinateur. Installez le lecteur avant d'exporter des fichiers. |

## Avertissement

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de l'application de la pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux conditions suivantes

Deux conditions :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement non désiré.

Énoncé de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou une autre antenne.