



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI Y-12333



Caméscope Numérique Connecté Ultra HD 2,7K 30MP Wifi Vision Nocturne Infrarouge App Android iOS

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00



Avant-propos

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel en détail et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Le contenu de ce manuel d'utilisation renvoie aux informations les plus récentes lors de la préparation de ce manuel d'utilisation. Les écrans, illustrations, etc. utilisés dans ce manuel sont destinés à expliquer le fonctionnement de l'appareil photo de manière plus détaillée. En raison des différences entre les développements technologiques et les lots de production, ils peuvent être légèrement différents de ceux de l'appareil photo numérique que vous utilisez réellement.

Avertissement: le contenu de ce livre a été jugé correct et complet, mais rien ne garantit qu'il n'y aura ni erreur ni omission dans ce manuel.

Précautions de sécurité

- (1) Ne pas désassembler ou modifier ce produit.
- (2) En cas de fumée ou d'odeur désagréable, arrêtez immédiatement d'utiliser la caméra. Dans le cas contraire, vous risquez un incendie ou un choc électrique. Éteignez immédiatement l'appareil photo et retirez la batterie de l'appareil photo ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Assurez-vous que l'appareil photo a cessé d'émettre de la fumée ou une odeur désagréable.
- (3) N'exposez pas l'appareil photo à de l'eau ou à d'autres liquides et ne le plongez pas dans de l'eau ou d'autres liquides. Cet appareil photo n'est pas étanche. Si le boîtier est exposé à de l'eau liquide



ou salée, essuyez-le avec un chiffon doux. Si de l'eau ou d'autres corps étrangers pénètrent dans l'appareil photo, mettez-le immédiatement hors tension, retirez la batterie de l'appareil photo ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

(4) Lorsque vous utilisez le flash, éloignez-vous des yeux des personnes ou des animaux. Lorsque la distance est trop proche, le fait de faire face à une source de lumière intense peut endommager votre vue. Veuillez faire particulièrement attention à la distance entre le bébé et la caméra, la distance doit être supérieure à 1 mètre (39 pouces).

(5) Tenez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.

(6) Ne pas chauffer la batterie et ne pas l'exposer à des sources de feu (car cela risque de causer une explosion).



Noms des pièces



1. Griffes flash
2. W / T
3. Voyant lumineux (BUSY / CHG)
4. Démarrage / arrêt de la vidéo
5. Élevé
6. Faible
7. Touche de mode



8. Touche de menu
9. Bouton d'alimentation (OK)
10. Haut-parleur
11. Écran
12. MIC externe
13. Photo
14. USB
15. Emplacement pour carte SD
16. Batterie
17. Couvercle de la batterie
18. Trépied

Description des pièces et des fonctions:

Touche/Voyant	Fonction
Touche d'alimentation	Touche Marche/Arrêt et Touche de confirmation. Appuyez brièvement pour ouvrir/changer/fermer le voyant infrarouge.
Touche de Mode	Changer le mode
Touche de Menu	Accéder aux paramètres du menu ou quitter
Haut	Vers le haut.
Bas	Vers le bas
W/T	W: Zoom avant numérique, T: Zoom arrière numérique. Sur le menu de mode, glisser vers la gauche ou la droite



Photo	Prendre une photo
Vidéo	Enregistrer une vidéo
Voyant	La lumière bleue est le voyant de travail, la lumière rouge est le voyant de recharge. Si ce produit est rechargé à l'état éteint via un chargeur, la lumière rouge restera allumée en permanence. Après la recharge complète, le voyant s'éteindra.
Griffe de support	Pour installer un microphone externe ou une lumière supplémentaire.
MIC	Port de microphone externe
USB	Port de câble USB

Préparatifs en vue de l'utilisation de la caméra

Installation de la batterie

Appuyez sur le loquet de la batterie, puis ouvrez le couvercle et mettez la batterie dans la cellule.

Le symbole de batterie suivant indique le niveau actuel de la batterie.

icône	La puissance restante
	60%-100%
	30%-60%
	5%-30%
	≤5%



Lorsque le logo de la batterie est rouge, cela signifie que la batterie doit être chargée. Sinon, il peut s'arrêter automatiquement en raison d'une batterie faible.

(1) Branchez la caméra à une prise de courant en utilisant le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis. Au cours de la charge, le voyant rouge reste toujours allumé et s'éteint après une charge complète. (Conseil: la caméra s'allume automatiquement au cours de la charge. À l'état éteint, la batterie sera complètement chargée de façon plus rapide.)

(2) Si vous chargez ce produit à l'aide d'un chargeur externe standard, il vous suffit de placer la batterie dans le chargeur.

(3) La durée de charge de la batterie (référence)

Dans des circonstances normales, ce produit peut être complètement chargé en environ 3 heures.

(4) La durée de travail continu (référence):

Lorsque le **【Système】** est réglé sur 2.7K et que tous les autres paramètres par défaut sont appliqués, ce produit peut fonctionner pendant environ 1 heures

Lorsque le **【Système】** est réglé sur 1080P ou une autre résolution, et que tous les autres paramètres par défaut sont appliqués, ce produit peut fonctionner pendant environ 1 heures

Remarque: Veuillez charger la batterie dans une plage de températures de 10 ° C à 30 ° C. À basse température, la batterie ne peut pas être complètement chargée ou il peut prendre beaucoup de temps pour une charge complète. À haute température, la charge pourra réduire la durée de vie de la batterie. Une batterie complètement chargée consomme naturellement de




l'énergie. Par conséquent, veuillez la recharger à l'avance afin de garantir une alimentation suffisante.

Lorsque la caméra n'est pas utilisée pendant longtemps, veuillez recharger la batterie de la caméra tous les 3 mois, puis décharger la batterie dans le but de maintenir sa durée de vie.

La carte mémoire

L'appareil photo peut utiliser des cartes SD (cartes SDHC et SDXC) jusqu'à 128G.

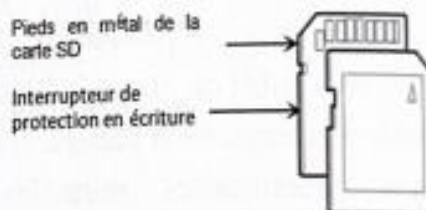

Insérez les pieds métalliques de la carte SD dans la fente pour carte suivant les instructions à côté de la fente pour carte.

Pour retirer la carte SD, appuyer sur la carte SD et la retirer.

1>La carte SD doit être de niveau 10 ou supérieur.

2>Il est recommandé d'utiliser les cartes mémoire des marques SanDisk, Samsung, Panasonic. Les cartes mémoire des autres marques pourront provoquer un échec d'enregistrement ou une perte de données.

La durée d'enregistrement disponible de la carte mémoire (référence)

La durée d'enregistrement estimée n'est fournie qu'à titre indicatif et peut varier en fonction de la carte mémoire et des conditions de la batterie utilisées.

Système	2.7K	1080P	720P
---------	------	-------	------



FPS	30FPS	60FPS	30FPS	120FPS	60FPS	30FPS
16G	80	80	160	80	160	160
32G	170	170	300	170	300	300
64G	350	350	620	350	620	620
128G	720	720	1320	720	1320	1320

Unité: Minute

Remarque: Si la carte mémoire contient des fichiers non enregistrés par cette caméra ou des fichiers enregistrés par un ordinateur personnel, la durée d'enregistrement peut être raccourcie et les données ne peuvent pas être sauvegardées correctement.

Le formatage de la carte mémoire

Veuillez formater la carte mémoire qui est utilisée sur cet appareil pour la première fois, sinon des pannes, par exemple, un échec d'enregistrement, pourraient survenir.

Si une carte mémoire est utilisée sur cet appareil pour la première fois, la fenêtre de formatage s'affichera automatiquement. Comme indiqué sur la figure ci-dessous:



En outre, vous pouvez accéder au menu du système de cet appareil -- le sous-menu: le formatage. Appuyez sur la touche OK pour accéder à la fenêtre de formatage comme indiqué sur la figure ci-dessus et effectuer l'opération de formatage. La carte mémoire peut également être formatée sur votre ordinateur.

Attention

- Avant de remplacer la carte SD, veuillez éteindre l'appareil
- Veuillez insérer dans la bonne direction lors de l'insertion de la carte. Ne pas forcer lors de l'insertion pour éviter d'endommager la carte ou les pièces de l'appareil. Si ce ne fonctionne pas, veuillez vérifier si la direction est correcte.
- Les cartes SD nouvellement achetées ou utilisées sur d'autre caméscope numérique, veuillez le formater sur ce caméscope d'abord.



Mise en marche

- (1) Tournez l'écran LCD vers l'extérieur, la caméra s'allumera automatiquement.
- (2) À l'état éteint et avec l'écran LCD déjà tourné vers l'extérieur, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour allumer la caméra.

Paramètres du système

Paramètres de date et d'heure

Appuyez sur la touche de Menu, puis sur la touche de Mode pour accéder au menu de système, puis appuyez sur la touche Haut ou Bas pour déplacer le curseur. Sélectionnez le sous-menu de Paramètres de date et d'heure, puis appuyez sur la touche OK pour accéder aux paramètres. Après avoir fini le réglage, appuyez sur la touche Mode pour quitter.

Paramètres de langue

Appuyez sur la touche de Menu, puis appuyez sur la touche de Mode pour accéder au menu du système, puis appuyez sur la touche Haut ou Bas pour déplacer le curseur. Sélectionnez le sous-menu de Paramètres de langue, puis appuyez sur la touche OK pour accéder aux paramètres.

Répertoire du sous-menu Paramètres système

Sous-menu	Contenu du menu
-----------	-----------------



Paramètre d'exposition	-3/-2/-1/0/1/2/3
Balance des blancs	auto / ensoleillée / nuageuse / incandescente / fluorescente
Scènes	Auto / Sports / Portrait / Paysage / Crépuscule / Plage
Mode de mesure	Mesure moyenne/Mesure centrale/Mesure ponctuelle/Mesure matricielle
ISO	Auto / 100/200/400/800/1600/3200
Rotation l'imgge	Désactivation / Activation
Fréquence de la source lumineuse	Automatique / 50Hz / 60Hz
Voyant LED	Désactivation / Activation
Economiseur d'écran automatique	Désactivation/10s/20s/30s
Son des boutons	haut / moyen / bas / désactivé
Démarrer la musique	activée / désactivée
Arrêt automatique	Arrêt / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Filigrane temporel	Désactivation / Activation
Lalangue	简体中文/繁體中文/English/日本語/ 한국어 /русский/Deutsch/Français/Italiano/E spanol/Portuges
Date-heure	année mois jour / heure minute



	seconde
Formater	(SD Card)Formatage/Annuler
Informations surl'appareil	Modèle du produit et numéro de version
Réinitialiser	D'accord Annuler

Mode de prise de vue

Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, veuillez sélectionner le mode correspondant.

Mode Vidéo:Video, Slowly, Lapse


Mode Photo:Photo, Auto, Burst, Timer

Sélection du mode: Appuyez sur la touche de Mode pour accéder au menu de Mode, appuyez sur la touche Haut/Bas (ou sur la touche W/T) pour déplacer le curseur à gauche ou à droite, sélectionnez le mode désiré, appuyez sur la touche OK pour confirmer le mode, puis appuyez sur la touche Vidéo pour commencer l'enregistrement vidéo ou appuyez sur la touche Photo pour commencer à prendre une photo.

Après la mise en marche, appuyez sur la touche Vidéo pour commencer l'enregistrement vidéo directement ou appuyez sur la touche Photo pour commencer à prendre une photo.



Video mode

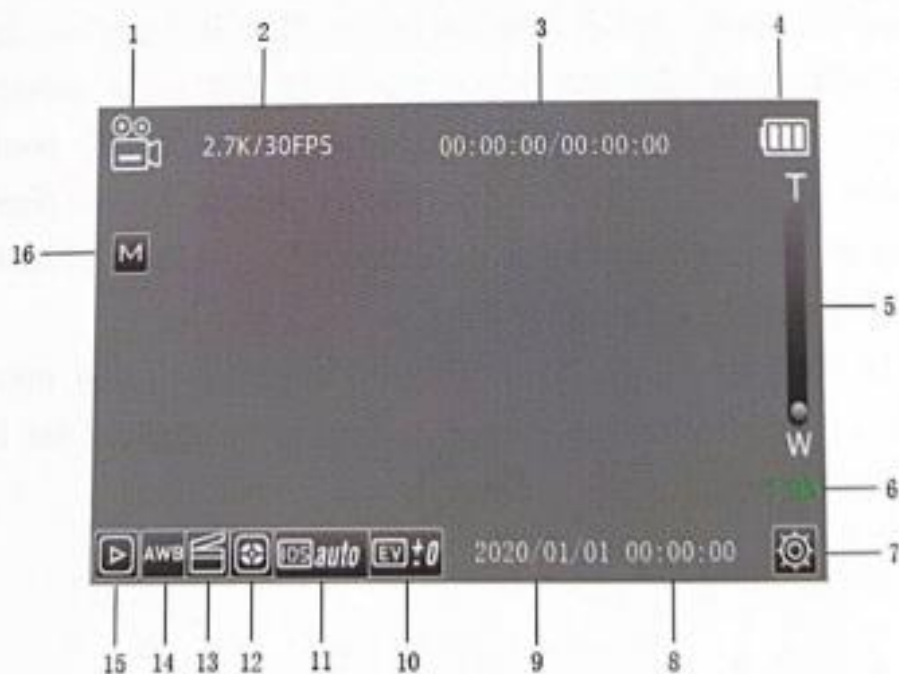

1. Le mode vidéo ordinaire
2. La résolution de lecture



3. La durée de la vidéo déjà enregistrée / La durée d'enregistrement disponible en fonction de la mémoire restante
4. La puissance restante
5. Zoom arrière/Zoom avant
6. Facteur de zoom
7. Fonction de réglage
8. L'heure du système
9. La date du système
10. Paramètres d'exposition
11. Réglage de la sensibilité
12. Réglage du mode de mesure
13. Réglage de la scène
14. Réglage de la balance des blancs
15. Paramètres de lecture multimédia
16. Paramètres du menu

En mode Vidéo Ordinaire, le menu peut être réglé (En ce mode, il suffit d'appuyer directement sur la touche de Menu pour régler les Paramètres correspondants)


Sous-menu	Contenu du menu
Résolution vidéo	2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS/
Son de la vidéo	Désactivation / Activation
Vidéo time-lapse	Arrêt / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s



Enregistrement en boucle	Arrêt / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes / 5 minutes / 10 minutes
Photographie lente	1080P 2X/720P 4X

Conseil: La longue vidéo enregistrée sera sauvegardée sur la carte mémoire par sections, avec le nom de fichier *** 0000 - *** 000X.

Photo mode

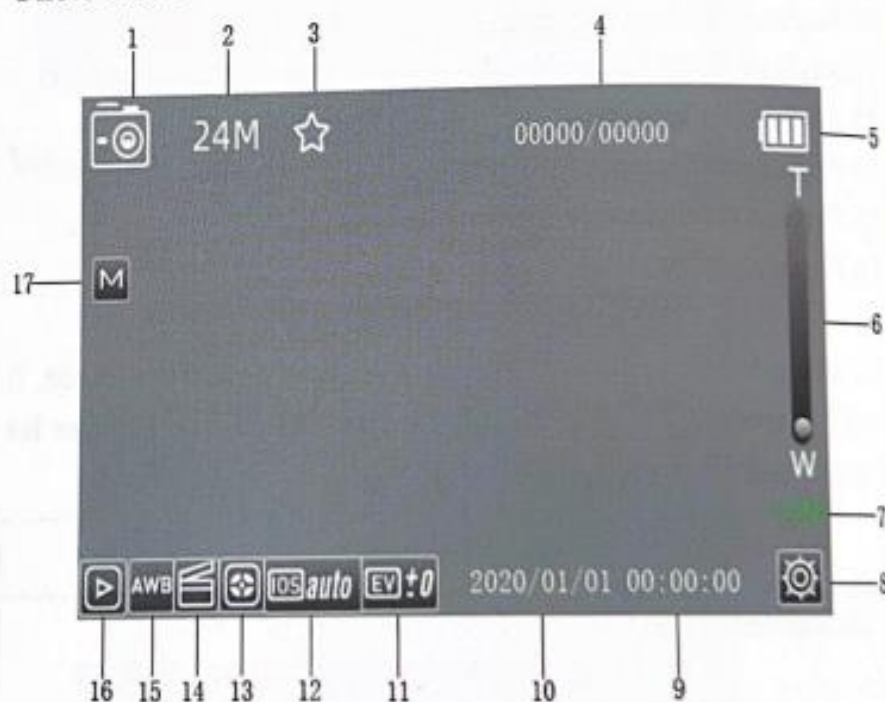

- 1: Le mode Photo
- 2: Résolution d'image
- 3: Qualité de l'image
- 4: Nombre de photos stockées /Espace de stockage de mémoire



restant

- 5: La puissance restante
- 6: Zoom arrière/Zoom avant
- 7: Facteur de zoom
- 8: Fonction de réglage
- 9: L'heure du système
- 10: La date du système
- 11: Paramètres d'exposition
- 12: Réglage de la sensibilité
- 13: Réglage du mode de mesure
- 14: Réglage de la scène
- 15: Réglage de la balance des blancs
- 16: Paramètres de lecture multimédia
- 17: Paramètres du menu

Les menus qui peuvent être définis en mode appareil photo normal sont les suivants:

Sous-menu	Contenu du menu
Paramétrage pixels	42M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
Photo chronométrée	Arrêt / 3s / 5s / 10s / 20s
Prenez des photos automatiquement	Arrêt / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Photo en continu	Fermer / 3P / S / 5P / S
Qualité d'image	Passable / bon / super bon



PlayBack mode

En ce mode, vous pouvez consulter les vidéos et les photos déjà prises.

S'il n'y a pas de carte de mémoire ou de fichier, la valeur sera affichée comme vide après l'accès au mode Lecture.



Supprimer la vidéo/la photo

Après l'accès au mode Lecture, vous pouvez tourner vers le haut ou vers le bas pour choisir la vidéo ou la photo à supprimer. Et puis, cliquez sur la touche Supprimer à l'écran.

Mise en arrêt

À l'état allumé, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour éteindre la caméra.

Si aucune opération n'est effectuée sur la caméra dans le délai défini pour arrêt automatique (Arrêt/3 minutes/5 minutes/10 minutes), la caméra s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie.



La télécommande



1:Touche d'alimentation

2:Vidéo

3:Photo

4:Haut

5:Mode

6:OK

7:Déplacer vers la droite

8:Descendre

9:Lumière d'appoint

10:Zoom avant numérique

11:Zoom arrière numérique

12:Touche de Menu

13:Déplacer vers la gauche

14:La touche de Lecture

(1) La télécommande ne peut être utilisée qu'après que la caméra est allumée. La télécommande ne peut pas allumer la caméra à distance.

(2) Avant de commencer à utiliser la télécommande, veuillez à retirer le papier isolant en bas. Après l'utilisation, insérez le papier isolant dedans pour réduire la perte de batterie de la télécommande.

(3) La télécommande doit être dirigée vers l'objectif de la caméra pour que le récepteur du signal infrarouge de la caméra puisse recevoir le signal dans un rayon de 8 mètres.



Input MIC

Lorsqu'un microphone haute sensibilité externe est requis, insérez la fiche du microphone externe dans le connecteur MIC de la caméra. Enregistrez ou enregistrez pour un meilleur son.

Fonction de pause vidéo

Après avoir appuyé sur le bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton appareil photo pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez à nouveau sur le bouton appareil photo pour continuer l'enregistrement, et appuyez à nouveau sur le bouton vidéo pour terminer l'enregistrement.

Fonction lumière d'appoint

Lorsque le niveau de lumière ambiante est insuffisant, appuyez sur le bouton d'alimentation (OK) lors de la mise sous tension de l'appareil photo pour activer la fonction d'éclairage d'appoint. Une fois la fonction de lumière d'appoint activée, l'appareil photo peut utiliser la vidéo enregistrée et prendre des photos normalement. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation (OK) pour éteindre le voyant de remplissage.

Remarque: Cette fonction augmentera la consommation de la batterie!

La connexion à l'ordinateur

Connectez la caméra à un port USB disponible à l'aide d'un câble USB. Après que le câble USB est inséré, la caméra s'allume automatiquement. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour choisir parmi le mode de charge, le mode mémoire ou le mode de



PCcamera. Appuyez sur la touche OK pour y entrer.

(1) Sélectionnez pour entrer en mode de stockage, un périphérique de stockage amovible sera ajouté dans la fenêtre "Poste de travail", et le fichier de stockage correspondant sur la carte mémoire peut être trouvé dans cet appareil mobile.

(2) En mode de Pcam, la caméra peut être utilisée comme webcam.

Après avoir allumé la webcam, vous pouvez appuyer sur le bouton W / T pour régler la distance focale

numérique afin d'amener la distance à une distance appropriée.



(3) Sélectionnez pour entrer dans le mode de charge, toutes les fonctions de l'appareil photo peuvent être utilisées normalement, cet appareil photo prend en charge la fonction d'enregistrement pendant la charge.

Note: Ne déconnectez pas la connexion USB pendant le téléchargement du fichier car la carte SD ne peut pas être insérée ou retirée pendant la connexion USB pour éviter la perte de données.



Dépannage



Problème	Solution
Après l'installation de la batterie, la caméra ne peut pas être activée	La puissance de la batterie est faible, veuillez remplacer une nouvelle batterie.
	L'emballage de la batterie n'est pas enlevé
	La batterie n'est pas installée en place. Vérifiez si la batterie est installée correctement.
L'échec de charge	Le voyant de charge clignote en rouge. Cela signifie que la batterie n'est pas installée en place ou que le contact est mauvais. Veuillez réinstaller la batterie jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence (le voyant s'éteint après une charge complète).
	Le voyant de charge ne s'allume pas, cela signifie que le chargeur n'est pas bien inséré. Veuillez vérifier si le chargeur est normalement connecté.
La télécommande est invalide	Vérifiez si la puissance de la batterie de la commande est suffisante
	La télécommande ne peut pas contrôler la mise en marche/arrêt de la caméra. Donc, il ne s'agit pas d'une panne.
L'échec de connexion à	Vérifiez si le câble de données USB est correctement connecté



l'ordinateur	Vérifiez si le port USB de votre ordinateur fonctionne normalement.
	Vérifiez si le système d'ordinateur est compatible avec ce produit.
L'image ou la vidéo prise par la caméra est floue	La meilleure distance pour la photographie est supérieure à 2 mètres
	S'il y a des secousses lors de la photographie

Nettoyage et maintenance de la caméra

- (1) Si la caméra n'est pas utilisée pendant longtemps, retirez la batterie de la caméra et placez-la dans un environnement sans poussière, sec et à une température non-supérieure à 30 ° C.
- (2) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez décharger complètement la batterie avant le stockage.
- (3) Chargez complètement la batterie et puis déchargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois.
- (4) S'il existe de la poussière ou de la saleté sur l'objectif ou l'écran, nettoyez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon souple et propre.

Autres

- (1) N'insérez pas d'objets autres que la carte mémoire dans la fente de carte.
- (2) Quelques secondes après la mise en marche, il se peut que l'image sur la caméra soit instable, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- (3) En raison des performances optiques de l'objectif, la



dispersion des couleurs(le grossissement de l'aberration chromatique) pourrait se produire sur les bords de l'image. Mais il ne s'agit pas d'une panne de la caméra.

(4) La carte mémoire devient chaude après l'utilisation pendant longtemps. C'est un phénomène normal.

(5) Lors de l'utilisation pendant longtemps, l'écran de la caméra devient chaud. C'est un phénomène normal.

(6) La caméra n'a pas de fonction de focalisation automatique. La meilleure distance pour la photographie est supérieure à 2 mètres.

Spécifications

Article	Spécifications
Capteur d'image	Capteur CMOS13 millions de pixels, 42 millions de pixels au maximum.
Objectif	Objectif fixe F/3.2, f=7.36mm
Support de stockage	Carte SD externe/ Carte HCSD jusqu'à 128 GB
Zoom	Zoom numérique 18X
	Sans zoom optique
Portée de focalisation	2.0m~infini
Sensibilité photographique	Auto/IOS100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
Image fixe	Format: JPG Résolution: 3M,5M,8M,12M,20M,24M.30M,42M



Section de film	Format: MP4 Résolution: 2.7K_2688X1520 (30FPS) FHD_1920X1080 (60FPS) FHD_1920X1080 (30FPS) HD_1280x720(120/60/30FPS)
MIC externe	Disponible
Télécommande	Disponible
Lumière supplémentaire infrarouge	Dans un rayon inférieur à 1 mètres Photo: Marche/Arrêt Vidéo: Marche/Arrêt
Balance des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuageux / Lumière incandescente / Lumière fluorescente
Valeur d'exposition	-3.0EV~+3.0EV
Chronométrage pour selfie	Arrêt/3 secondes/5 secondes/10 secondes/20 secondes
Port d'ordinateur	USB2.0 (haute vitesse)
Arrêt automatique	Arrêt /3 minutes/5 minutes/10 minutes
Écran au cristaal liquide	Écran Super HD 3.0 pouces
Langues	Anglais (par défaut), espagnol, portugais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, italien, français, japonais, coréen, thaï



Alimenté par	la batterie au lithium-ion
Systèmes compatibles	PC: WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows 10/MAC
Dimension	6.7*3.35*4.33 in
Poids	300g