REF. : Y-MCB137



Caméscope numérique HD

Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

A propos 2
Configuration requise 2
Présentation du produit 2
Introduction de la fonction clé associée 3
Mise en service 4
Usage local 5


A propos

Configuration requise

La configuration minimale de l'ordinateur connecté à la machine comme suit :

- Processeur Pentium de 2,0 GHz ou plus / Windows XP ou plus
- 2 Go de mémoire, espace disque disponible de 40 Go ou plus
- Interface USB / pilote de CD-ROM / carte graphique de 1 Go ou plus
- Résolution d'écran de 1024 X 768 pixels ou plus

Présentation du produit

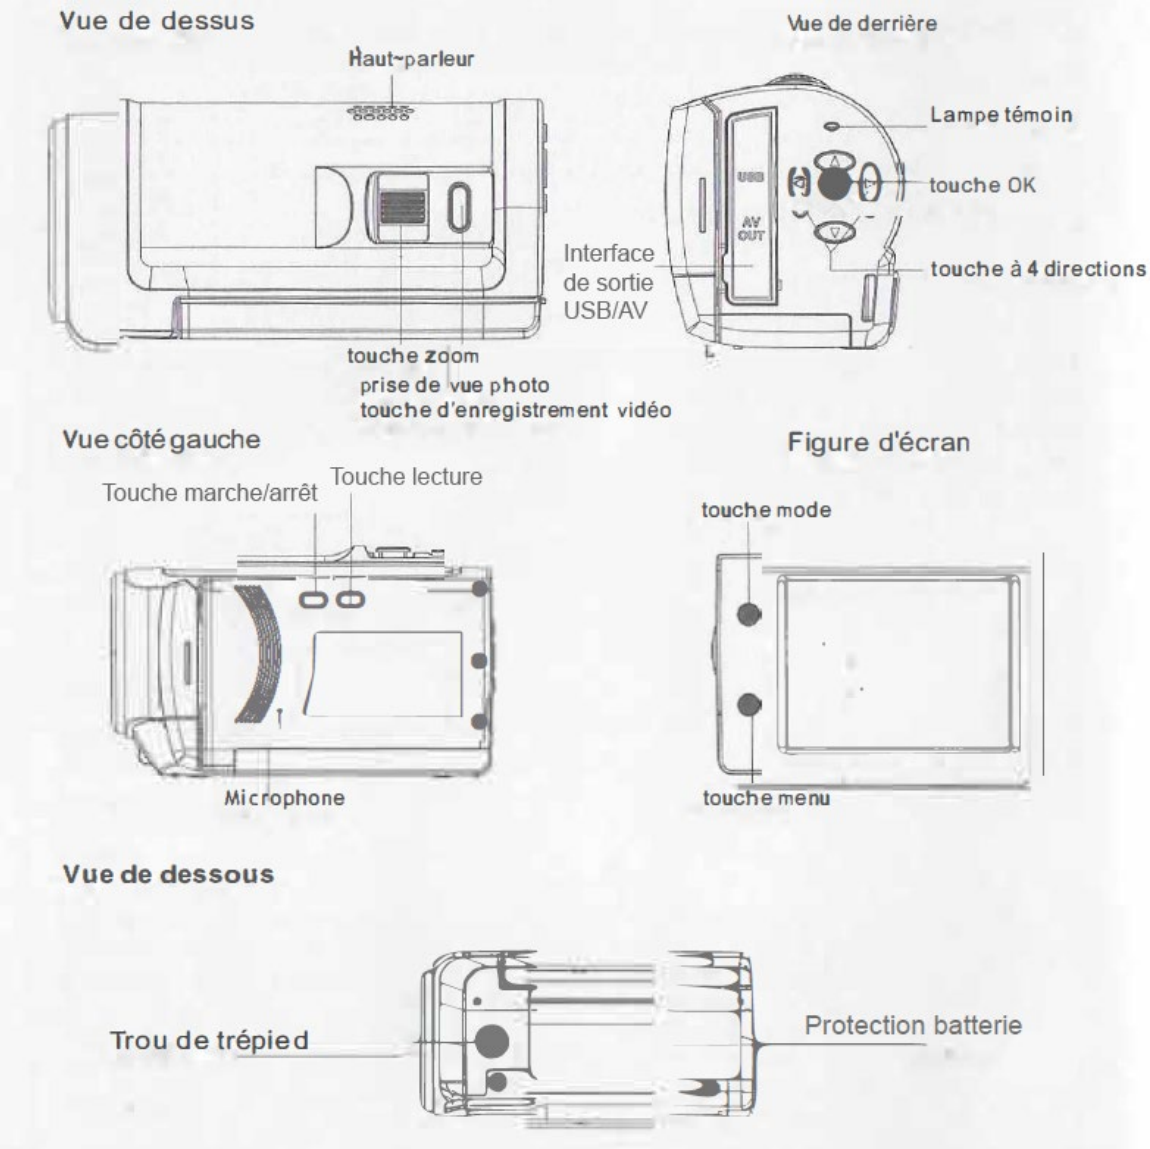

Introduction de la fonction clé associée

Images	Noms clés	Introduction des fonctions
	Clé d'alimentation	Allumer/éteindre la clé d'alimentation
MENU	touche menu	Appelez le menu de contrôle dans les différents modes.
MODE	touche mode	Appuyez sur la touche mode stand pour le mode prise de vue; stand pour le mode vidéo stand pour le mode lecture.
	touche 4 directions touche OK	Décaler la direction de déplacement vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite; La touche OK pour la confirmation, en mode prise de vue / enregistrement vidéo, c'est pour allumer / éteindre la lumière LED.
	touche prise de vue photo touche enregistrement vidéo	En mode prise de vue photo, c'est pour prendre des photos. En mode vidéo, c'est pour l'enregistrement / l'arrêt, en mode lecture, c'est pour l'affichage des fichiers vidéo / l'arrêt.
DISP	touche écran	Appuyez vers le bas pour changer le mode d'affichage de l'écran
	touche zoom	Maj de gauche à droite pour zoomer dans les modes de prise de vue et vidéo; réduire / amplifier ou déplacer la photo en mode de lecture photo; contrôler le volume en mode de lecture vidéo.


Commencer à utiliser

Installer dans la carte mémoire

Installez une carte mémoire pour stocker plus de photos, vidéos ou autres documents. Lorsque la batterie a une quantité électrique inférieure ou est remplacée, ne perdez pas le document multimédia de la carte mémoire.

Installez la carte mémoire en procédant comme suit :

1. Prendre le spéléo de la carte SD dans le sens de la flèche
2. Confirmez le contact métallique de la carte mémoire à insérer et poussez vers le bas jusqu'à entendre ; lorsque la carte mémoire est installée correctement, fermez doucement la porte.
3. Appuyez sur la spéléologie selon le graphique et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

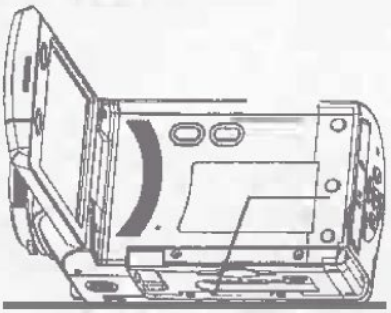



1. Insérez la batterie selon le sens de la flèche

2. Insérez la carte SD dans le sens de la flèche

Remarque: Formatez la carte mémoire a vant utilisation. Ne branchez pas la carte mémoire à l'état d'ou verture, sinon endommagez la carte mémoire ou perdez les données. Causer la mort en fonctionnement à cause des différents fabricants de puces de certaines cartes mémoire; se renseigner auprès du fabricant a vant d'acheter; installer sur la machine pour vérifier la compatibilité.

Remarque: installez la batterie conformément à l'équipement approprié, n'ou vrez pas la machine ou ne l'endommagez pas en cas d'accident en cas d'installation incorrecte de la batterie. La spécification de l'alimentation de cet adaptateur est: AC11 0V-240V / 50-60HZ. Ne sortez pas de la plage lors de son utilisation, sinon cela entraînera un accident ou des blessures. N'utilisez pas le chargeur non adapté.

Mise en service

Installer la batterie

1. Poussez vers l'extérieur et faites ressortir le couvercle de la batterie pour l'ouvrir conformément à l'image.
2. Installez la batterie et poussez vers l'intérieur selon le sens de la flèche de l'image.
3. Appuyez sur le couvercle de la batterie et poussez-le pour fermer le couvercle de la batterie.

Charger la batterie

Installez correctement la batterie dans la machine ; connectez le chargeur via une extrémité du fil USB correspondant. Il peut également être facturé en se connectant à un ordinateur. Pour la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant au moins 6 heures.

Allumer et éteindre le caméscope


Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. "Low power" s'affichera à l'écran lorsque la puissance de la batterie ne sera pas suffisante, et il s'éteindra automatiquement dans certains cas.

Mode d'échange

Appuyez sur la touche mode pour basculer entre le mode vidéo et le mode de prise de vue photo, le mode associé s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche de lecture pour afficher les fichiers vidéo et les photos en mode vidéo ou en mode prise de photo.

Se connecter à l'ordinateur

Pour connecter la machine à un ordinateur afin de transmettre le document, pour visualiser ou éditer les fichiers vidéo et les photos.

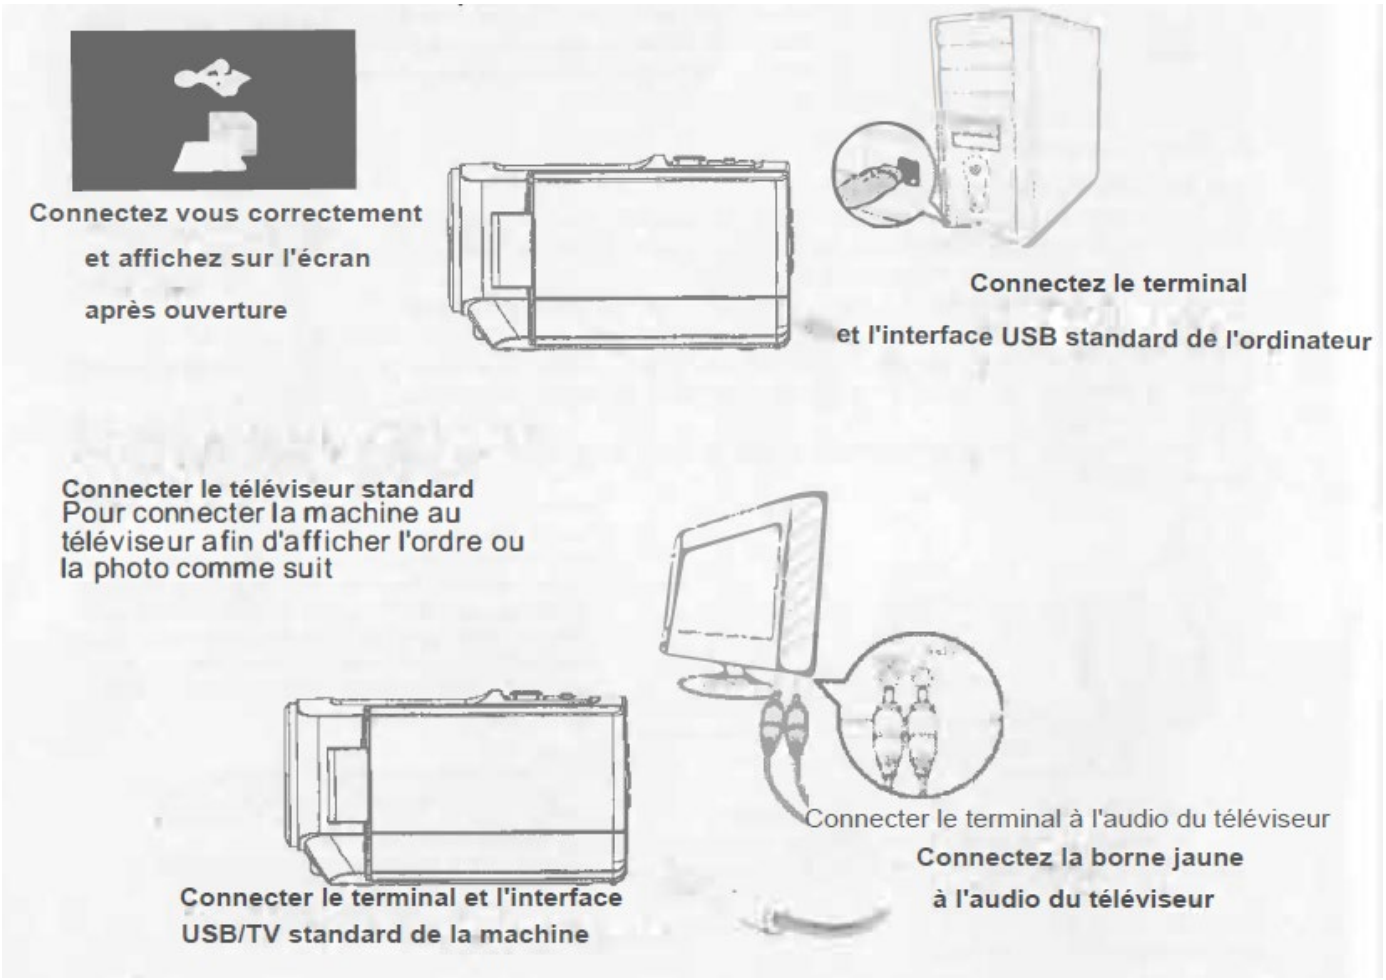

Usage local

Mode vidéo

Enregistrez un clip vidéo en fonction du mode vidéo et enregistrez-le dans la mémoire interne ou la carte mémoire. La signification de l'icône en mode vidéo comme suit.

1 Indicateur REC	6 Indicateur de zoom	11 Indicateur de fréquence d'images
2 Indicateur de rapport de résolution vidéo	7 Indicateur de batterie	12 Indicateur de balance des blancs
3 Indicateur de mode scène	8 Indicateur anti-tremblement	13 Indicateur de lampe de remplissage à LED
4 Indicateur de temps d'enregistrement restant	9 Indicateur d'exposition	
5 Indicateur de carte mémoire	10 Indicateur de sensibilité	



Mode de prise de vue photo

Enregistrez un clip vidéo en fonction du mode vidéo et enregistrez-le dans la mémoire interne ou la carte mémoire. Appuyez sur la touche « mode » pour changer le mode de prise de vue photo.

La signification de l'icône en mode de prise de vue photo comme suit :

1 Indicateur de mode de prise de vue photo	7 Indicateur de batterie	13 Indicateur de balance des blancs
2 Indicateur de résolution photo	8 Indicateur de détection faciale	14 Indicateur de lampe de remplissage à LED
3 Indicateur de mode scène	9 Indicateur anti-tremblement	15 Indicateur de prise de vue automatique
4 Indicateur de quantité de photo restante	10 Indicateur d'exposition	16 Date/Marque
5 Indicateur de carte mémoire	11 Indicateur d'ISO	17 Indicateur multi-instantané
6 Indicateur de zoom	12 Indicateur de qualité photo	



Utiliser la fonction zoom

La machine dispose d'une fonction de zoom numérique pour effectuer un zoom lors de la prise de vue.

Tournez la touche de zoom vers la gauche pour zoomer sur la distance avec la substance. Faites tourner la touche de zoom vers la droite pour réduire la distance avec la substance.

Utilisez un éclairage supplémentaire à LED

Éclairage supplémentaire à LED réglé en interne pour la machine afin de compenser la lumière en cas de faible luminosité.

Remarque : Allumez ou éteignez l'éclairage supplémentaire LED dans les processus de prise de vue photo et vidéo selon la même méthode.

Ce chapitre vous aidera à connaître toutes sortes de fonctions avancées de la caméra :

Prendre une photo

Le chapitre présentera l'utilisation de la machine de prise de vue photo. Ouvrez la machine ; tournez la molette de mode sur le mode de prise de vue.

1. L'image affichée à l'écran choisit et ajuste la cible à photographier.
2. Tenez l'appareil et appuyez sur la touche Prise de vue photo / enregistrement vidéo pour prendre la photo.
3. Affichez le nombre de photos prises dans chaque rapport de résolution dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Lorsque la machine est pleine de photos, affichez les informations de la carte mémoire pleine sur l'écran ; télécharger le document sur l'ordinateur ou le supprimer; ou branchez l'autre carte SD pour filmer en continu.
5. Le numéro du numéro de prise de vue est déterminé par le volume de la carte mémoire SD et le rapport de résolution choisi ; plus la qualité photo est élevée, plus la mémoire est occupée. Avant la prise de vue, définissez les paramètres relatifs suivants dans le mode de prise de vue, ce qui peut vous aider à prendre de meilleures photos. Introduisez les options de réglage dans le mode de prise de vue comme suit.

Paramètres de résolution d'image

La fonction peut définir le rapport de résolution de la photo ; plus le rapport de résolution est élevé, meilleure est la qualité de la photo et plus grande est la taille.

1. Appuyez sur la touche "MENU" et faites apparaître le menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche "Haut / Bas" pour sélectionner l'option de résolution d'image. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de scène

La machine prédéfinit les différents modes de scène afin que l'utilisateur puisse choisir indépendamment le mode de scène optimal.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu, appuyez sur la touche "droite / gauche" pour choisir le mode "Scène", en mode prise de vue photo.

2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir le mode scène dont vous avez besoin, puis appuyez sur la touche "Ok" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de qualité d'image

La fonction peut définir la qualité de la photo prise.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Qualité d'image".
2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir dans le sous-menu : Super Fine / Fine / Normal / Exit. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres du retardateur

La fonction peut retarder la prise de vue de la machine ou appuyez sur la touche de prise de vue pour retarder la prise de vue.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Retardateur".
2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : 2 secondes / 5 secondes / 10 secondes / Arrêt.

Paramètres de la fonction Multi Snap Shots

La fonction peut prendre en continu trois photos ou appuyer sur la touche de prise de vue pour prendre de superbes photos.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour choisir l'option "Multi snap shots".
3. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir : Off / On / Cancel. Appuyez sur "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de netteté

La fonction permet à l'utilisateur d'ajuster la netteté de la photo afin que le bord soit plus clair ou plus doux.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez à droite ou à gauche pour choisir l'option "Netteté de l'image".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : Sharp / Normal / Soft / Cancel.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Remarque : Affichez les icônes de scène, retardez l'auto-prise de vue, la qualité photo, les fonctions de prise de vue en continu sur l'écran en temps réel.

Paramètres de balance des blancs

La fonction peut ajuster le col ou l'écart de la photo prise en fonction des différentes conditions de la source de lumière.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Balance des blancs".

3. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir : Auto / Lumière du jour / nuageux / Fluorescent au tungstène / Annuler. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres d'exposition à la lumière (ajustez la valeur EV)

Permet à l'utilisateur d'ajuster l'exposition de la prise de vue en fonction des conditions d'exposition.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option d'exposition.
2. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir la valeur d'exposition requise dans le menu qui s'affiche : valeur EV de +3 à -3. Appuyez sur "OK" pour confirmer et revenir au mode de prise de vue photo.

Paramètres ISO

L'élément peut ajuster la sensibilité, nous conseillons à l'utilisateur de sélectionner le mode "ISO Auto".

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "ISO". Appuyez sur la touche "Ok" pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur la touche haut / bas pour choisir : ISO Auto/100/200/400/Annuler. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et revenir au menu principal.

Paramètres de détection du visage

L'appareil photo a une fonction de reconnaissance automatique des visages, je peux détecter et identifier automatiquement les visages après avoir activé la fonction en mode de prise de vue photo.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Détection de visage".
2. Appuyez sur la touche haut / bas pour choisir : Arrêt / Marche / Annuler. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et revenir au mode de prise de vue photo.

Paramètres anti-tremblements

La machine a une fonction anti-tremblement. Ouvrez la fonction pour réduire le flou causé par les secousses ; ouvrez ou fermez la fonction anti-tremblement selon les étapes suivantes.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Anti-tremblements"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : Arrêt / Marche / Annuler.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de tampon de date

L'élément peut marquer la date et l'heure lorsque vous prenez des photos.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode de prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Tampon date".
3. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour choisir : Arrêt / Marche / Annuler. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de configuration

L'utilisateur peut configurer la fonction de base de l'appareil photo par l'élément, comme l'heure, la langue, etc. Le mode de réglage est le même en mode d'enregistrement vidéo et en mode de prise de vue photo.

Paramètres de langue

Le caméscope prend en charge plusieurs langues, l'utilisateur peut sélectionner en fonction de vos propres besoins.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "configuration".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir "Option de langue"
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour entrer dans le sous-menu.
5. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner la langue dont vous avez besoin.
6. Appuyez sur OK pour enregistrer la confirmation

Paramètres de configuration de la date

L'utilisateur peut définir la date et l'heure de la caméra par l'élément

1. Appuyez sur la touche "menu" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "Réglage date" appuyez sur la touche "Ok" pour accéder au sous-menu.
4. Appuyez sur la touche droite / gauche pour sélectionner "Année / Mois / Jour / Heure / Minute / Secondes" appuyez sur la touche haut / bas pour définir la valeur.
5. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres d'extinction automatique

Fermez automatiquement pour économiser l'alimentation avant utilisation selon la fonction.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "Arrêt automatique".
4. Appuyez sur la touche "OK" pour entrer dans le sous-menu.
5. Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner : Désactivé / 1min / 3min / 5min / 10min / annuler. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation.

Paramètres de fréquence

Évitez que l'image ne clignote lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage, veuillez-vous reporter à la norme d'alimentation locale.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "Fréquence"
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour entrer dans le sous-menu.

5. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner : 60Hz / 50Hz / Annuler appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation

Paramètres de sortie TV

L'élément peut définir la machine sur des formats compatibles avec le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche "menu" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "Sortie TV"
4. Appuyez sur la touche "OK" pour entrer dans le sous-menu
5. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner : NTSC / PAL / Annuler
6. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation

Paramètres des effets sonores

Activer / désactiver la voix d'invité de fonctionnement de la caméra.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages".
2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "Effet sonore" appuyez sur la touche "Ok" pour entrer dans le sous-menu.
3. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner : Arrêt / Marche / Annuler. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la confirmation

Paramètres de format

Activer / désactiver la voix d'invité de fonctionnement de la caméra.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "format".
4. Appuyez sur la touche "OK" pour entrer dans le sous-menu
5. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner : Oui / Non
6. Confirmez à nouveau si vous implémentez l'opération de formatage : Oui / Non.
7. Appuyez sur "OK" pour enregistrer la confirmation

Paramètres par défaut

Si l'utilisateur commet une erreur de réglage pour que la machine ne fonctionne pas, restaurez le jeu sur le réglage d'usine en fonction de la fonction ; il ne supprimera pas les données de la machine et de la carte mémoire.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "réglages".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'option "paramètres par défaut".
4. Appuyez sur la touche "OK" pour entrer dans le sous-menu
5. Appuyez sur la touche haut / bas pour sélectionner : Oui / Non. Confirmez à nouveau si vous implémentez l'opération de formatage : Oui / Non.
6. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation

Changer d'écran pour afficher

Appuyez sur la touche DISP pour basculer : indication d'état, mode plein écran et mode de fermeture d'écran en mode prise de vue photo ou enregistrement vidéo.

- État d'indication d'état : affichez le paramètre en temps réel lors de la prise de vue pour que l'utilisateur comprenne la situation de travail.
- Mode plein écran : recherchez la vue en plein écran pour que l'utilisateur puisse trouver la vue et regarder le document.
- Mode de fermeture de l'écran : fermez l'écran LCD de la machine afin d'économiser l'alimentation.

Remarque :

Affichez les icônes de la balance des blancs, de l'exposition, de la photosensibilité, de la détection du visage humain, de l'anti-tremblement et de la date sur l'écran à temps. Veuillez-vous référer à l'écran à afficher.

Une fois le formatage, effacez complètement tous les documents dans la mémoire et la carte mémoire et ne récupérez pas, veuillez copier les fichiers avant de l'exécuter.

Prise vidéo

Le chapitre présente comment utiliser la machine pour filmer le clip vidéo. Faites tourner le sélecteur de mode sur le mode vidéo. L'icône caméra apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran d'affichage.

1. Reportez-vous à la photo affichée à l'écran pour choisir et ajuster la cible à photographier. Tenez la machine et appuyez sur la touche "Prise de vue photo / Enregistrement vidéo" pour prendre la photo.
2. L'icône circulaire rouge clignotante s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur "Prise de photos / enregistrement vidéo" pour arrêter l'enregistrement.
3. Les documents enregistrés seront enregistrés automatiquement dans l'appareil ou la carte mémoire.

Réglez les paramètres relatifs au mode vidéo avant de filmer la vidéo ; aider l'utilisateur à filmer le meilleur clip vidéo ; présentez le menu de fonction des options de réglage du mode vidéo Résolution comme suit.

Paramètres de résolution

La machine peut choisir les différents rapports de résolution vidéo : HD / VGA / QVGA.

Plus le rapport de résolution sélectionné est élevé, plus la vidéo est claire et plus le document est grand ; plus la définition est élevée, plus l'espace occupé est important.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode d'enregistrement vidéo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Résolution"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : HD / VGA / QVGA / Annuler
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et revenir au mode d'enregistrement vidéo

Paramètres de fréquence d'images

Réglez la fréquence d'image par minute du document vidéo en fonction de la fonction ; plus le nombre d'images est élevé, plus la vidéo est fluide et plus l'espace de stockage occupé est grand.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode d'enregistrement vidéo

2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Fréquence d'images"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : 30 fps / 15 fps / Annuler
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et revenir au mode d'enregistrement vidéo

Paramètres de scène

La machine prédéfinit les différents modes de scène afin que l'utilisateur puisse choisir indépendamment le mode de scène optimal.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu en mode d'enregistrement vidéo
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Scène"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir le mode scène dont vous avez besoin : Auto / Paysage / Portrait / Paysage de nuit / Portrait de nuit / Plage / Sport / Fête / Haute sensibilité / Annuler
4. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et revenir au mode d'enregistrement vidéo

Paramètres de balance des blancs

La fonction peut ajuster le col ou l'écart de la photo prise en fonction des différentes conditions de la source de lumière.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu en mode d'enregistrement vidéo
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Balance des blancs"
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir l'élément dont vous avez besoin : Auto / Lumière du jour / Nuageux / Tungstène / Fluorescent / Annuler
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et revenir au mode d'enregistrement vidéo

Paramètres d'exposition à la lumière (ajustez la valeur EV)

Permet à l'utilisateur de régler l'exposition de la prise de vue en fonction des conditions d'exposition.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode de prise de vue vidéo
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Exposition"
3. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir la valeur d'exposition requise dans le menu affiché : valeur EV de +3 à -3.
4. Appuyez sur "OK" pour confirmer et revenir au mode de prise de vue photo

Paramètres ISO

L'élément peut ajuster la sensibilité, nous conseillons à l'utilisateur de sélectionner le mode "ISO Auto".

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode prise de vue photo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "ISO".
3. Appuyez sur la touche haut / bas pour choisir : ISO Auto/100/200/400/Annuler.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et revenir au menu principal.

Paramètres anti-tremblement

La machine a une fonction anti-tremblement. Ouvrez la fonction pour réduire le flou causé par les tremblements ; ouvrez ou fermez la fonction anti-tremblement selon les étapes suivantes.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître l'option de menu en mode d'enregistrement vidéo.
2. Appuyez sur la touche droite ou gauche pour choisir l'option "Anti-tremblements".
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour choisir : On / Off / Cancel
4. Appuyez sur la touche "OK" pour enregistrer la confirmation

Paramètres de configuration

L'utilisateur peut définir la fonction de base de l'appareil photo par l'élément, comme l'heure, la langue, etc. La méthode de réglage est la même avec le mode de prise de vue photo, veuillez-vous référer à la méthode de fonctionnement sous le mode de prise de vue photo.

Fichiers de lecture

Lisez la photo ou regardez la vidéo sur la machine en mode prise de vue ou vidéo. Protégez, faites pivoter, supprimez et utilisez l'interface PictBridge pour imprimer la photo depuis la machine ; protéger et supprimer le document vidéo.

Lecture de la photo et de la ration d'opération associée

Prendre une photo ou enregistrer une vidéo en mode de prise de vue ou en mode vidéo, appuyez sur le bouton de mode pour entrer en mode de lecture, en mode de lecture, vous pouvez zoomer / dézoomer les photos, page du haut / page du bas, affichage miniature, les étapes de fonctionnement comme suit :

1. Zoom avant / zoom arrière sur la photo : en mode lecture, appuyez sur le bouton de zoom, vers la gauche pour le zoom avant, vers la droite pour le zoom arrière
2. Parcourir les photos ou les fichiers vidéo : En mode lecture, appuyez sur le rouleau vers le haut et vers le bas pour voir les photos.
3. Déplacement des photos d'amplification : En appuyant sur le déclencheur, vous modifiez la photo zoomée, la photo se déplace vers le haut et vers le bas en appuyant sur le bouton de zoom, la photo se déplace vers la gauche et vers la droite en appuyant sur le rouleau. En appuyant sur le déclencheur et en appuyant sur le bouton de zoom vers la gauche, la photo sera restaurée.
4. Entrer / quitter l'affichage des miniatures : en appuyant sur le bouton de zoom vers la gauche, il entrera dans l'affichage des miniatures, vers la droite le quittera et il pourra parcourir les photos ou les fichiers vidéo en haut ou en bas en appuyant sur les quatre touches directionnelles en mode d'affichage des miniatures, appuyez sur la touche "OK" pour quitter et afficher l'écran de fichier complet que vous avez sélectionné.

Choisissez les options suivantes pour utiliser la photo en cours de lecture de la photo.

Supprimer

Cette fonction supprime une photo ou supprime toutes les photos une seule fois.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu d'opération photo en cours de lecture
2. Appuyez à droite ou à gauche pour choisir l'option "Supprimer".
3. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir l'option de suppression : cette photo / toutes les photos
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et revenir en mode lecture.

Tourner

Faire pivoter la photo choisie en fonction de la fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu de fonctionnement photo en mode lecture
2. Appuyez à gauche ou à droite pour choisir l'option "Révolution".
3. Faites rouler le rouleau vers le haut ou vers le bas pour choisir : 90/180 /270/Annuler.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer et revenir en mode lecture

Protéger

Cette fonction peut protéger les photos ne pas être supprimées accidentellement, vous ne pouvez pas supprimer les fichiers protégés, déprotéger le fichier d'abord puis la suppression peut être exécutée.

1. Appuyez sur la touche "MENU" pour faire apparaître le menu de fonctionnement photo en mode lecture
2. Appuyez à droite ou à gauche pour choisir l'option "Protéger".
3. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour choisir : Verrouiller/Déverrouiller/Verrouiller tout/Déverrouiller tout/Annuler.
4. Appuyez sur la touche "Ok" pour confirmer et revenir en mode lecture.

Impression

Imprimez directement la photo sur une imprimante compatible via l'interface PictBridge.

1. Choisissez une photo à imprimer et appuyez sur la touche "MENU" pour afficher la photo en mode lecture.
2. Appuyez vers la droite / gauche pour choisir : Exécuter / Annuler, "Veuillez-vous connecter à l'appareil" à l'écran lorsque vous sélectionnez l'option "Exécuter".
3. Connectez correctement l'appareil photo à une imprimante compatible via un câble USB, appuyez sur la touche "OK" pour lancer l'impression.

Lire la vidéo et les opérations associées

Les fichiers vidéo qui enregistrent en mode d'enregistrement vidéo peuvent être consultés, supprimés et protégés, etc.

1. Appuyez sur la touche droite / gauche pour choisir le fichier vidéo qui doit être affiché en mode lecture.
2. Appuyez sur la touche "Prise de vue photo / Enregistrement vidéo" pour afficher les fichiers vidéo, tournez la touche de zoom vers la gauche ou la droite pour réduire ou amplifier le volume.
3. Appuyez sur la touche "Ok" pour interrompre la lecture / en continu pour lire les fichiers vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche "Prise de vue photo / Enregistrement vidéo" pour arrêter la lecture de la vidéo.

Supprimer la vidéo

Supprimer un fichier vidéo ou tous les fichiers vidéo à la fois par l'élément. Appuyez sur la touche "Menu" pour appeler les options en mode lecture. La méthode de fonctionnement est la même que celle du menu photo.

Remarque : les fichiers vidéo protégés ne peuvent pas être supprimés.

Protéger

Protégez le document vidéo ne pas être soudainement supprimé selon la fonction. Choisissez le document vidéo en mode lecture et appuyez sur le "MENU" pour appeler les options du menu vidéo. La méthode de fonctionnement est la même que celle du menu photo.

Remarque :

1. Ne récupérez pas le document photo et vidéo supprimé. Veuillez confirmer avant d'utiliser.
2. Imprimez PictBridge via le support de l'imprimante.