MODE D’EMPLOI

Y-11944



Casque Audio Bluetooth Sans Fil Batterie Longue Durée FM Micro SD MP3

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Paramètres du produit....2
Opérations de base....3
Couplage / Connexion Bluetooth....3
Fonctions clés....3
Câbles inclus....4
Avertissements et précautions....4
Consignes de sécurité importantes....5



1. Lecture / Pause / Conversion radio
2. Chanson suivante / Augmentation du volume
3. Chanson précédente / Baisse du volume
4. Marche / Arrêt / Répondre
5. Carte mémoire
6. Prise audio

Paramètres du produit

Modèle	L350	Distance d'utilisation	Jusqu'à 10 mètres
Version	5.0	Capacité de la batterie	200 mAH
Temps de veille	Jusqu'à 120 heures	Temps de conversation	8-9 heures
Entrée d'alimentation	DC5V / 200mA	Temps de charge	2 heures
Réduction du bruit	CVC6.0	Protocole	ADP, AVRCP, HSP, HFP
Taille du haut-parleur	40 mm	Impédance	32 Ω
Sensibilité	108 dB +/- 3 dB	Fréquence	20 Hz – 20 KHz
Puissance nominale	150 mW	Assistance	Support aux Input

Application du produit	Fonctionne avec tous les appareils compatibles

Le temps d'utilisation dépend du volume et d'autres facteurs qui peuvent varier.

Opérations de base

Lorsque vous allumez le casque, vous entendrez le casque dire « power on » et des leds bleus er rouges vont clignoter.

Lorsque vous éteignez le casque, vous entendrez le casque dire « power off » et les leds vont arrêter de clignoter.

Couplage / Connexion Bluetooth

Pour une connexion réussie :

- Allumez le produit. Le mode Bluetooth sera activé automatiquement.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique, recherchez le périphérique Bluetooth nommé L350.
- Cliquez ou appuyez pour vous connecter (jumeler).
- Après l'appairage, vous entendrez un carillon.
- Vous pouvez maintenant écouter de la musique ou utiliser les fonctions du téléphone Bluetooth.

Fonctions clés

Allumer/éteindre : appuyez longuement sur le bouton ⏻ / 📞 pour allumer/éteindre.

Répondre à un appel : appuyez sur le bouton ⏻ / 📞 pour répondre aux appels téléphoniques, appuyez à nouveau sur le bouton ⏻ / 📞 pour mettre fin aux appels, appuyez 2 x sur le bouton et il recomposera le numéro.

Lecture/pause de la musique : appuyez sur le bouton ⏯ pour lire de la musique et appuyez à nouveau pour mettre la musique en pause.

Réduction du volume/piste précédente : appuyez longuement sur le bouton ⏪ /v- pour baisser le volume, appuyez brièvement pour écouter la chanson précédente.

Augmentation du volume/piste suivante : appuyez longuement sur le bouton v+/ ⏩ pour augmenter le volume, appuyez brièvement pour passer à la musique suivante.

Entrez en mode MP3 : insérer la carte mémoire dans le port de carte mémoire et le MP3 sera lu automatiquement.

Câbles inclus

3.5 mm (1/8) mâle vers mâle AUX


Branchez un côté du câble auxiliaire dans le port du casque et l'autre dans votre appareil multimédia.

Toutes les fonctionnalités Bluetooth sont désactivées lorsque vous faites cela.



Micro USB, DC5V USB

Pour charger l'appareil, branchez le petit côté du câble micro USB dans le port de charge USB de votre casque et branchez la grande extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur (non inclus).

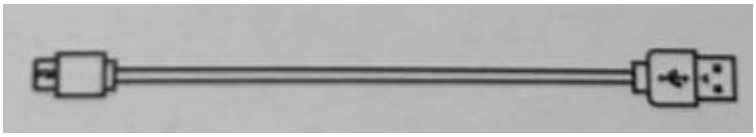

Avertissements et précautions

- Attention : pour éviter tout choc électrique, faites correspondre la lame large de la fiche du cordon d'alimentation avec la fente large de la prise. Insérez complètement la fiche dans la prise.
- Avertissement : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

- Attention : l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées peuvent entrainer une exposition dangereuse aux radiations.
- Avertissement : les changements ou modifications apportées à cet appareil ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Avertissement : ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, poreuses ou sensibles pour éviter d'endommager la surface. Utilisez une barrière de protection entre l'unité et la surface pour protéger la surface.
- Avertissement : cet appareil à proximité d'un éclairage fluorescent peut provoquer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. Si l'appareil affiche un comportement erratique, éloignez-vous de tout éclairage fluorescent, car il peut être la cause.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Suivez les lois et les réglementations applicables pour plus de détails sur le transport, l'expédition et l'élimination des batteries. Pour plus de détails sur le recyclage, votre service d'élimination des déchets ou visitez une source de recyclage en ligne réputée telle que www.batteryrecycling.com.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches et des prises de courant au point où ils sortent de l'appareil.
11. N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel d'entretien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche endommagée, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été supprimé.
14. Les écouteurs sont capables de produire des niveaux sonores qui peuvent être nocifs pour votre ouïe. N'écoutez pas à un volume élevé pendant des périodes prolongées. Les écouteurs peuvent bloquer les sons environnants. Ne portez jamais d'écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Utilisez avec précaution. L'utilisateur assume tous les risques associés à l'utilisation de ce produit.