MODE D’EMPLOI

Y-11573



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Casquette Caméra Espion Full HD 1080p Appareil Photo Détection de Mouvement Sonore

Table des matières

Aperçu du produit :.....3

Contenu de la boite :.....4

Préparez cette caméra :.....4

Enregistrer une vidéo :.....4

Photographie :.....6

Détection de mouvement :.....7


Téléchargements de fichiers vidéo / image :.....9

Définir la date et l'heure :.....10

Recharger :.....11

Remarques importantes :.....0

Aperçu du produit :

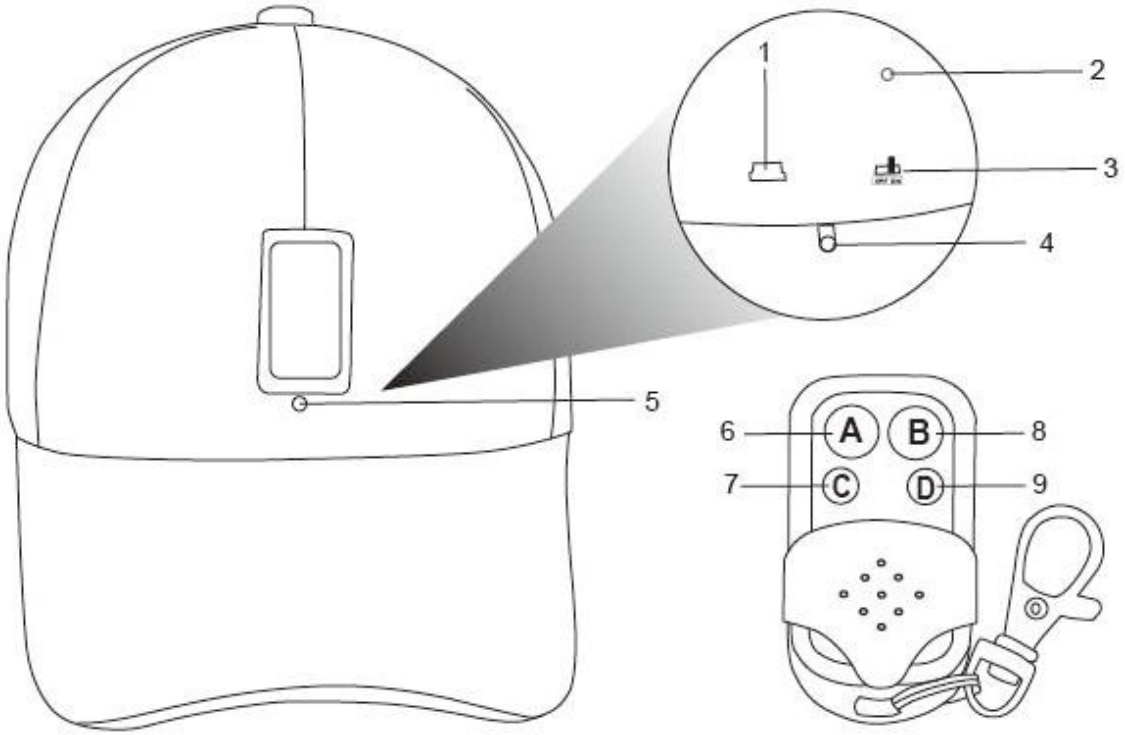

1. Port USB
2. Voyant bleu
3. Interrupteur d'alimentation
4. Voyant jaune
5. Objectif de la caméra
6. Bouton A
7. Bouton C
8. Bouton B
9. Bouton D

Contenu de la boite :

-1 × caméra de chapeau

-1 × câble USB de données / de charge

-1 × télécommande

-1 × adaptateur de chargeur USB

Préparez cette caméra :


1- Connectez cette caméra à un ordinateur à l'aide du câble USB pour formater la carte mémoire intégrée à cette caméra.

2- Rechargez la batterie de cette caméra avec l'adaptateur de chargeur USB pendant au moins 1 heure (voir charpitre IX).


Remarque : si, pour une raison quelconque, la batterie de cette caméra ne peut pas être rechargée, veuillez vérifier si la connexion du fil est serrée et ferme, ou vous pouvez l'essayer avec un autre câble USB. En cas d'échec, veuillez envoyer un e-mail à sales@wiseupshop.com pour obtenir de l'aide.

Enregistrer une vidéo :


1- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “ON”, maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la caméra. La caméra vibrera une fois, les voyants bleu et jaune s'allumeront, puis le voyant bleu s'éteindra et le voyant jaune restera allumé, indiquant que cette caméra est entrée en mode veille.

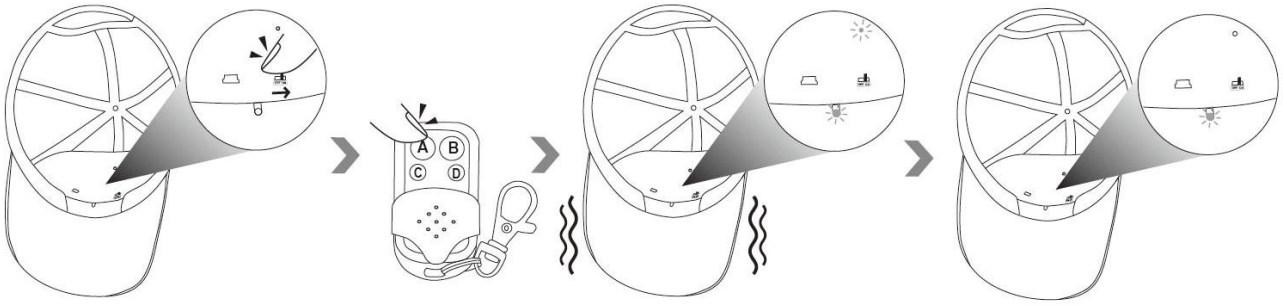


2- Appuyez sur le bouton B pour démarrer l'enregistrement vidéo. Cette caméra vibre une fois et l'indicateur jaune clignote une fois, puis s'éteint.

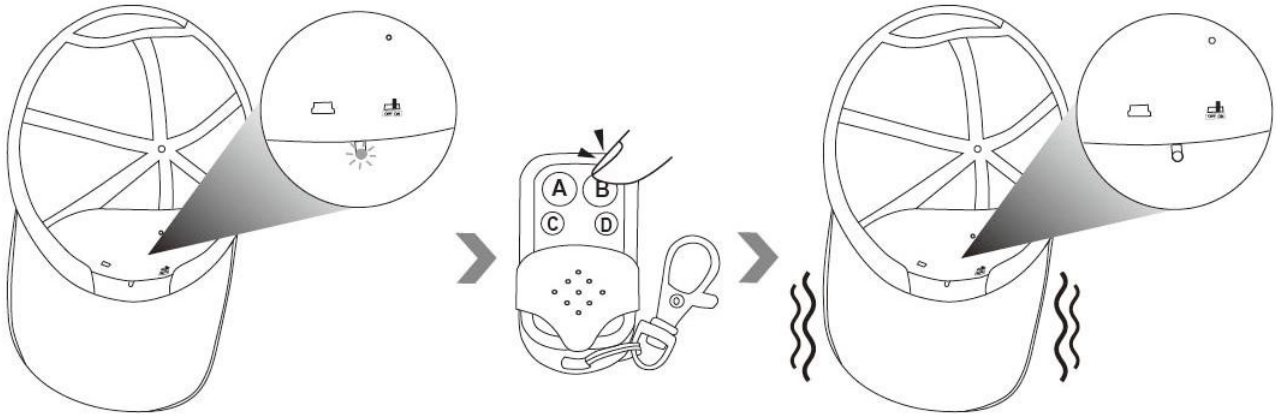

a. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour arrêter l'enregistrement vidéo. Cette caméra vibredeux fois, le voyant jaune reste allumé, indiquant que cette caméra est revenue en mode veille.

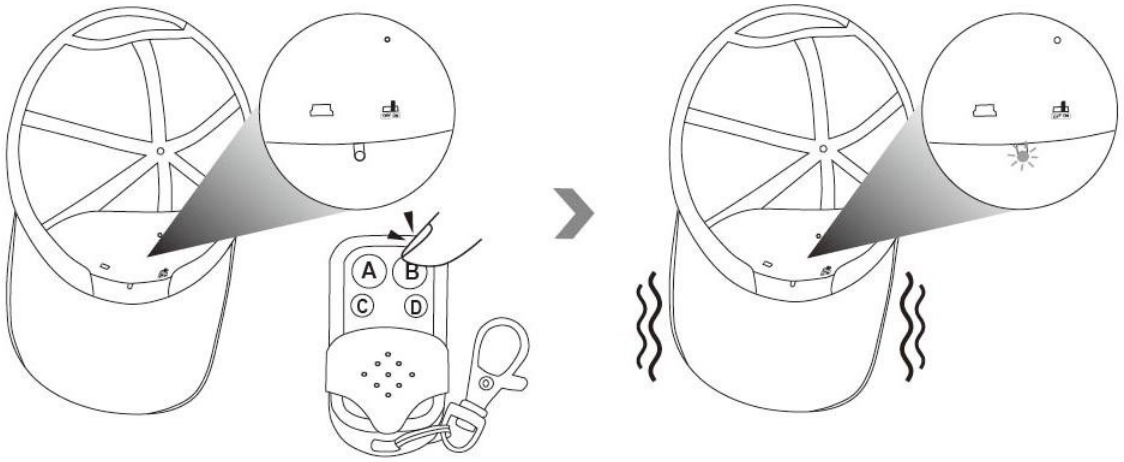


b. Maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la caméra, puis faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “off”. Les voyants bleus et jaunes clignoteront 3 fois puis s'éteindront.

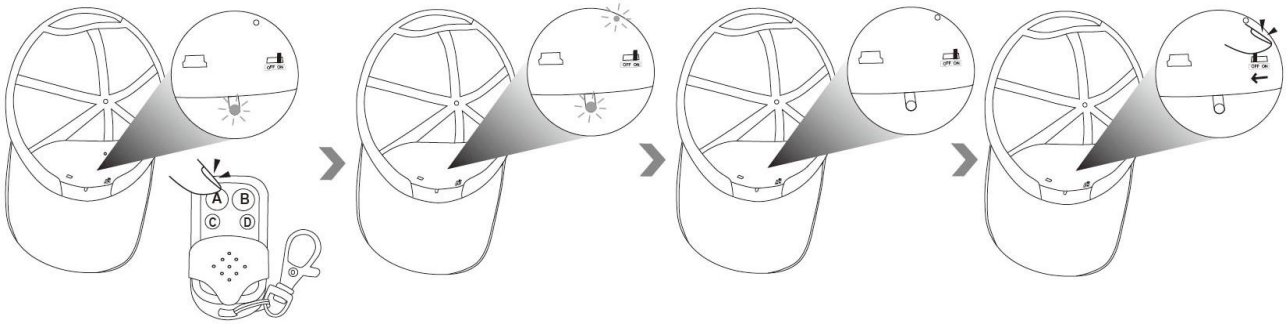


Remarque : cette caméra s'éteint automatiquement s'il est en mode veille sans aucune opération pendant plus d'une minute.


1- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “ON”, maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la caméra. La caméra vibre une fois, les voyants bleu et jaune s'allument, puis le voyant bleu s'éteint et le voyant jaune reste allumé, indiquant que cette caméra est entrée en mode veille.

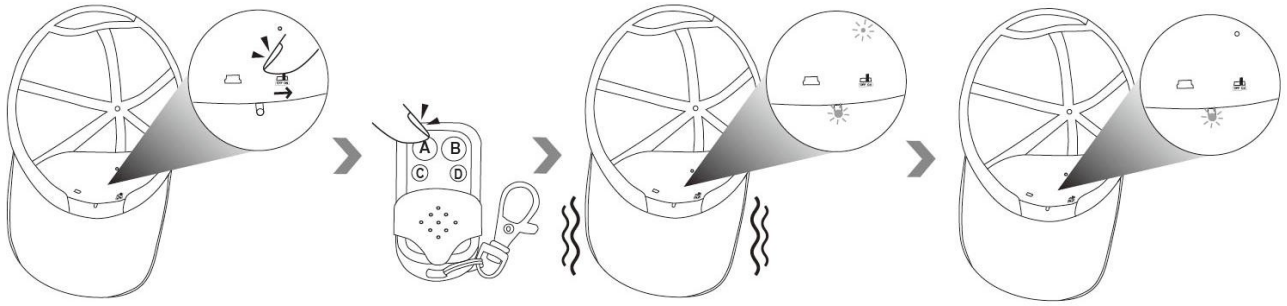

Appuyez une fois sur le bouton C pour prendre une photo. Le voyant jaune s'éteint, le voyantbleu clignote une fois, puis le voyant jaune redevient fixe.

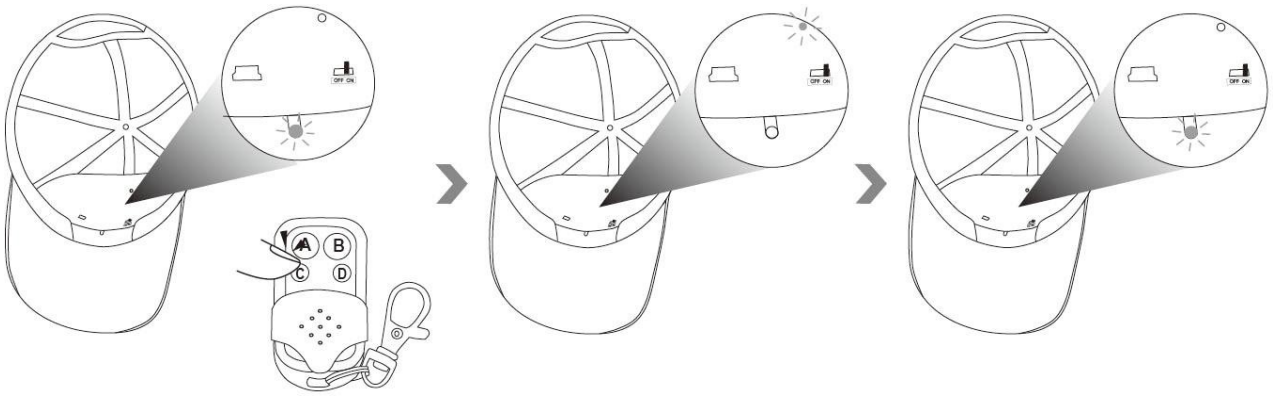


2- Maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la caméra, puis faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “off”. Les voyants bleus et jaunes clignoteront 3 fois puis s'éteindront.

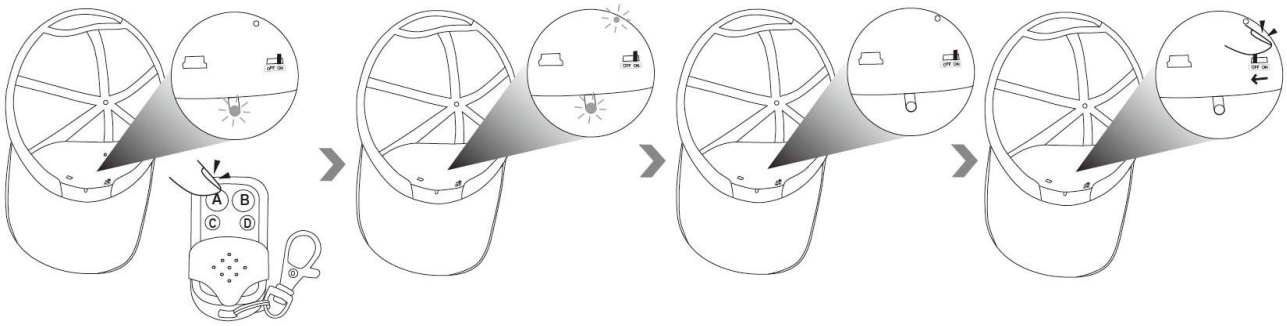


Remarque : cette caméra s'éteint automatiquement s'il est en mode veille sans aucune opération pendant plus d'une minute.

Détection de mouvement :


1- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “ON”, maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la caméra. La caméra vibrera une fois, les voyants bleu et jaune s'allumeront, puis le voyant bleu s'éteindra et le voyant jaune restera allumé, indiquant que cette caméra est entrée en mode veille.

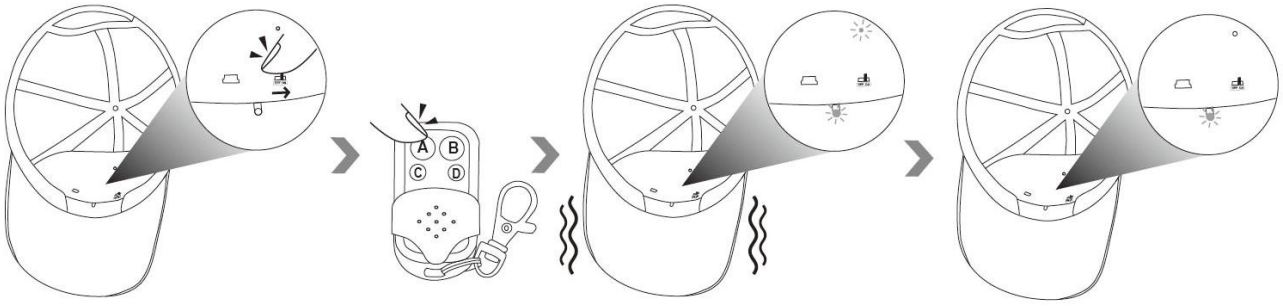


2- Appuyez une fois sur le bouton D pour entrer en mode d'enregistrement de détection de mouvement. Cette caméra vibre une fois, les voyants bleus et jaunes clignotent deux fois puis s'éteignent.

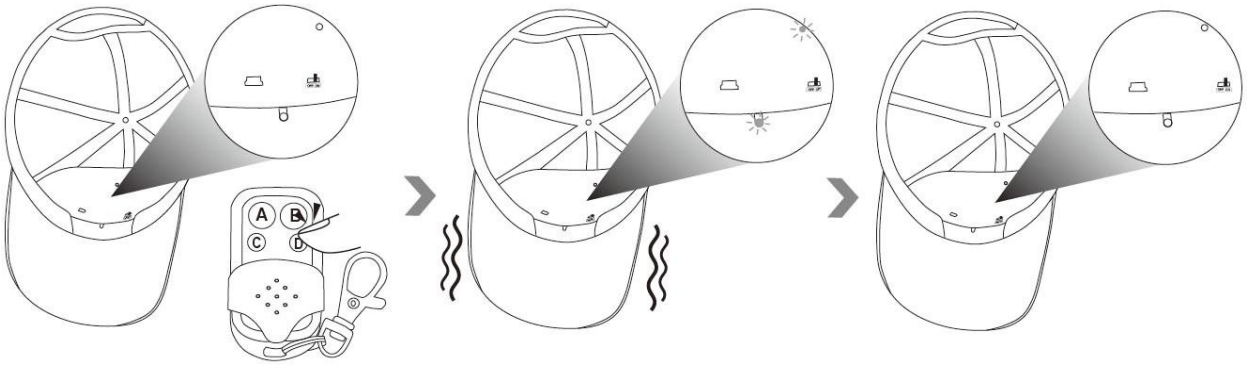

3- Appuyez à nouveau sur le bouton D pour arrêter l'enregistrement vidéo de détection de mouvement. Cette caméra vibre deux fois, le voyant jaune reste allumé, indiquant que cette caméra est revenue en mode veille.

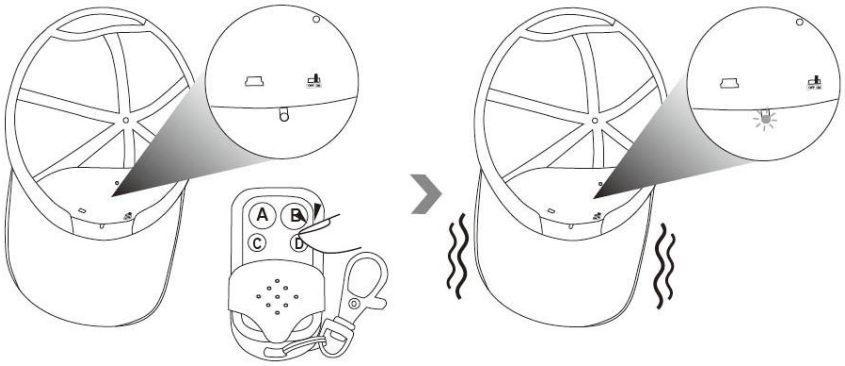


4- Maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre cette caméra, puis faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “off”. Les voyants bleus et jaunes clignoteront 3 fois puis s'éteindront.

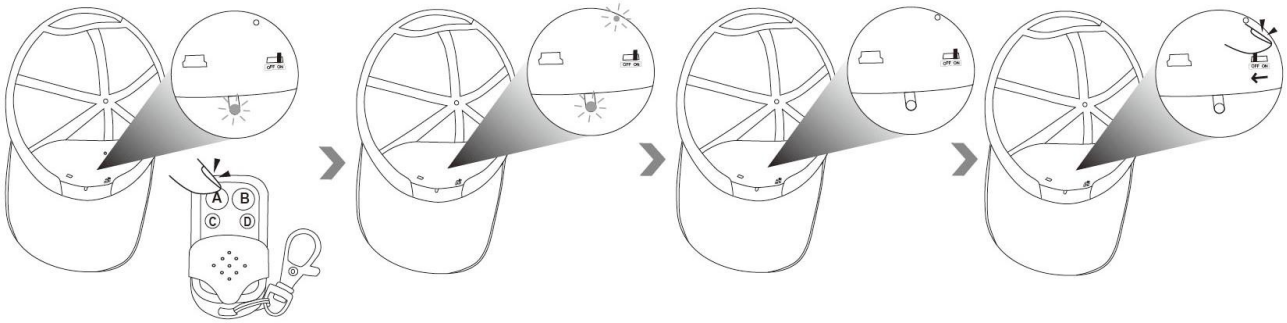


Téléchargements de fichiers vidéo / image :

1- Éteignez la caméra, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position “off”.

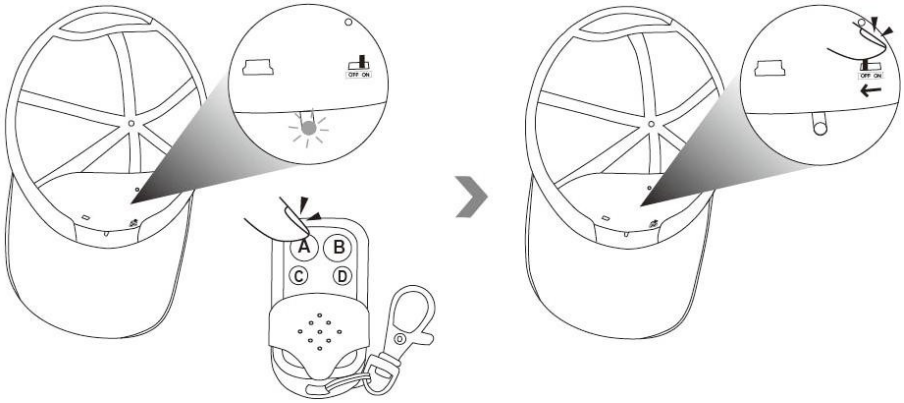


2- Connectez cette caméra à un ordinateur avec le câble USB connecté.

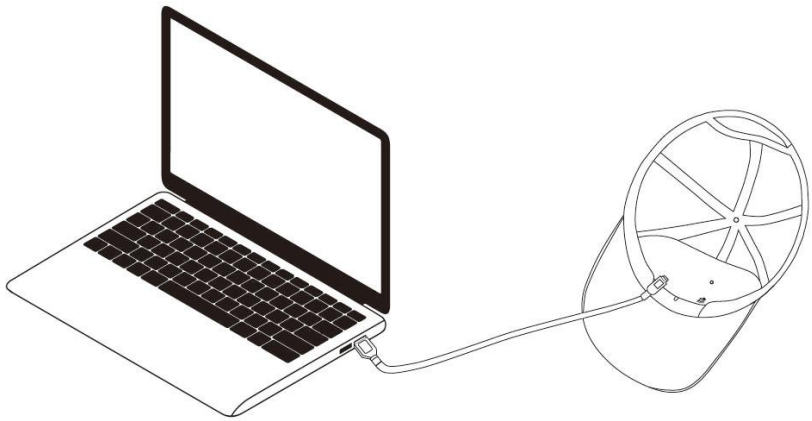


3- Le lecteur de disque amovible apparaît, tous les fichiers vidéo et image sont accessibles sur le lecteur de disque.

Définir la date et l'heure :

1- Éteignez la caméra, faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “off”.

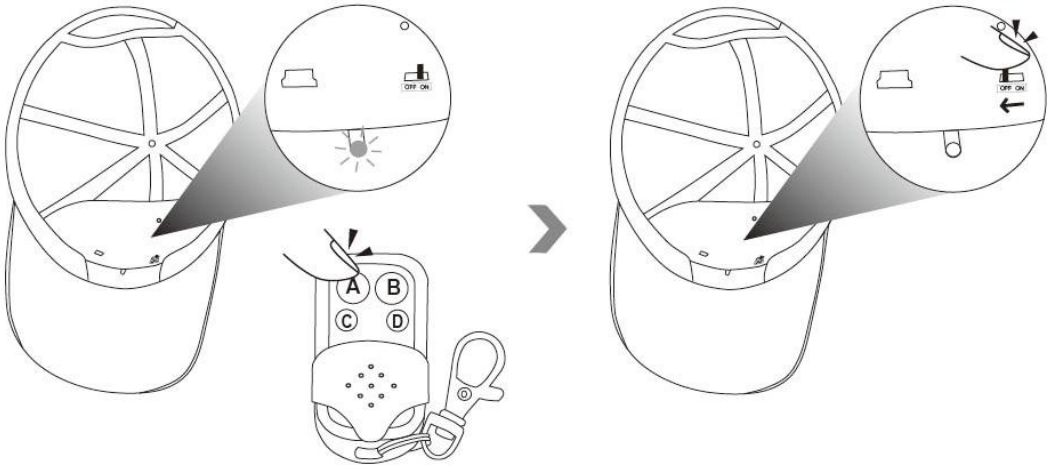

2- Connectez cette caméra à un ordinateur avec le câble USB connecté.

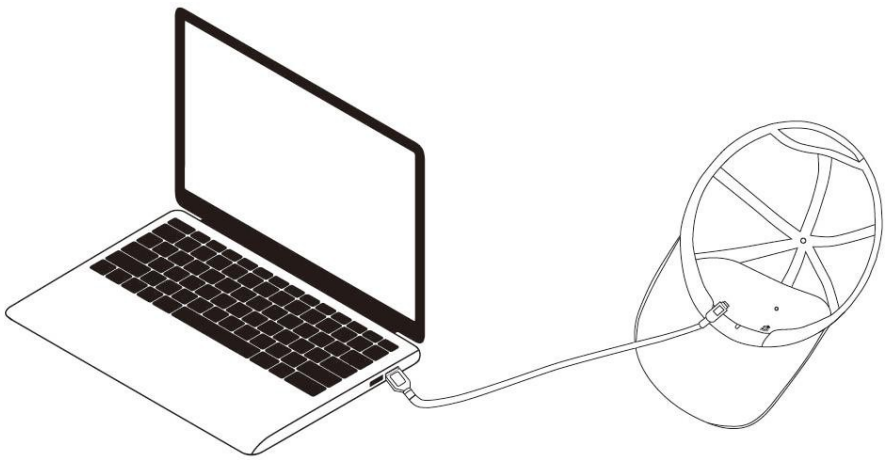

3- Le dossier du lecteur de disque amovible apparaît.

4- Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et dans le répertoire racine, cliquez sur ou créez un fichier nommé «timerest.txt».


5- Saisissez la date et l'heure actuelles dans le fichier «timerest.txt» au format correct :

AAAA-MM-JJ,HH:MM:SS Y (Par exemple: 2019-06-12,20:59:59 Y). Si vous n'avez pas besoin de l'horodatage sur la séquence vidéo, remplacez “Y” par “N”. (Par exemple: 2019-06-12,20:59:59 N).


6- Enregistrez ce fichier, déconnectez cette caméra de l'ordinateur.
7- Allumez la caméra, le système mettra à jour le programme automatiquement.

Recharger :


1- Éteignez la caméra en maintenant le bouton A enfoncé pendant 3 secondes.

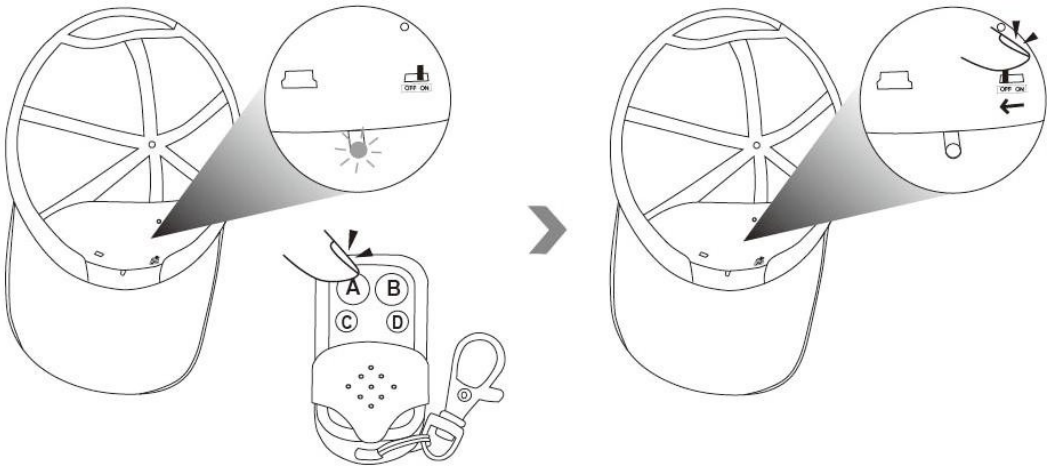

2- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position “on”.

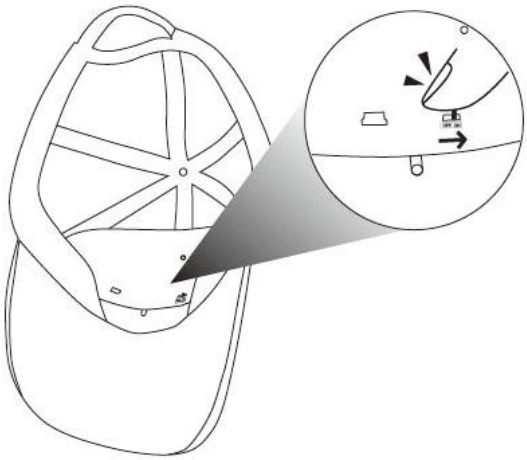

3- Branchez cette caméra sur une prise d'alimentation externe avec un adaptateur de chargeur USB DC5V 1A et un câble USB.

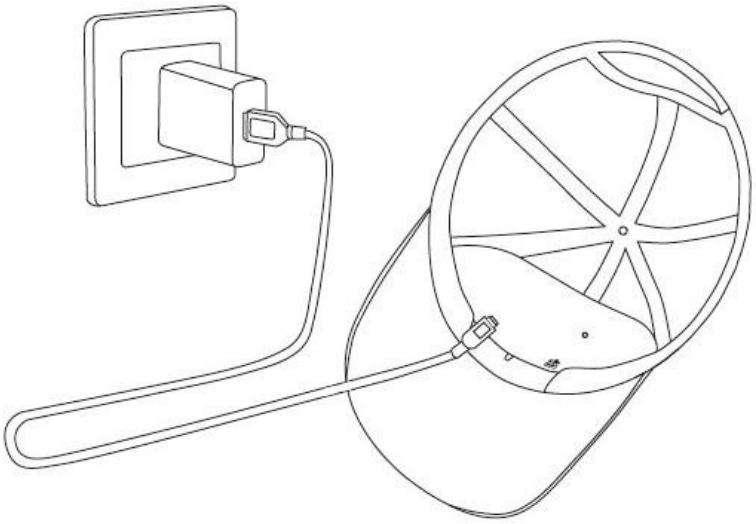

4- Le voyant jaune restera allumé et le voyant bleu continuera à clignoter pendant le processus de charge.

5- Il faudrait environ 3 heures pour obtenir une charge complète. Les voyants bleus et jaunes resteront allumés une fois la caméra complètement chargée.

Remarques importantes :

1- Chaque clip vidéo sera généré et sauvegardé automatiquement toutes les 5 minutes.

2- Résolution vidéo : 1920 × 1080P ; Format vidéo: AVI

3- La durée de vie de la batterie en fonctionnement est de 180 minutes.

Cette carte mémoire peut enregistrer environ 80 minutes de séquence vidéo et elle ne peut pas être remplacée.