MODE D'EMPLOI CHARGEUR RAPIDE SANS FIL ENCEINTE BLUETOOTH NFC SANS CONTACT IPHONE SAMSUNG GALAXY HUAWEI JAUNE

Y-CQUS31




Introduction

Technologie de communication sans fil Bluetooth :


Le Bluetooth est une sorte de technologie sans fil compatible avec un communication à courte distance (travail normalement dans une distance de 10 mètres). Grâce à ce système, vous pourrez échanger des informations sans fil entre de nombreux périphériques tel que des smartphones / ordinateur / écouteurs sans fil.

Liste des accessoires

- Haut-parleur Bluetooth x1
- Câble de chargement USB x1
- Câble audio aux 3.5 mm x1

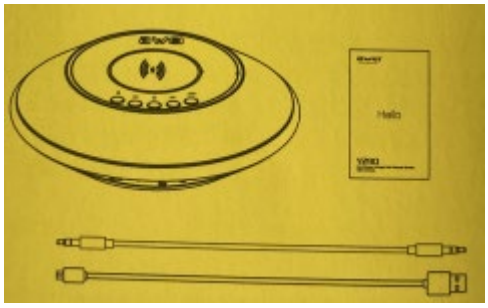

Aperçu du haut-parleur

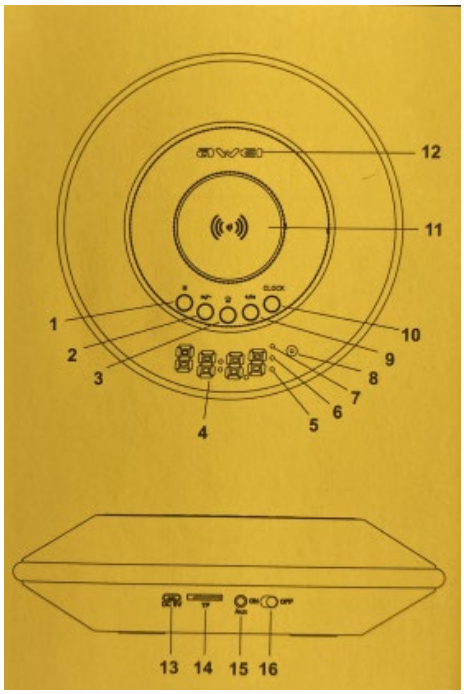

Comment l'utiliser

Définition des boutons

1. M : Bouton de changement de mode et de réglage du réveil. Réglage de l'horloge et changement de mode (comme de bluetooth à radio FM, à la carte TF et à AUX) après avoir allumé le haut-parleur. (En mode FM, veuillez-vous connecter avec le câble de données de 3.5 mm comme antenne mobile pour rechercher les stations)
2.  Appuyez une fois sur la chanson précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume. Sous le mode FM et le réglage du réveil. Il ira à la chaîne précédente, diminuera d'une minute, d'une heure ou d'un jour.
3.  Bouton de pause / de lecture : Après la connexion au bluetooth, une seule pression suffit pour répondre ou couper l'appel
4. Position d'affichage numérique
5. Voyant de charge : le voyant clignotera pendant la charge du haut-parleur, lorsqu'il sera complètement chargé, le voyant rouge sera constamment allumé.
6. L'indication du réveil 2
7. L'indication du réveil 1
8. Positon du microphone
9.  Appuyez une fois sur le bouton pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter. En mode FM ou en mode réglage du réveil, il peut passer à la chaîne suivante, augmenter d'une minute, d'une heure ou d'un jour
10. CLOCK : Réglage du jour de la semaine et de l'heure. Allumez le haut-parleur, puis appuyez longuement pour régler l'heure et le jour de la semaine. Il montrera l'heure après 5s. (Remarque : en mode de lecture, cela ne peut pas fonctionner)
11.  : emplacement du capteur de charge sans fil
12.  Position du module NFC
13.  : Micro USB : port de câble USB DC 5V pour charger l'enceinte.
14.  : Port de carte TF : Insérer la carte TF pour lire la musique à l'intérieur.
15.  Indicateur du mode auxiliaire.
16.  : Permet d'allumer ou d'éteindre l'enceinte.

Guide de connexion Bluetooth :

Allumez l'enceinte, puis appuyez sur le bouton « M » pour passer au mode bluetooth. Après avoir effectué cette manipulation, l'indicateur bluetooth clignotera très lentement, veuillez allumer la fonction bluetooth sur votre téléphone pour connectez les 2 appareils.

Le nom de l'appareil est : AWE-Y290, il vous suffira de cliquez sur ce nom pour jumeler vos appareils.

L'enceinte effectuera une bruit afin de vous confirmer la connexion des appareils. Vous pourrez ainsi lire la musique de votre téléphone sur votre enceinte.

Mode de connexion NFC

Cette enceinte prend en charge le mode de connexion NFC. Veuillez activez la fonction NFC sur votre téléphone. Lorsque les 2 côtés se détectent les uns des autres, les mots pour associé ou non un appareil Bluetooth seront : « faut-il apparier les appareils bluetooth» Cliquez sur « Oui » pour pouvoir utiliser cette fonction.


Mode de fonctionnement de la connexion de recharge sans fil

L'appareil est bien adapté aux téléphones avec chargement sans fil. Il vous suffit de mettre votre téléphone sur la position, alors il peut être chargé sans accessoire supplémentaire.

L'enceinte peut recharger directement le téléphone portable. Différent la capacité de la batterie du téléphone portable. Il est suggéré que ce ne soit utilisé unqiuement en cas d'urgence, veuillez-vous connecter à un adaptateur USB pour ménager cette utilisation.

Opération spécifique : Veuillez-vous procurer un adaptateur USB avec une sortie 5V/1000Ma, il peut charger le haut-parleur en connectant le câble USB, il peut également fournir l'alimentation nécessaire aux fonctions sans fil.

(Veuillez noter que la fonction sans fil ne fonctionnera qu'avec adaptateur). Le voyant vert sera allumée lors de la connexion de l'alimentation, puis placez le mobile à l'endroit spécifié, cela signifie que le haut-parleur s'est connecté au mobile et peut également également charger le mobile si le voyant rouge est allumé. En attendant le mobile va montrer qu'il est en cours (si le voyant rouge n'est pas allumé ou clignote, vous devez vous adapter au bon endroit de localisation)

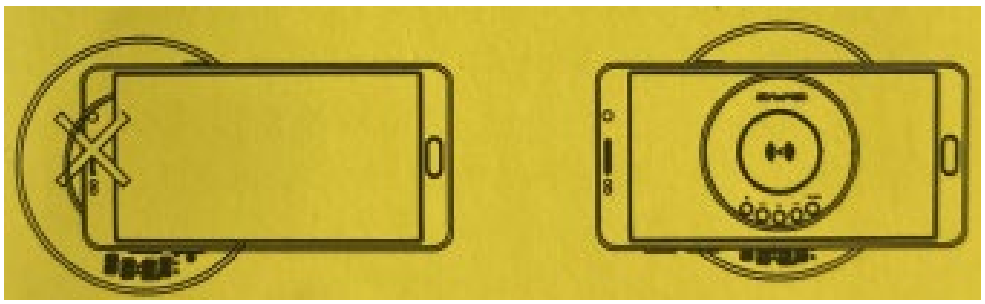

Mauvais positionnement Bon positionnement

Réglage de l'heure et du réveil

1. *Réglage de l'heure :*

1) Appuyez longuement sur CLOCK pour régler l'heure, c'est maintenant le réglage de l'heure avec flash, la durée du flash est de 5 secondes.
2) Appuyez sur le bouton précédent ou suivant pour changer l'heure, la durée du flash est de 5 secondes.
3) Lorsque la configuration de l'heure est terminée, appuyez brièvement sur CLOCK pour passer aux réglages des minutes. Maintenant, l'écran va clignoter pendant environ 5 secondes.
4) Appuyez sur le bouton « précédent » ou « suivant » pour changer les minutes.
5) Lorsque la configuration des minutes est terminée, appuyez brièvement sur CLOCK pour aller aux configurations du jour de la semaine. Il montre d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, maintenant l'écran clignote pendant approximativement 5 secondes.

6) Lorsque le jour de la semaine est terminé d'être configuré, appuyez brièvement sur réglage pour confirmer.
7) En mode heure, appuyez brièvement sur CLOCK pour vérifier le jour de la semaine, après 5 secondes, il reviendra automatiquement au mode heure.
8) Lors de l'affichage du jour de la semaine, appuyez brièvement sur CLOCK pour retourner sur l'heure.

2. Réglage de l'horloge d'alarme :

1) Appuyez longuement sur M pour régler le réveil 1, vous pourrez maintenant modifier l'heure, pendant ce temps l'écran clignote pendant 5 secondes.
2) Lorsque la configuration de l'heure est terminée, appuyez brièvement sur M pour passer au réglage des minutes. Maintenant, l'écran clignote pendant 5 secondes.
3) Appuyez sur le bouton « précédent » ou « suivant » pour changer les minutes. L'écran va clignoter pendant 5 secondes.
4) Lorsque la configuration des minutes est terminée, appuyez brièvement sur M pour accéder au réglage du réveil en semaine. Si vous avez besoin d'un réveil tous les jours, veuillez choisir 1-7, si vous souhaitez avoir un réveil uniquement sur les jours ouvrables sélectionnez 1-5, si vous souhaitez installer une alarme uniquement le week-end, veuillez sélectionner 6-7. Pendant ce temps, l'écran clignote
5) Appuyez sur le bouton « précédent » ou « suivant » pour changer le type de sonnerie, l'écran clignote 5 secondes.
6) Appuyez brièvement sur M pour accéder au réglage des sonneries, il y a BB, BT, FM, USB, SD, de disponibles. De plus, il y a un mode spécial OFF qui ne peut pas sonner. (si vous ne voulez pas utiliser l'alarme, veuillez choisir le mode OFF)
7) Appuyez sur le bouton précédent ou suivant pour changer la sonnerie.
8) Appuyez brièvement sur le bouton M pour confirmer le réglage.
9) Il ira au réglage du réveil 2 après avoir terminé le réveil 1, la méthode de réglage est la même que celle du réveil 1.

Remarque : Le réglage de l'alarme ne sera pas effectué si vous n'appuyez pas sur le bouton M.