MODE D'EMPLOI CLE 4G 3G USB WIFI MODEM SANS FIL 150 MBPS EMPLACEMENT MICRO SD BLANC

REF. : Y-r3gh7



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Mode d'emploi Clé 4G 3G USB WIFI modem sans fil 150 Mbps emplacement micro SD Blanc

REF. : Y-r3gh7

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CLE 4G 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
I - Insertion d'une carte SIM dans votre clé 4G 3
II - Connexion à votre clé 4G 3
III - Configuration de la connexion Wi-Fi de votre clé 4G 7
IV - Changer le mot de passe de connexion au réseau Wi-Fi de votre clé 4G 8
V - Restaurer votre clé 4G à ses valeurs de sorties d'usine 9

PRÉSENTATION DE VOTRE CLE 4G

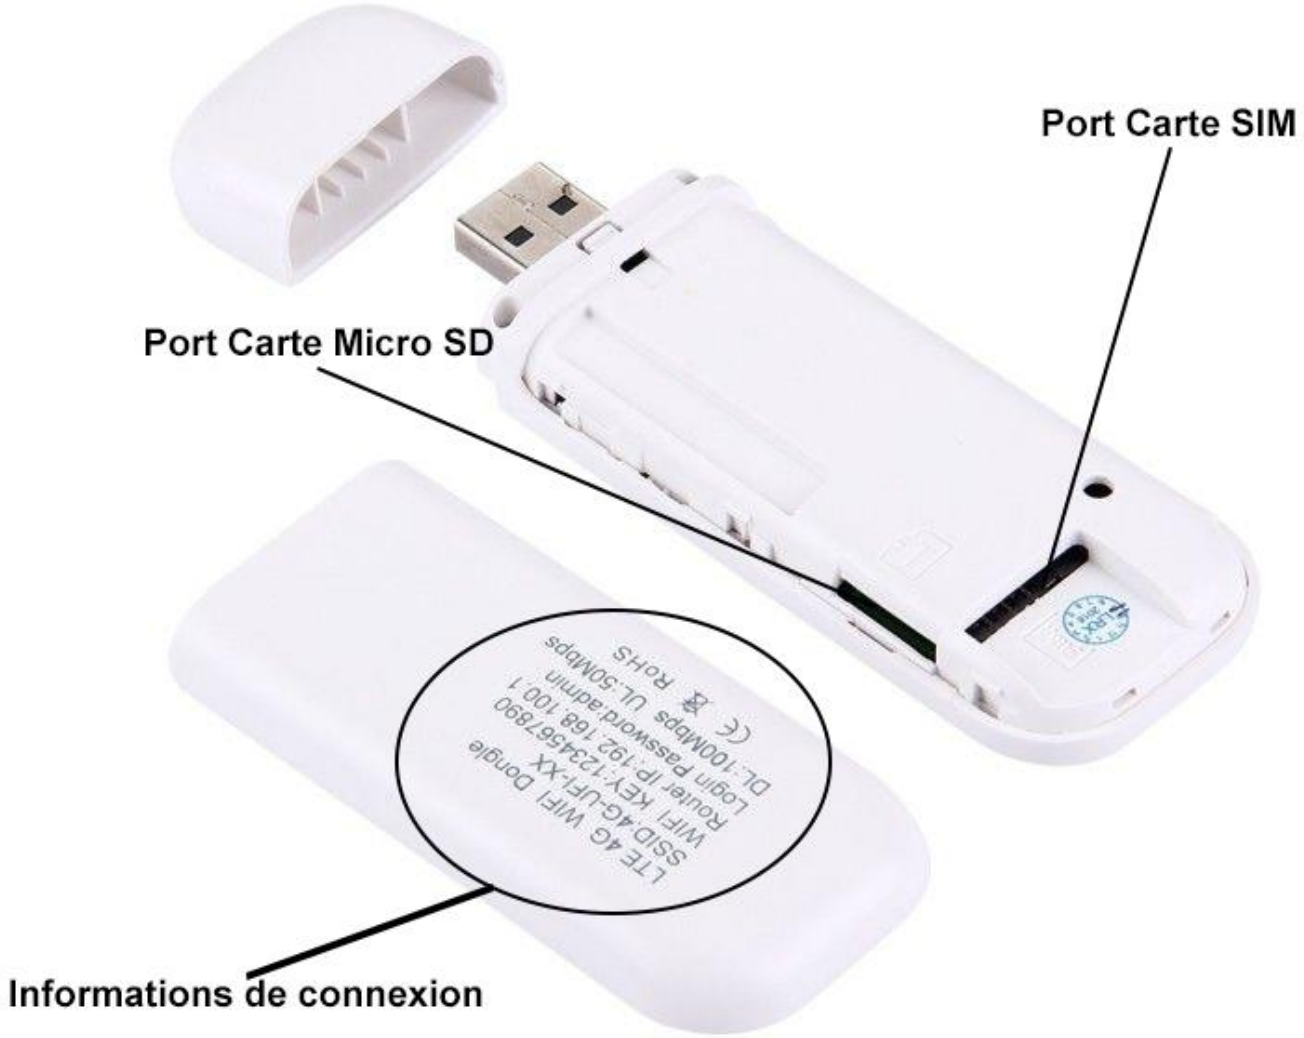

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Insertion d'une carte SIM dans votre clé 4G

Pour utiliser correctement votre clé 4G, il vous faut y insérer une carte SIM au format Standard. Si votre carte SIM est au format Micro SIM ou Nano SIM, il vous faudra utiliser un adaptateur de carte SIM. Ensuite, il vous suffit d'ôter le capot arrière de votre clé 4G. Puis insérez la carte SIM dans le port prévu à cet effet (Cf. image page 2).

II - Connexion à votre clé 4G


Une fois la carte SIM insérée dans votre clé 4G, il vous suffit maintenant d'insérer votre clé dans un port USB. Lors de l'insertion un petit bruit Windows se fera entendre et les LEDS sur votre clé USB vont s'allumer. Patientez quelques instants et rechercher dans les connexions de votre ordinateur le réseau Wi-Fi « 4G UFI-F72 ». Connectez-vous à ce réseau en entrant le mot de passe réseau « 1234567890 ».
Une fois que vous êtes connecté sur le réseau, ouvrez une page internet et entrez l'adresse « 192.168.100.1 ». Vous arriverez à cette interface :



Si « Language » n'est pas sur English, utilisez le menu ascenseur et sélectionnez donc la valeur English. Ensuite, entrez **admin** dans la case Username et **admin** dans la case Password comme ci-après :



Cliquez alors sur Login. Vous arriverez à l'interface principale de gestion de votre clé 4G qui ressemble à ceci :

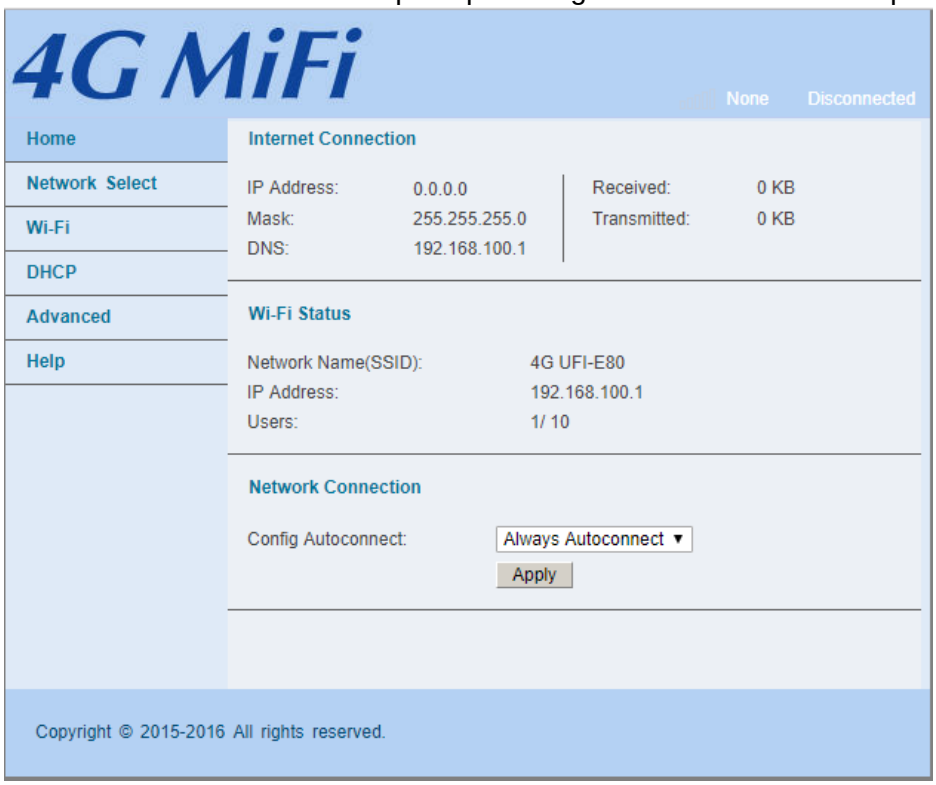

Cliquez alors sur « Advanced » pour arriver à cette interface :



Sélectionnez « Profile 1 » pour arriver à cette interface :




Dans cette interface, il vous faudra renseigner l'APN de votre opérateur. Nous vous proposons les informations pour les 4 principaux opérateurs, Free / Orange / Bouygues Télécom et SFR. Si vous utilisez un autre opérateur du type Virgin, La Poste Mobile...Etc. nous vous conseillons de vous rapprocher de son service client pour avoir les APN correspondant à votre opérateur.

APN ORANGE :	**APN BOUYGUES :**	**APN FREE :**	**APN SFR :**
Name : Orange APN : orange User : orange Password : orange Auth : PAP	Name : Bouygues telecom APN : mmsbouygtel.com User : Laisser vide Password : Laisser vide Auth : None	Name : Free APN : Free User : Laisser vide Password : Laisser vide Auth : Non	Name : SFR webphone APN : sl2sfr User : Laisser vide Password : Laisser vide Auth : none Ou Name : SFR mobile APN : wapsfr User : Laisser vide Password : Laisser vide Auth : none

Une fois les informations saisies, cliquez sur « Save configuration ». Ensuite, sélectionnez une nouvelle fois « profile 1 » et cliquez sur « Execute ». Votre clé 4G utilisera désormais les APN configurés sur le profile 1.

Si votre clé est bien connectée au réseau de votre opérateur, vous devez avoir ceci sur l'interface :

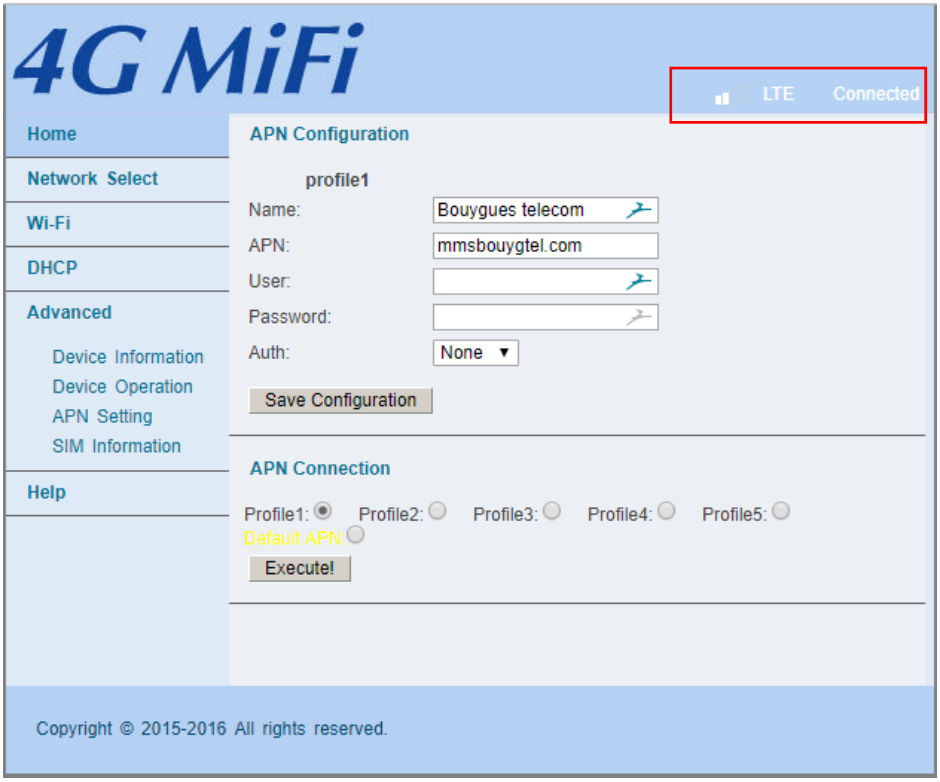

Cliquez ensuite sur « Home », en haut, à gauche pour revenir à l'accueil comme cela :



III - Configuration de la connexion Wi-Fi de votre clé 4G

Depuis la page « Home », cliquez sur « Wi-Fi sur la gauche. Vous arriverez à cette interface :



Sur cette interface, vous retrouverez différentes informations.

WIFI : ici, vous pouvez activer (Enabled) ou désactiver (Disabled) le Wi-Fi de votre clé 4G. Si vous désactiver le Wi-Fi, vous ne pourrez plus vous connecter à votre clé.

Status : Permet de savoir si le Wi-Fi est actif ou non.

IP : Cela vous donne l'adresse d'accès à l'interface de configuration de votre clé 4G (192.168.100.1)

MAC : Vous trouverez l'adresse MAC de votre clé 4G.

SSID : Ici vous trouverez le nom de votre clé 4G. Par défaut, le nom sera 4G UFI-F72. Si vous le désirez, vous pourrez changer le nom de votre clé 4G à volonté. Il vous suffit de changer le nom et de cliquer ensuite sur « Change Wi-Fi Settings ». Votre clé se redémarrera et vous devrez donc vous reconnecter à votre clé en cherchant son nouveau nom.

SSID Hidden : Cela vous permet de cacher (True) ou non (False) le SSID pour les périphériques alentours.

Mode : Vous pourrez sélectionner le mode Wi-Fi de votre clé 4G. Nous vous conseillons de le laisser sur la valeur par défaut 802.11bgn

ClientCount : Ici, vous retrouverez le nombre de périphérique connecté à votre clé 4G. Votre clé supporte jusqu'à 10 utilisateurs en simultané.

IV - Changer le mot de passe de connexion au réseau Wi-Fi de votre clé 4G

Cliquez simplement sur Wi-Fi Security pour arriver à l'interface de changement de mot de passe de connexion Wi-Fi. Cette interface ressemble à ceci :



Encryption : Vous pourrez choisir ici le type de cryptage du Wi-Fi.

Password : Ici, vous retrouverez le mot de passe par défaut de votre clé 4G qui est 1234567890. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer ce mot de passe en entrant votre nouveau mot de passe dans la case comme par exemple :



Une fois le mot de passe entré, cliquez simplement sur « Save ». Votre clé va une nouvelle fois se redémarrer et il sera nécessaire de vous connecter au réseau Wi-Fi de votre clé en utilisant cette fois le nouveau mot de passe que vous venez de paramétrer.

V - Restaurer votre clé 4G à ses valeurs de sorties d'usine

Si nécessaire, vous pouvez remettre votre clé 4G à ses valeurs de sortie d'usine. Pour cela, cliquez simplement sur « Advanced » puis sur « Device operation ». Vous arriverez à cette interface :



Cliquez alors sur « Factory Reset ». Votre clé va se redémarrer et effacer tous les paramétrages que vous avez pu effectuer jusqu'à maintenant.

Attention : Cette opération est irréversible ! Elle est à réaliser en cas de problème majeur sur votre clé ou si vous souhaitez refaire une configuration complète de votre clé 4G.