

MODE D'EMPLOI Y-5335



Mode d'emploi

Clé Chromecast Wifi Miracast Dongle HDMI Tv DLNA Airplay iOS
Android

Table des matières

Guide d'utilisation.....	2
1. Descriptif du produit.....	2
2. Installation	3
Avec Samsung et Apple	4
Avec les autres appareils Android	5

Guide d'utilisation

1. Descriptif du produit



Bouton RESET



Port HDMI

Voyant lumineux




Cable d'alimentation

Port USB

2. Installation


Tout d'abord, branchez la clé AnyCast au câble d'alimentation, et branchez ensuite le câble d'alimentation à une prise ou à n'importe quelle source d'énergie électrique. Après cela, vous allez brancher la clé à un port HDMI sur un écran, et en allumant l'écran vous allez voir cette image apparaître :

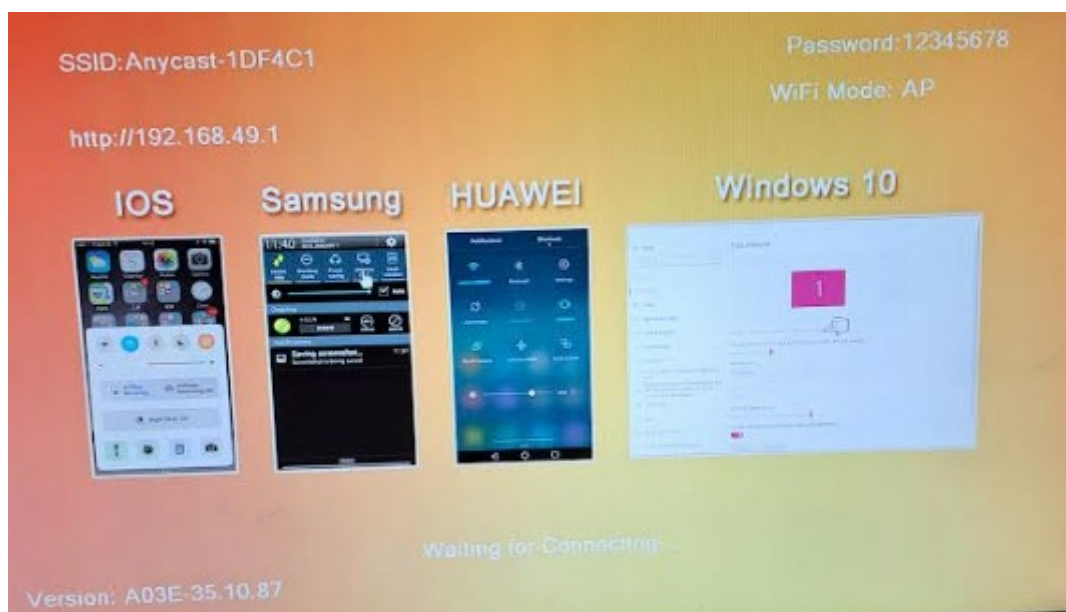

(Vous pouvez vérifier que la prise soit bien branchée en regardant le voyant lumineux, si il s'éclaire en bleu c'est bon)

Une fois arrivé à cette étape, vous allez ensuite vous connecter sur la WiFi de la clé avec votre téléphone, il s'agit de Anycast-***** (ici Anycast-1DF4C1) et le mot de passe est 12345678

Si vous ne trouvez pas le Wi-Fi, essayez d'appuyer longuement sur le bouton RESET de la clé et réessayez.


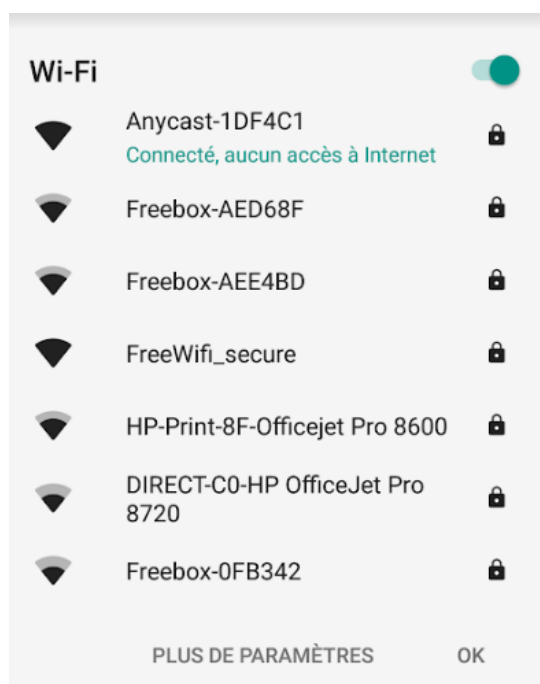


Lorsque la clé est connectée, vous allez ensuite pouvoir connectez votre téléphone à l'écran.

[Avec Samsung et Apple](#)

Faites afficher le menu déroulant puis appuyez sur la fonctionnalité Smart View. Une fois à l'intérieur sélectionnez Anycast-***** pour vous lier à l'écran.

Pour iPhone c'est la même manipulation mais avec AirPlay.

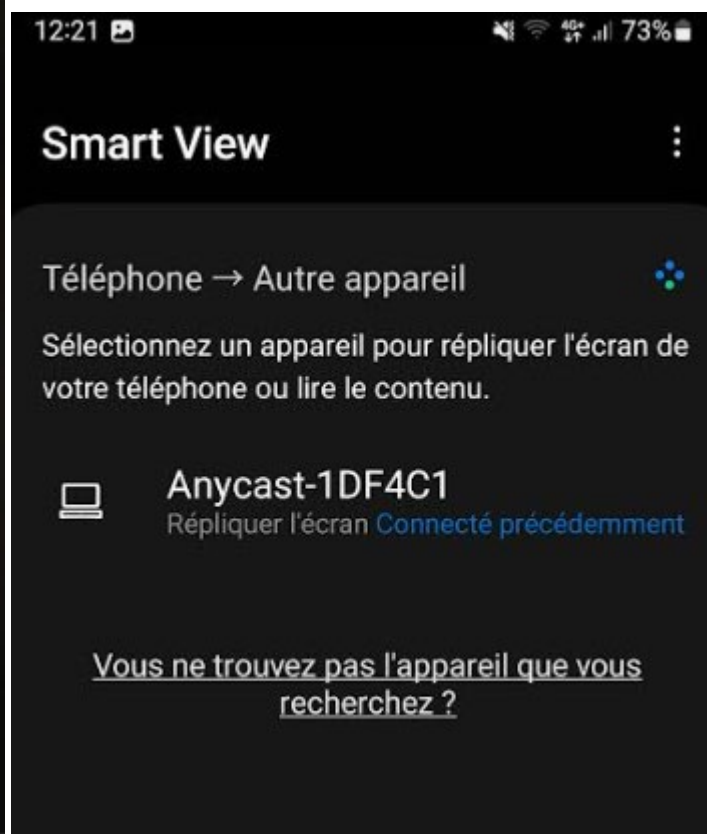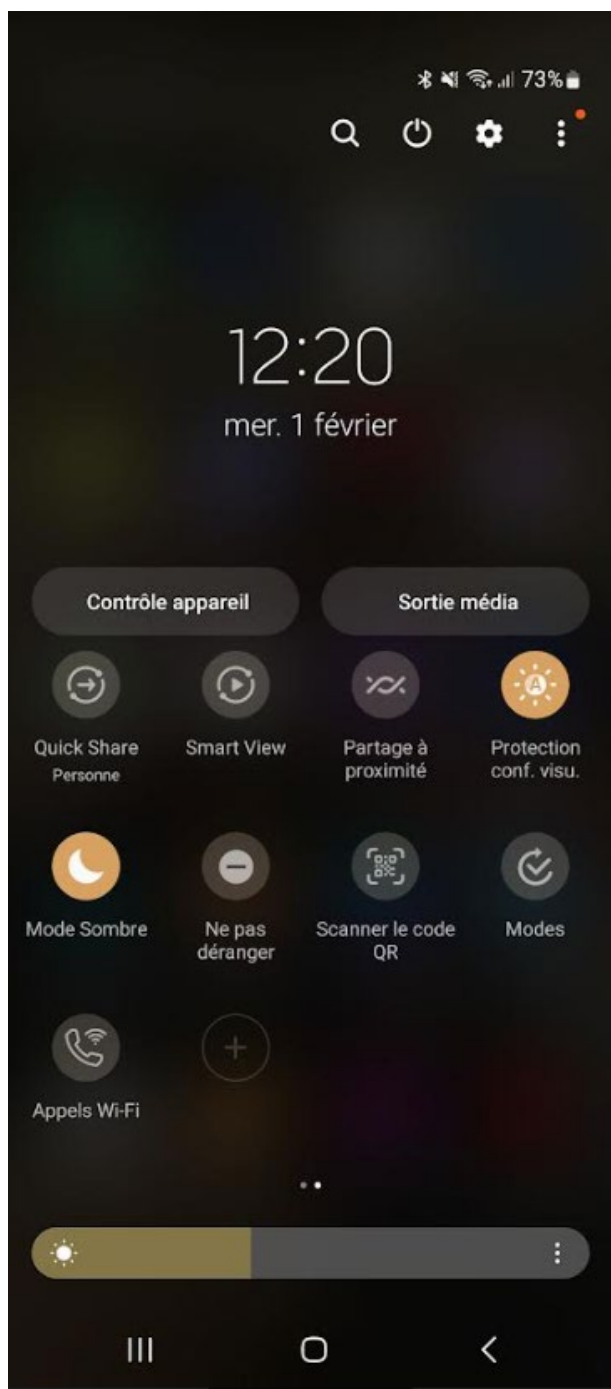

Avec les autres appareils Android

Pour les autres appareils Android, il faut aller dans les Paramètres du téléphone, puis dans appareils connectés, puis dans Cast et surtout il faut penser à activer l'affichage sans fil.



Finir de configurer votre appareil

Transférer les données, ajouter une empreinte digitale et autres motifs

TERMINER LA CONFIGURATION



Données mobiles désactivées



Réseau et Internet

Wi-Fi, mobile, consommation des données...



Appareils connectés

Bluetooth, Cast, NFC



Appareils connectés



Bluetooth

Non connecté





Cast

Non connecté

12:20



Cast

Activer l'affichage sans fil ☐

Modifier résolution



Cast



Anycast-1DF4C1

Affichage sans fil

