MODE D'EMPLOI

Y-CTVMIR9



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-CTVMIR9

SOMMAIRE

1. Présentation du produit....2
2. Paramètre de performance....3
3. Caractéristiques du produit :....3
4 Introduction à l'interface :....3
5. Interface utilisateur :....4
6. Instructions d'utilisation :....5
7. Mise à niveau 0TA....15

Liste manuelle

1. Présentation du produit

2. Paramètre de performance

3. Caractéristiques du produit

4. Introduction à l'interface

5. Interface utilisateur

6. Instructions d'utilisation

6.1 Airplay Mirroring (pour iPhone, iPad, Mac portable)

6.1.1 Clé de connexion

6.1. 2 données locales Airplay

6.1.2.2.1 Comment faire un miroir Airplay

6.1. 3 Données Online Airplay

6.1.4 Dongle en mode réseau

6.2 Miracast Mirroring (pour Android 4.2+ et Windows 8.1)

6.2.1 Miracast pour Android 4.2+ 6.2.2.2 Miracast pour Wlndows 8.1

6.3 Pousser DLNA (pour Apple et Android)

7. Mise à niveau OTA

8. QUESTIONS-RÉPONSES

1. Présentation du produit

Ce dongle HDMI est petit et mignon, avec le système d'exploitation intelligent Linux populaire, et le mode de commutation automatique à Airplayl Miracast/DLNA. Il peut transférer des contenus multimédia numériques à partir d'appareils Wifi intelligents (mobile, tablette, ordinateur portable) vers l'écran HDMI



2. Paramètre de performance

Spécifications	Paramètres
Bande de fréquence	2.4G 5G ou 2.4G
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux
CPU	(Single Cora) ARM Cortex-A 9, (Fréquence principale) 2 GHZ
DDR	DDR3, Fréquence 400MHZ,Capacité mémoire 256M
Mémoire flash	32M ou 16MB
Distance optimale pour Transmission	5M-10M
Vitesse de transmission	2.4G 150M 5G 300M
Résolution	1080P
Délai de transmission	8nS
Connecteur	HDMI plaqué or
Format vidéo	WMV AVI 3GP RMVS MP4 MVC
Alimentation électrique	USS5V/1A
Dimension	75mmx30mmx 11 mm
Accessoires	Dongle. Câble d'alimentation USB Câble d'extension HDMI. Manuel d'utilisation

3. Caractéristiques du produit :

3.1 Prise en charge de la mise en miroir Airplay, prise en charge du système IOS8, prise en charge de l'iPad, de l'iPhone et du notebook Mac.

3.2 Prise en charge de Miracast Screen Mirroring, prise en charge du système Android 4.2 et supérieur et du système Windows 8.1 (la tablette doit prendre en charge HDCP).

3.3 Soutenir la poussée DLNA

3.4 Prise en charge de toute tablette PC ou ordinateur portable avec fonction WiDi pour réaliser le partage d'écran.

3.5 Tous les appareils Windows peuvent utiliser Screen Share en installant le logiciel AirParrot.

3.6 Prise en charge des films en ligne, des chaînes de télévision en ligne, de la radio et de la télévision en ligne. La navigation sur les pages Web en ligne.

3.7 Plus intelligent, peut identifier automatiquement différents systèmes d'exploitation, libre ou de commutation.

4 Introduction à l'interface :


(1) Permet de restaurer les réglages d'usine (pour le système 5G, ce bouton est utilisé pour commuter entre 2.4G et 5G)

(2) Alimentation micro USB

(3) USB mâle

(4) HDMl mâle

(5) Antenne externe

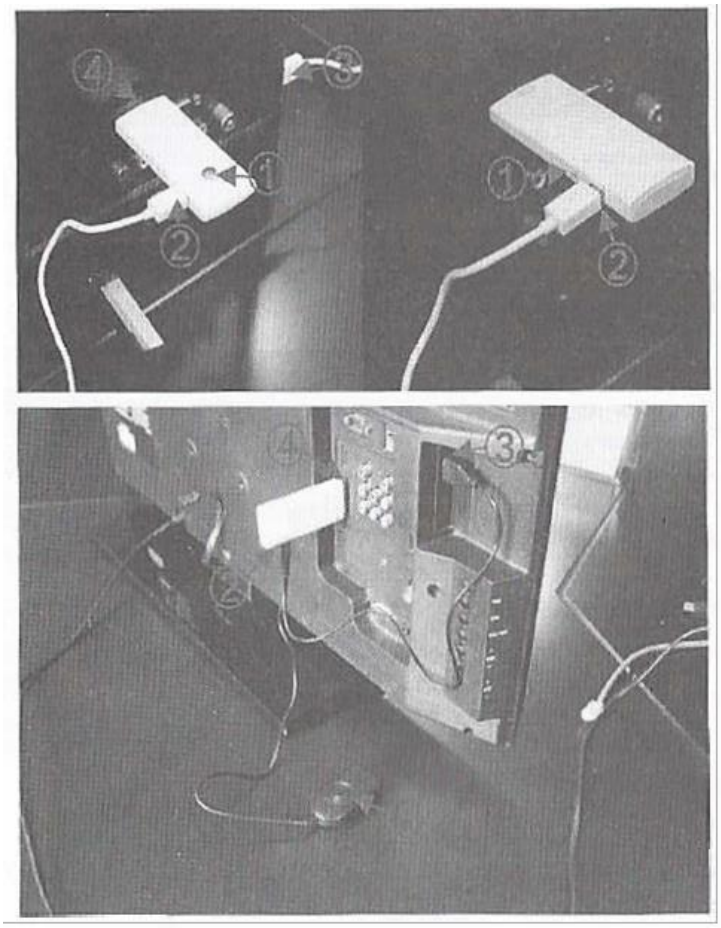

5. Interface utilisateur :

(1) Numéro de version

(2) Mot de passe du dongle

(3) Adresse IP de configuration réseau

(4) Nom du dongle

(5) Le nom par défaut est le nom du dongle (changera pour le nom du routeur après connexion au réseau, ci-dessous est le nom du dongle)



6. Instructions d'utilisation :

6.1 Airplay Mirroring (pour iPhone, iPad, Mac portable)

6.1.1 Découvrir et connecter le point d'accès du dongle

Trouvez le point chaud du Dongle (ex. : DONGLE-E4FBAA) à partir de la "Page de configuration" des appareils Apple et connectez-le. Par défaut

mots de passe : 12345678




(Clé WiFi par défaut : 12345678)

6.1.2 Données locales Airplay en miroir

Ouvrez l'interface Airplay depuis l'appareil Apple, cochez et sélectionnez le Dongle, star ! Airplay, puis l'appareil Apple commence à partager l'écran avec la télévision.



Note : Pour l'instant, l'appareil Apple est connecté avec un dongle, sans connexion WiFi, de sorte que 11 ne peut que refléter les données locales ou les données en ligne en utilisant 2g/3g/4g de l'opérateur de réseau mobile.

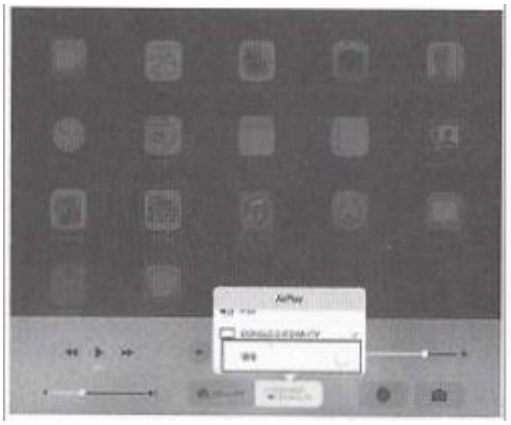

6.1.2.1 Comment faire un miroir Airplay ?

Pour IOS 6, double-cliquez sur le bouton HOME, vous verrez "Airplay".

Pour IOS7 ou supérieur, sur l'écran principal, glissant de bas en haut, vous verrez - Airplay'.

Cliquez sur'Airplay', puis cochez et sélectionnez le dongle (dongle E4FBAA-ITV), puis glissez "Mirroring" vers la droite, puis sélectionnez ! Miroir Airplay.

6.1. 3 Données en ligne Airplay en miroir

Exil Mirroring d'en haut des luges, retournez à l'affichage local



Ouvrez le navigateur Internet, entrez le site Web' 192.168.49.1' pour accéder à la page des paramètres.



Cliquez sur le symbole WiFi, cliquez sur " Scan - ".



Analyser les points d'accès enregistrés :

Découvrez le réseau WiFi disponible : par exemple "Meetingroom", cliquez dessus et entrez son mot de passe, puis cliquez sur 'connecter' (ici vous devriez attendre quelques secondes).



Résultats de l'analyse :

Si la connexion est réussie, l'interface utilisateur s'affichera comme ci-dessous. A ce moment, connectez votre appareil apple au réseau Wifi (Meetingroom), vous pouvez commencer à mettre en miroir les données en ligne.




6.1.4 Après que le dongle se soit connecté au WiFi (tel qu'une salle de réunion) avec succès, en mode réseau, tous les appareils Apple connectés à ce réseau WiFi peuvent être directement dupliqués par Airplay, aucun réglage n'est nécessaire.



6.2 Miracast Mirroring (pour Android et Win8.1)

6.2.1 Miracast Mirronng (pour les appareils Android 4.2 et plus et avec fonction miracast

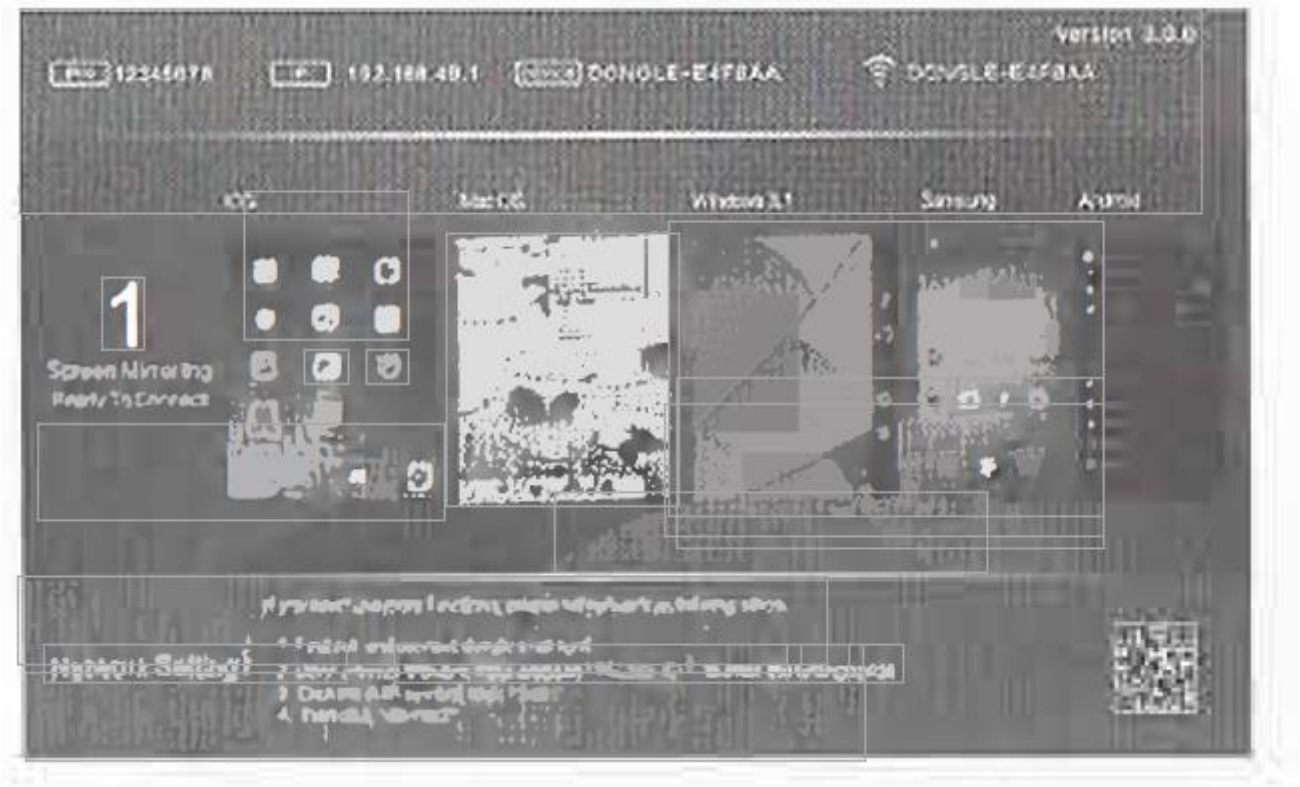

Recherchez et cliquez sur " Miroir d'écran ", sélectionnez Dongle et connectez-vous, par exemple Dongle-E4FBAA. Réussir la connexion, puis la mise en miroir. A ce niveau, si votre mobile se connecte en Wifi ou en réseau 2g/3g/4g, vous pouvez dupliquer les données locales du bain et les données en ligne, pas besoin de réglage.




6.2.2 Miracast Mirroring (pour tablette Windows 8.1)


6.2.2.2.1 Déplacer la souris dans le coin droit, liste déroulante de sélection des périphériques.




6.2.2.2. Dans la liste des appareils, sélectionnez la dernière option "Projet".

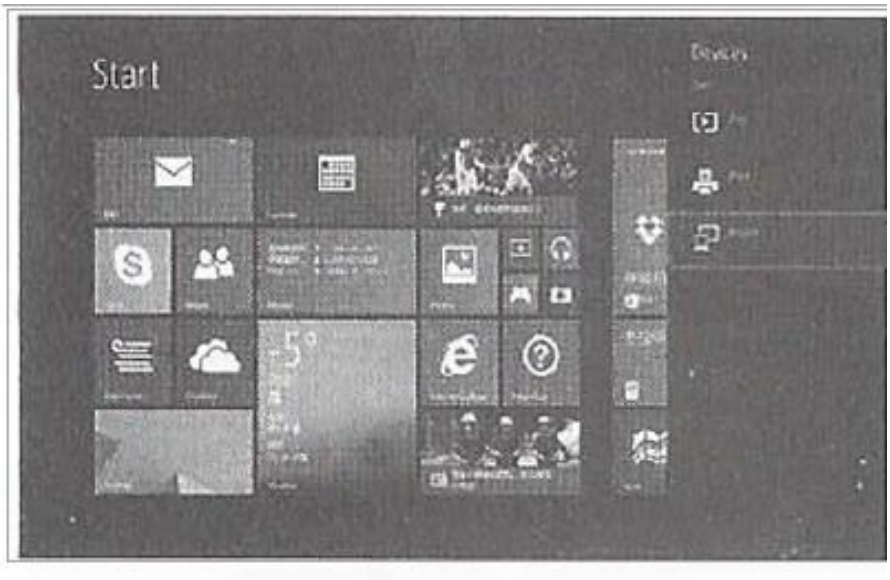

6.2.2.2.3 La première fois que vous utilisez la fonction de projet, vous devez ajouter une fonction sans fil.

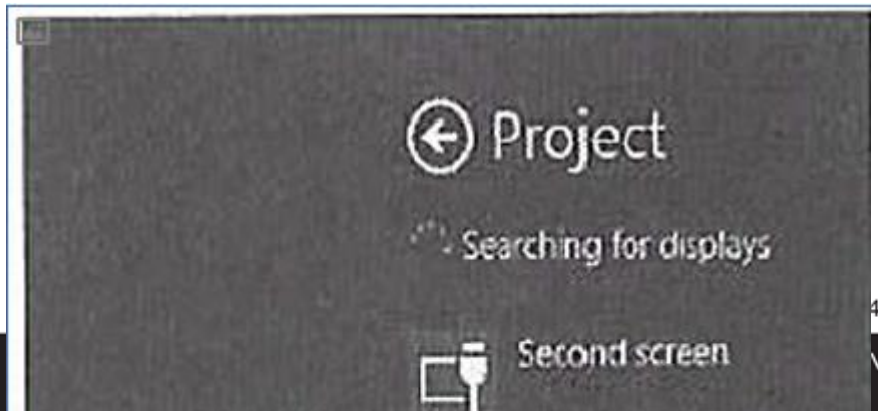

6.2.2.2.4 Cliquer -Ajouter un affichage sans fil-, votre appareil sélectionnera automatiquement le périphérique dongle wifi, cliquera et ajoutera il, tel que'DONGLE-E4FBAA".

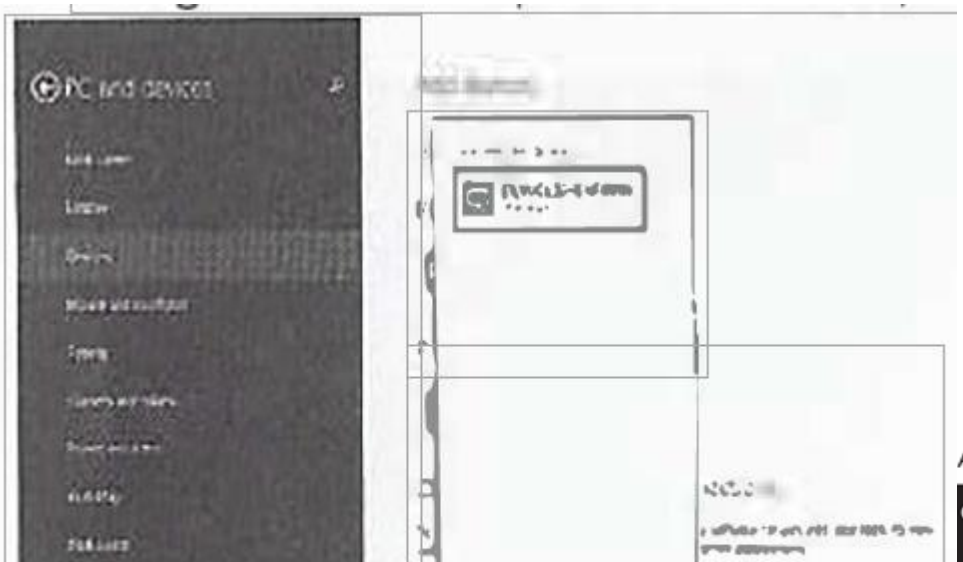


Ps : Le nom du dongle'DONGLE-E4FBAA' dans ce manuel d'utilisation est juste le nom du dongle de l'échantillon de test, le nom du dongle différent, veuillez choisir votre nom de dongle actuel.

6.2.2.2.5 Dans le processus d'ajout d'un appareil, il vous demandera "appuyez sur le bouton de votre DONGLE-E4FBAA -, ne faites rien, ignorez le.



6.2.2.2.6 Réussir la connexion, puis la mise en miroir.

6.2.2.2.7 Pour utiliser ce dongle la prochaine fois, il vous suffira de cliquer sur Devices Project, vous pouvez trouver DONGLE-E4FBAA directement, cliquer et le connecter, démarrer la mise en miroir, pas besoin d'ajouter un périphérique .

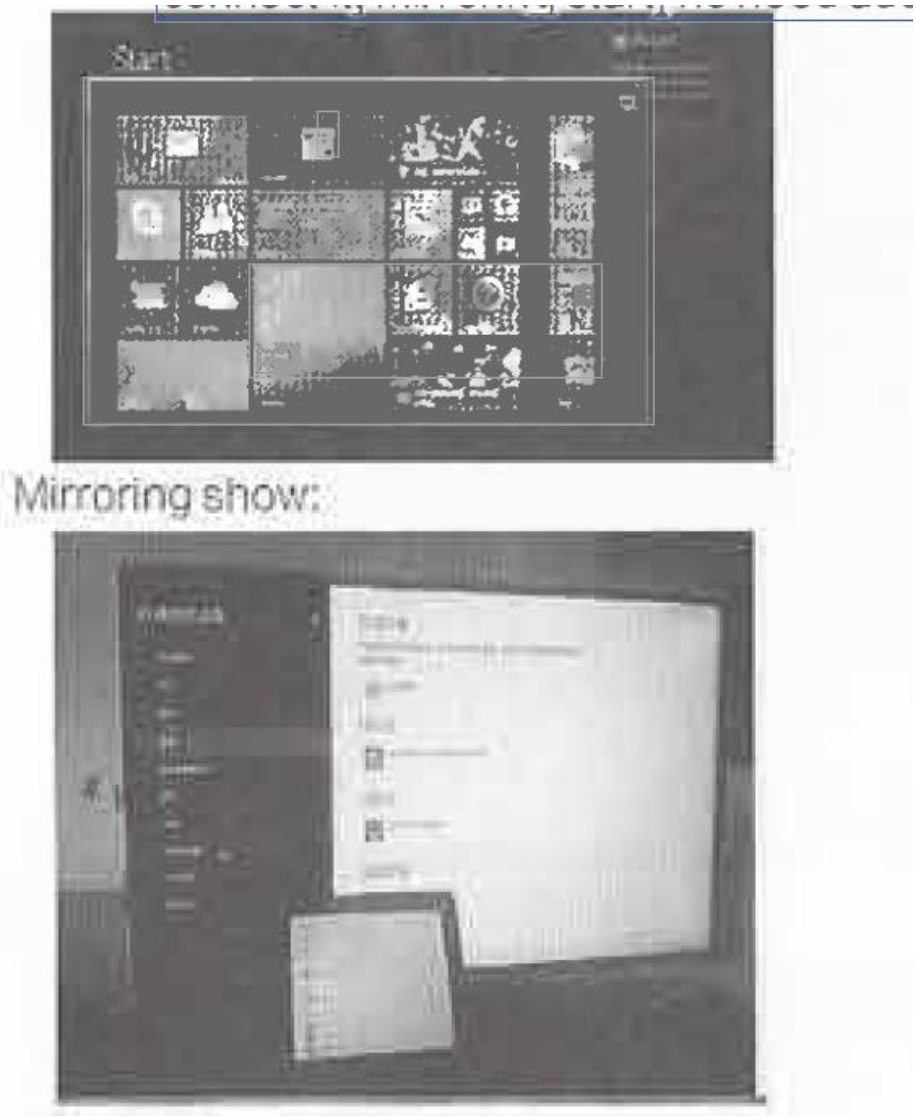

Note :

1. Sur la base des résultats des tests, l'ordinateur portable avec win8.1 peut miracast a besoin d'être Intel graphies carte et carte réseau en un (avec fonction WIDI)

2. Si votre ordinateur portable n'est pas une carte Intel graphies et une carte réseau en une, il ne peut pas miracaster même s'il est mis à niveau pour gagner 8.1.

6.3 DLNA Video Pushing (pour les appareils Apple et Android)


À l'heure actuelle, certains lecteurs ont une fonction DLNA intégrée, à travers le dongle, vous pouvez pousser la vidéo de vos appareils sans fil (Apple ou Android) pour jouer sur la télévision. F1nd out fonction DLNA dans le lecteur, après avoir cliqué et sélectionné le dongle, en appuyant sur start.

Note : lorsque le dongle n'est pas connecté au routeur WiFi, vous ne pouvez pousser le vIdeo local que si le dongle connecté au routeur WiFi et votre appareil connecté au même WiFi, vous pouvez pousser la vidéo en ligne.

7. Mise à niveau 0TA

Si le dongle est en mode réseau (connecté avec Router WiFi, voir 5.2.3), lorsque vous utilisez le dongle, il sera mis à jour automatiquement s'il y a une nouvelle version sur le serveur du dongle.

Remarque : Pendant la mise à niveau, l'alimentation ne peut pas être coupée et vous ne pouvez rien faire Dongle redémarrera après la mise à niveau terminée. Mise à niveau de l'interface comme ci-dessous :

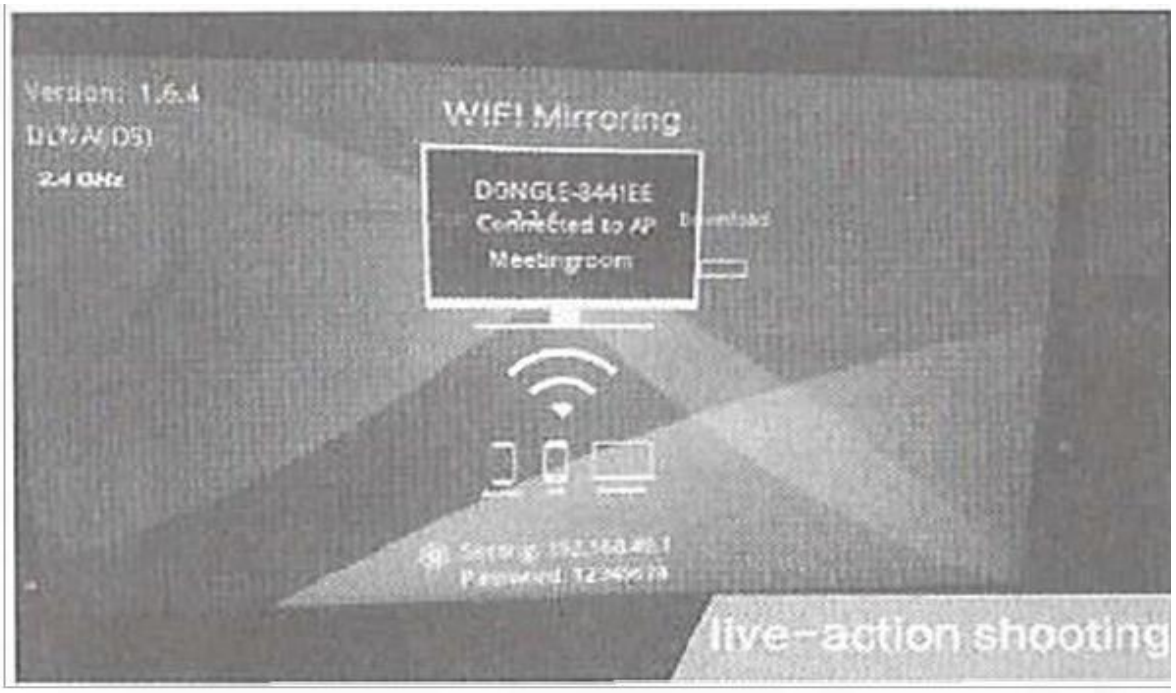

Télécharger la nouvelle version



8. QUESTIONS-RÉPONSES

8.1 Comment restaurer les réglages d'usine ?

Appuyer longuement sur le bouton pendant 10 secondes, effacer les données utilisateur w,11, restaurer les réglages d'usine.

8.2 Si la lecture vidéo n'est pas fluide, comment faire ?

La qualité de la vidéo dépend de l'environnement réseau, de l'intensité du signal WiFi, du débit binaire vidéo, etc.

(1) Pour la vidéo locale : le débit binaire vidéo est peut-être trop élevé, par exemple supérieur à 1080p.

(2) Pour la vidéo en ligne : peut-être que le signal Dong le n'est pas assez bon, suggérez de mettre Dongle dans le meilleur environnement de travail.

8.3 Quel est le meilleur environnement de travail pour Dongle ?

(1) Le dongle est proche du routeur WiFi

(2) Pas de murs solides ou d'obstacles entre le WiFi, le routeur et le Dongle

8.4 Pour Android en dessous de 4.2 ou certains périphériques ne supportent pas le miracast

Comment faire ?

Utilisation de la fonction de poussée DLNA, voir 6.3. Certains lecteurs ont une fonction DLNA intégrée, ou vous pouvez télécharger un logiciel DLNA tiers dans APP store.

8.5 Système sous Windows 8.1, comment faire ?

Téléchargez et installez AirParrot, vous pourrez alors réaliser un miroir d'écran,

Adresse du site Web : http://airparrot.com/

