# MODE D'EMPLOI

Y-11584



# Mode d'emploi

## Manuel de l'utilisateur

## Clé USB Micro Espion Traceur GPS GSM/GPRS Localisateur Enregistreur Mouchard Wifi Argent

## Table des matières

I/ Fonctions : ..... 2
II/ Préparation avant l'utilisation ..... 2
III. Installer l'application sur votre téléphone mobile ..... 2
1- Connexion sur l'application ..... 3
2 - Se localiser ..... 3
3- Récupération des données ..... 3
1. Définir un numéro de récupération des données à distance. ..... 3
4- L'application mobile (écoutez les enregistrements en direct) ..... 4
1. Informations ..... 4
2. Contrôle à distance des enregistrements vocaux ..... 4

## I/ Fonctions :

- Capteur à distance
- Enregistrement à distance
- Rappel par contrôle vocal
- Enregistrement de la commande vocale
- Microphone HD WiFi +
- GPS + GSM + GPRS + LBS
- Suivi en temps réel
- Historique d'utilisation
- Alarme antivol par vibration
- Périmètre d'Alarme
- Modes d'économie d'énergie
- Rappel d'Alarme Batterie Faible
- Marche / Arrêt à distance AAP + Terminal d'ordinateur + Opération de messages courts

## II/ Préparation avant l'utilisation

1. Vérifiez votre équipement et si les accessoires sont complets.
2. Sélectionnez la carte réseau GSM ou la carte Nano SIM (la carte de télécommunication CDMA n'est pas disponible). La fonction GSM doit être activée pour que les fonctions GPRS, SMS et appels puissent fonctionner.
3. Démarrage : appuyez sur la touche de fonction démarrage de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer.
Si cela ne fonctionne pas, alors installez une carte SIM, une lumière rouge se met à clignoter lentement pendant 30 secondes. L'appareil est en service.
4. Arrêt : maintenez la touche arrêt appuyée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Si vous n'avez pas cette fonction pour l'éteindre, retirez la carte SIM, l'appareil s'éteint automatiquement 30 secondes plus tard et la lumière rouge fait de même.


## III. Installer l'application sur votre téléphone mobile

Terminal PC : www.365gps.net
APP Android ; GPS365 (Gppgle Playstore)
APP i0S : GPS365 (Appstore)
Identifiant de connexion : numéro IMEI (imprimé sur l'autocollant)
Mot de passe par défaut : 123456
Scanner le code QR pour télécharger l'APP mobile gratuitement.

## 1- Connexion sur l'application

Le code barre sur le produit est constitué de 15 chiffres, l'IMEI et mot de passe (le mot de passe par défaut est 123456).


## 2 - Se localiser

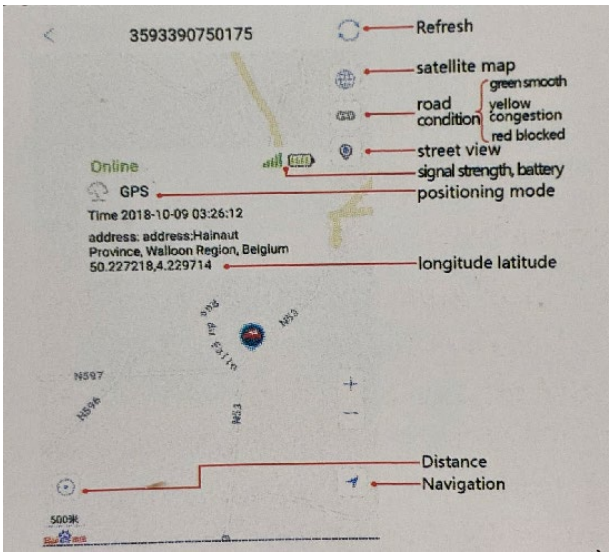


(Priorité Wifi précision de positionnement)


## 3- Récupération des données

1. Définir un numéro de récupération des données à distance.

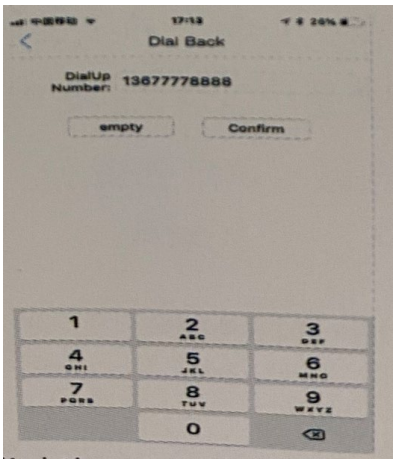


Vous pouvez composer le numéro qui vient d'être défini pour être connecté à l'appareil, vous pourrez envoyer des messages et recevoir des données de localisation (par exemple) en automatique.

## 4- L'application mobile (écoutez les enregistrements en direct)

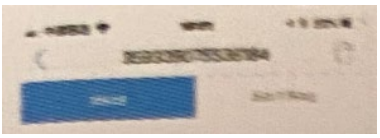

### 1. Informations

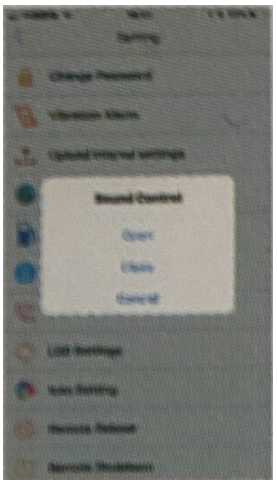

### 2. Contrôle à distance des enregistrements vocaux

L'appareil enregistre automatiquement s'il entend du son supérieur ou égal à 60db. L'enregistrement en boucle s'effectue toutes les 10 minutes.

| COMMANDES SMS | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonction** | **Commande SMS** | **Exemple** | **Remarques** |
| Numéro principal de la liaison | 000#number# number#number# | 000#13812345678# | Jusqu'à trois numéros de téléphone sont pris en charge ; composer le numéro de l'appareil à partir de ces trois numéros de téléphone qui peuvent réaliser la récupération ; vous pouvez également associer un numéro de téléphone |
| Enregistrement SMS | 111 | Reply : Start recording 10 | Enregistrer une fois 10 minutes (pour les appareils avec une carte mémoire) |
| Enregistrement commande vocale | 222 | Reply : Voice control recording 10 | Tous les sons à plus de 60 decibels sont enregistrés automatiquement. L'enregistrement en boucle est programmé toutes les 10 minutes (connectez-vous à l'application si vous n'avez pas de carte mémoire) |
| Rappel de la commande vocale | 333 | Reply : Voice contrôle telephone alarm | L'appareil contrôle les sons, au-delà de 60 dbs une notification est automatiquement envoyée au numéro principal enregistré |
| Éteindre toutes les fonctions | 555 | Reply : Turn off all functions | |
| Vibration Alarme Message | 666 | Reply : Vibration SMS alarm | L'appareil envoi automatiquement un SMS au numéro principal lorsqu'il détecte une vibration |
| Vibration Alarme Appel | 777 | Reply : Vibration call alarm | L'appareil compose automatiquement le numéro principal lorsqu'il détecte une vibration |
| Enregistrement 10 | | Reply : Send | Fonctionnement et lecture d'enregistrements sur l'application |
| Transfert vers l'application | 789 | Recording 10 | |
| Position SMS | 999 | Reply : I device location | Vous disposez de la localisation de l'appareil (WiFi – AGPS – LBS) |
| Modifier la 2è intervalle de positionnement | Md## Md# seconds# | Reply : MD#10#OK | 10-60 secondes supportées |
| Modifier le temps d'enregistrement | Time#time#minutes# | Reply : time# | 1-120 minutes supportées |
| Activer le téléchargement des fichiers | 123#1 | Reply : OK/ON | Le transfert n'est pas activé par défaut, envoyer un SMS pour l'activer |
| Désactiver le transfert des fichiers | 123#0 | Reply : OFF | |
| Réinitialisation du mot de passe d'usine | pwrst | | 123456 |
| Réinitialisation | 1122 | Reply : OK | L'appareil met 1 minute pour se réinitialiser |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vérifier le nombre IMEI de l'appareil | imei# | 15-digit number | Si vous perdez le code barre IMEI présent sur le produit, vous pouvez le retrouver en envoyant un SMS |
| Redémarrer l'appareil | SYSRST# | Reply : restart in 1 minute | LED#on#Turn on LED light/LED#off/Turn off LED light |
| Chargement et démarrage automatique | | | Lorsque l'appareil est en état d'arrêt en raison d'une batterie faible, connectez-le à une alimentation électrique et il peut redémarrer automatiquement si la tension atteint 3,7 V |
| SOS | | | Appuyez sur le bouton SOS pendant 4 secondes et l'appareil contact le numéro d'urgence |