MODE D'EMPLOI COLLIER CAMÉRA ESPION CHIEN CHAT APPAREIL PHOTO VIDÉO MP3 BLANC 8GO

REF. : Y-cceccapvmp3b8go



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Collier caméra espion chien chat appareil photo vidéo MP3 Blanc 8Go
Réf. : Y-cceccapvmp3b8go

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....3
Instruction d'utilisation de la caméra.....5

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Présentation de la caméra



ON/OFF
Réglage intervalle de temps



MODE PHOTO / VIDEO / MP3



PORT USB



Objectif CAMERA

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA CAMERA

A -Allumer / Eteindre la caméra

Pour allumer la caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF situé sur le côté de la caméra.

Selon le mode sélectionner à l'aide du bouton Mode photo/Vidéo/MP3, vous pourrez déclencher ce que vous désirez (Photos, vidéos, Lecture de MP3).

Pour éteindre la caméra, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes. La LED de contrôle clignote rouge trois fois et s'éteint. La caméra est maintenant éteinte.

B - Mode vidéo

Passer le bouton Mode vers le bas (Dicrection du port Micro USB). Allumez ensuite la caméra.

Vous pouvez choisir la durée des vidéos en appuyant sur le bouton ON/OFF. La LED va prendre différentes couleurs. Chaque couleur à une signification de durée de temps :

- Rouge : Aucun enregistrement vidéo
- Bleu : Enregistrement vidéo de 3 minutes. Chaque vidéo sera d'une durée de 3 minutes.
- Vert : Enregistrement vidéo de 10 minutes. Chaque vidéo sera d'une durée de 10 minutes.

Une fois cette durée de vidéo définie, vous n'avez plus qu'à attendre que les vidéos se réalisent toutes seules. Elles se sauvegarderont automatiquement sur la mémoire interne de la caméra.

Vous pouvez également stopper vos enregistrements, pour ce faire il suffit soit de changer de mode, soit d'éteindre la caméra comme expliqué précédemment.

C - Mode photo

Passer le bouton Mode vers le haut de la caméra (vers le petit trou). Allumez ensuite la caméra.

Tout comme les vidéos, vous pouvez choisir l'intervalle de prise de photos en appuyant sur le bouton ON/OFF. La LED va prendre différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une signification de durée de temps :

- Rouge : 1 photo sera prise toutes les 10 secondes
- Bleue : 1 photo sera prise toutes les 30 secondes
- Verte : 1 Photo sera prise toutes les minutes.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Une fois cet intervalle défini, vous n'avez plus qu'à attendre que les photos se réalisent toutes seules. Elles se sauvegarderont automatiquement sur la mémoire interne de la caméra.

Vous pouvez également stopper la prise de photo en changeant de mode ou en éteignant la caméra comme expliqué précédemment.

D - Mode Lecteur MP3

Cette caméra dispose également d'un lecteur MP3 / WAV intégré. Il vous suffit de copier-coller des fichiers MP3 ou WAV dans le dossier «AUDIO» de la caméra pour ensuite les écouter directement sur le dispositif.

Une fois les fichiers insérés, il vous suffit de passer le bouton Mode Photo/Vidéo/MP3 au centre. La caméra va commencer aussitôt à lire le premier fichier audio.

Pour passer au fichier suivant, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF une fois. Pour stopper la lecture de fichiers de musique, switchez le bouton mode sur photo ou vidéo, ou vous pouvez également tout simplement éteindre la caméra comme expliqué précédemment.

E - Récupérer vos fichiers photos et vidéos

Pour récupérer vos fichiers photos et vidéos procédez comme expliqué ci-dessous :

Prenez votre caméra éteinte. Connectez la caméra à un ordinateur via le câble USB fourni dans le pack. Une fois reconnu, rendez-vous dans le dossier du périphérique via le poste de travail ou «Ordinateur» sur votre pc.

Dans le dossier de la caméra vous devez trouvez les dossiers suivants :


- Audio : Dossier pour vos fichiers musiques MP3 / WAV
- Vidéo : Dossier contenant vos enregistrement vidéos
- IMAGE : Dossier contenant vos captures photos
- SYSTEM : Dossier contenant un fichier .dat (Ne pas supprimer ni changer ce fichier)
- GetSysTime : Fichier permettant de régler l'heure et la date de vos fichier vidéos et photos. l'utilisation de ce fichier va être reprise au paragraphe «Régler l'heure et la date de vos fichiers vidéos et photos».


Pour la lecture de vos vidéos nous vous conseillons de les copier-coller sur le bureau de votre ordinateur ainsi que d'utiliser le lecteur multimédia VLC pour une lecture optimale et sans saccades. Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture des vidéos et se télécharge gratuitement sur Internet.

F - Régler la date et l'heure de vos fichiers photos et vidéos

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procédez de la manière suivante :

Connectez votre caméra à votre ordinateur via le câble USB fourni dans le pack. Dans le dossier de votre caméra, ouvrez le fichier GetsysTime.exe. Vous devez avoir l'image suivante à votre écran :

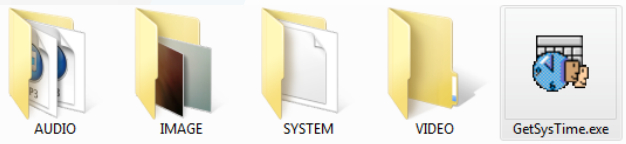


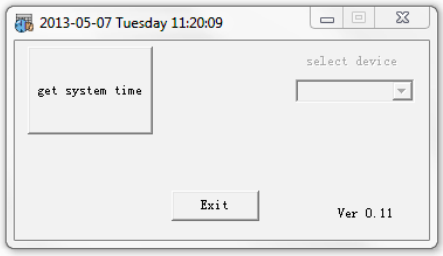

Appuyez une fois sur Get SystemTime. Une fenêtre doit vous indiquer : «Please select one USB Device!»

Cliquez sur «OK». Ensuite à l'aide de la petite flèche sur la droite sélectionnez la lettre correspondant à votre caméra.

Puis cliquez ensuite une nouvelle fois sur Get Sytem Time. Le message suivant doit apparaître à votre écran:

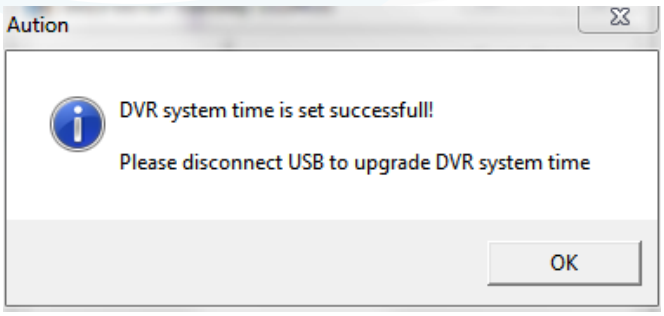

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Cliquez sur OK. Un fichier «SysTime.bin» est apparu dans le dossier de votre caméra.

L'horodatage se synchronise avec votre l'heure et la date de votre ordinateur.

Déconnectez votre caméra de votre ordinateur. Allumez la caméra et réalisez une photo ou vidéo. Reconnectez votre caméra à un ordinateur.

Le fichier SysTime.bin doit avoir disparu, et vos photos et vidéos doivent être horodatées à la même date et heure que votre ordinateur.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :