MODE D'EMPLOI

Y-2247




Mode d'emploi


Collier chien anti-aboiement vibrant ultrason étanche taille unique

Table des matières

1. Schéma des pièces : 2
2. Fonctionnement 2

1. Schéma des pièces :

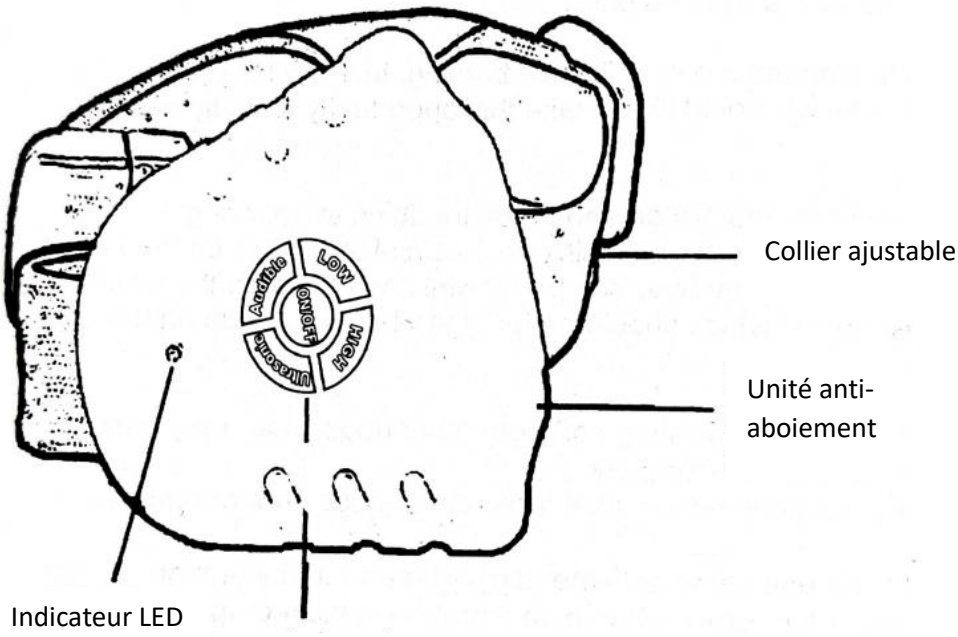

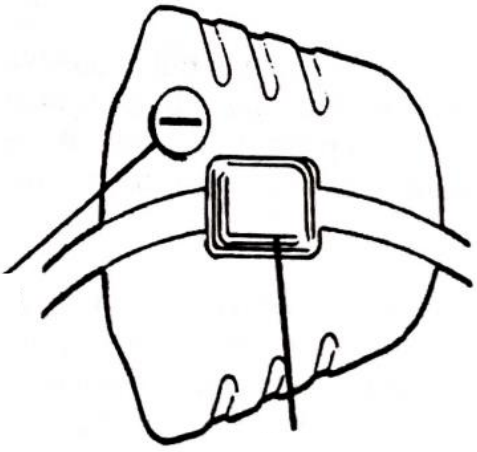


Vis du compartiment à piles (2 piles AG10 incluses)


Attelle de col

2. Fonctionnement

Placer le collier sur le chien : Ajustez simplement le collier à la taille appropriée pour votre chien et glissez-le sur la tête de votre chien ou détachez le clip sur le chien et fixez à nouveau le clip.

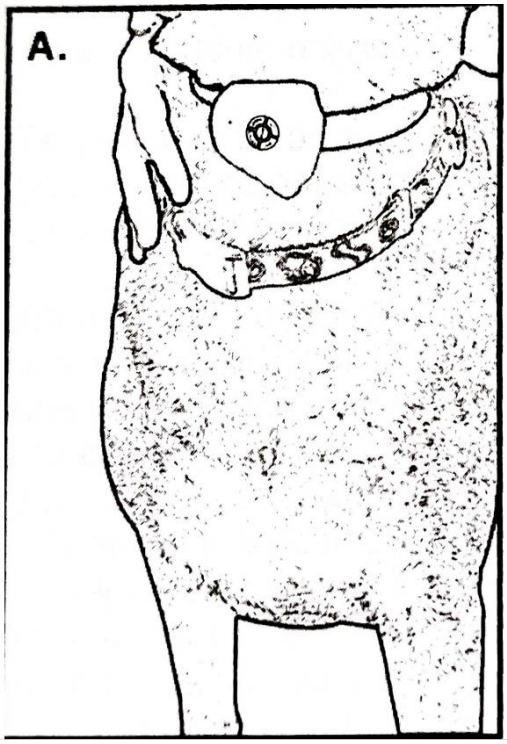

Panneau de commande

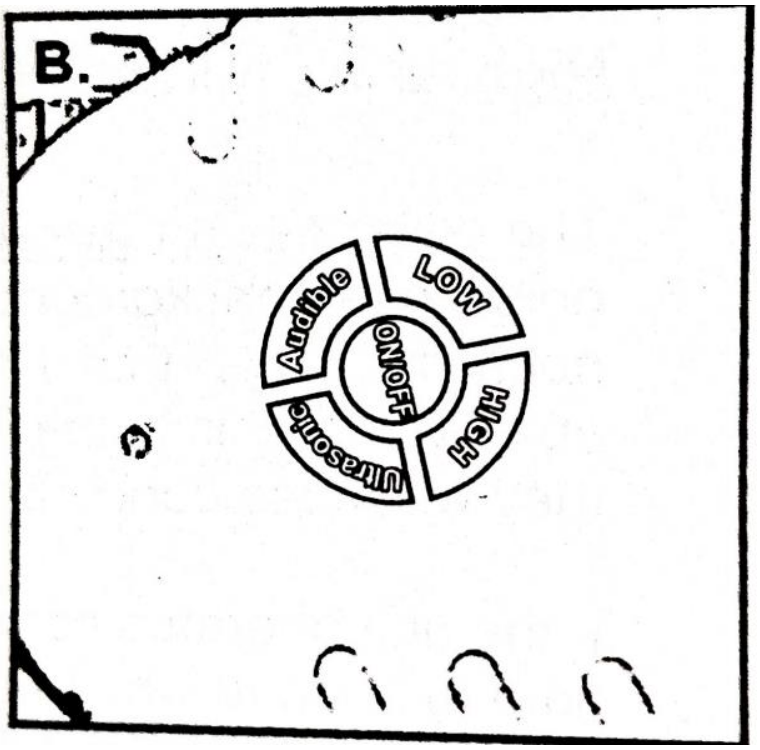

ON/OFF : Allume et éteint l'appareil

High : régler le collier sur ce réglage réglera la sensibilité de l'appareil à un réglage plus élevé. Sur ce réglage, un aboiement plus doux provoquera l'activation de l'appareil.

Low : Le réglage du collier sur ce paramètre règle la sensibilité de l'appareil à un réglage inférieur. Sur ce réglage, un aboiement plus agressif entraînera l'activation de l'appareil

Audible : régler le collier sur ce réglage permettra à tout le monde d'entendre l'activation de l'appareil. Ce réglage est recommandé pour effectuer des tests.

Remarque : ne tenez pas l'appareil contre l'oreille lors du test, tenez-vous à une distance de sécurité

Ultrasonic : régler le collier sur ce paramètre permettra à votre chien d'entendre l'activation de l'appareil. Ce réglage est recommandé pour une utilisation quotidienne. L'unité émettra un bip pour que le propriétaire du chien sache que l'unité a été activée

Remplacement de la pile : Le compartiment de la pile est situé à l'arrière de l'appareil. Pour remplacer la pile, tournez la vis du compartiment à pile d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par deux nouvelles piles AG10. Assurez-vous que les côtés positifs sont tournés vers l'extérieur.

Remarque : deux nouvelles piles AG10 sont fournies avec cet appareil



Voyant LED : Le voyant LED est situé à l'avant de l'appareil. Le voyant LED rouge s'allume lorsque l'appareil est activé. Cela aidera à s'assurer que l'appareil fonctionne même en mode ultrasonic.

