

MODE D'EMPLOI

Y-cbn21



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-cbn21

SOMMAIRE

La Préface.....	2
1/ Lancement du produit.....	2
2/ Caractéristiques du produit.....	2
3/ paramètre de spécification	3
4/ Structure du produit.....	3
Note clé commune :	4
Touche Menu mode :	4
Touche Haut :	4
Touche bas :	4
Touche de confirmation :	4
Bouton de réinitialisation :	4
VI guide d'installation	7

La Préface

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet enregistreur rétroviseur numérique HD série sécurité automobile monté sur véhicule. Ce produit est de maintenir l'apparence originale du véhicule d'origine basée sur la recherche spécialisée et le développement d'une délicate, mince, élégante coquille en alliage d'alliage, multifonctionnel enregistreur de rétroviseur de véhicule, laissez votre vie sans souci, coloré.

Ce manuel d'utilisation indiquera en détail comment l'utiliser, son fonctionnement, les précautions à prendre, les spécifications techniques, etc... Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et de bien le comprendre. Veuillez conserver ce manuel correctement. Nous espérons que ce produit répondra à vos besoins et vous servira longtemps. Ce produit est conforme à l'indice d'autorité de certification, pour assurer la sécurité du client.

1/ Lancement du produit.

Ce produit est une caméra haute définition, une caméra double, une caméra de recul, une caméra de recul, une caméra d'enregistrement à une touche, une caméra réseau, un capteur de gravité et autres multifonctions. Principalement utilisé pour le tir en voiture, mais aussi pour d'autres activités de plein air.

Les accessoires comprennent :

1. unité principale
2. chargeur de voiture
3. caméra arrière + câble de rallonge
4. Manuel
6. Certificat
7. sangle fixe

remarques : Les pièces réelles aux distributeurs comme les normes.


2/ Caractéristiques du produit

- 1 : la conception du corps de la coque en alliage, également facile à enregistrer et à prendre des photos.
- 2 : fonction de détection de mouvement à haute sensibilité.
- 3 : 4,0 pouces IPS haute résolution d'affichage, vous pouvez immédiatement voir la scène du tournage, peut être joué immédiatement en cas d'une scène d'accident, claire la responsabilité de réduire l'apparition de la controverse.
- 4 : Pour rencontrer le jeu direct d'une variété de joueurs, facile à télécharger des sites vidéo.
- 5 : 500W pixel ultra large HD 4 lentille en verre, l'angle de vision peut atteindre 170 degrés, la portée visuelle peut atteindre les deux diapositives de l'extrémité avant, l'enregistrement complet ne reste pas mort.
- 6 : Carte TF utilisant des périphériques de stockage de classe 10 ou supérieure, support maximum 32 Go.
- 7 : Facile à installer, conservez l'aspect d'origine de la voiture.
- 8 : la gravité, peut saisir clairement la force d'impact du véhicule, lorsque vous sentez l'accident, le capteur de gravité va automatiquement enregistrer cette vidéo importante.

3/ paramètre de spécification

Taille de l'écran LCD	4.0inch IPS full View HD Screen
Appareil photo	5 millions de pixels
Format vidéo	H.264
Résolution vidéo	1080p 30fps
Format photo	JPG
Carte de stockage	Carte TF
Capacité de stockage	Support maximum 64G
Caméra de recule	Support
Langue	Chinois, Anglais, Allemand, Japonais
Microphone / haut-parleur	Support
Port USB	USB 2.0 5 broches
Interface d'alimentation	USB 2.0 DC5V 1.5A
Fréquence	50HZ / 60HZ
Batterie	180mAh Batterie au lithium polymère 3.7V 180mAh
Courant de fonctionnement	800mA
Température de stockage	-30°C ~ 70°C
Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Poids net	92g
Taille	110*66*35

4/ Structure du produit

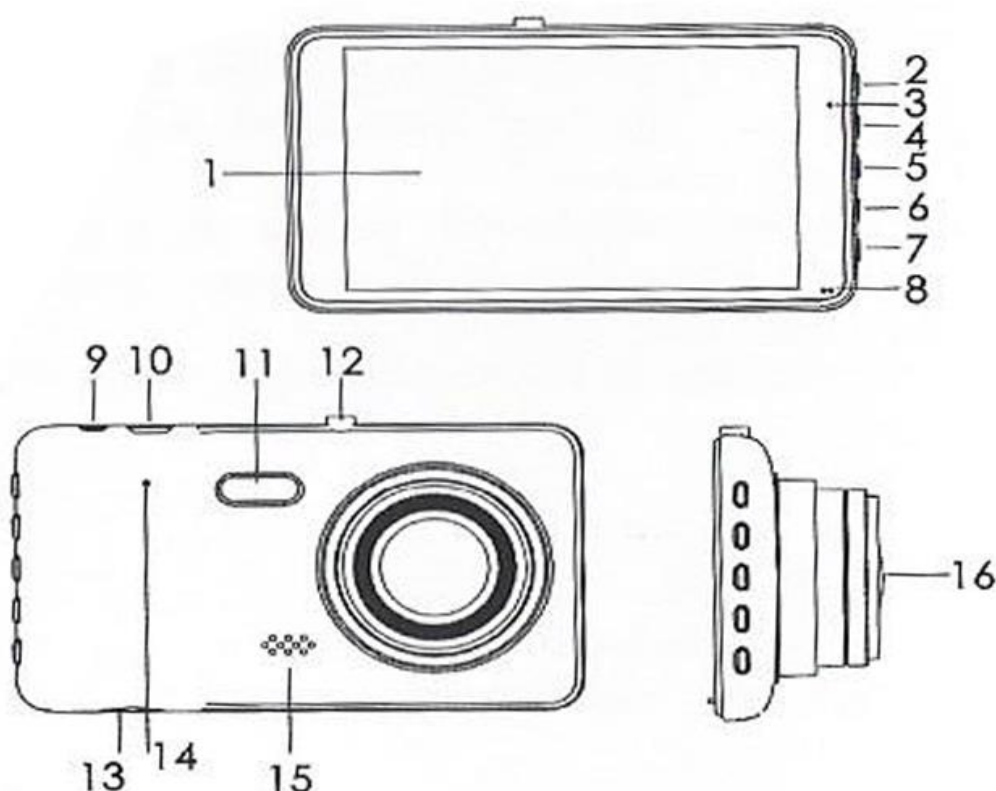

1. 4 TFT-LCD
2. Touche marche/arrêt mode marche/arrêt
3. Témoin lumineux à LED
4. Touche haut
5. Touche ok
6. Touche bas
7. touche menu mode
8. MIC (interface)
9. port caméra arrière
10. Mini USB
11. Veilleuse
12. ancienne interface
13. Fente pour carte TF
14. Réinitialiser le trou
15. conférencier
16. caméra avant.

Note clé commune :

Touche Marche / Arrêt longue pression 3 secondes pour ouvrir, fermer : la pression peut être activée / désactivée rétro-éclairage de l'écran dans l'état de la botte.

Touche Menu mode :

En mode veille vidéo, appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au menu vidéo et aux réglages du menu système ; en mode lecture de fichiers, appuyez à nouveau longuement sur cette touche pour revenir au mode veille vidéo. En mode veille vidéo, appuyez longuement pour accéder au mode appareil photo ; appuyez longuement pour accéder au mode lecture de fichier, appuyez longuement pour revenir au mode vidéo.

Touche Haut :

Dans les réglages du menu et la sélection des fichiers, appuyez sur la touche pour passer à la sélection supérieure ; en mode veille vidéo, vous pouvez activer la caméra avant / arrière ; en mode lecture, vous pouvez passer au fichier précédent.

Touche bas :

Dans les réglages du menu et la sélection des fichiers, appuyez sur pour passer à la sélection bas ; en mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur pour activer/désactiver l'enregistrement ; en mode lecture pour passer à la vie suivante.

Touche de confirmation :

En mode veille vidéo, cliquez pour enregistrer, cliquez à nouveau pour arrêter l'enregistrement ; dans le menu Paramètres et en mode Lecture de fichiers, appuyez sur pour confirmer ou lire la fonction fichier ; en mode appareil photo comme fonction appareil photo

Bouton de réinitialisation :

Dans l'état de démarrage, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le démarrage. En mode d'attente d'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche menu pour accéder au réglage vidéo.

Résolution	1080P VGA
Enregistrement cyclique	Off / 1 min / 2 min / 2 min / 3 min
Exposition	+3 +2 +1 +0,0 -1 -2 -2 -3 etc
Détection de mouvement	Marche / arrêt
Enregistrement	On / off
Horodateur	On / off
Plaque minéralogique	On / off
Détection de la gravité	Arrêt / bas / standard / haut
Garde de stationnement	Marche / arrêt

En mode veille vidéo, appuyez deux fois brièvement sur la touche pour accéder au réglage du menu correspondant.

Date heure : YY / MM / DD
 Arrêt automatique : Arrêt / 1min / 2min / 2min / 3min
 Bip sonore : off / on
 Langues : chinois, anglais, allemand, allemand, japonais
 Fréquence : 50HZ / 60HZ
 Format : Annuler / OK
 Luminosité de l'écran LCD : Arrêt / 30S / 1min / 2mins
 LED : Arrêt / Marche
 Valeur par défaut : Annuler / OK
 Réglage :
 Version : *****

En mode veille photo, appuyez brièvement sur la touche menu jusqu'au réglage correspondant du menu photo.

Mode capture : Single shot / chronométrage 2s / chronométrage 5S / chronométrage 10s
 Résolution : 3M / 2M / 1M
 Séquence : OFF / ON
 Qualité : Fin / normal / économique
 Netteté : forte / normale / douce / douce / nette
 Balance des blancs : automatique / lumière du jour / nuageux / tungstène / fluorescent
 ISO : Auto / 100 / 200 / 400
 Exposition : +3 +2 +1 +0,0 -1 -2 -2 -3
 Anti-vibration : Arrêt / marche
 Horodatage : Désactivé / date / heure

5/ Fonctionnement et mode d'emploi du produit

Mise sous/hors tension 1 manuel : longue pression sur la touche mode pour ouvrir, longue pression sur la touche mode pour éteindre.

2 automatique : La machine s'allume automatiquement lorsqu'il y a une entrée d'alimentation externe, elle enregistre le fichier et s'éteint après quelques secondes lorsqu'il n'y a pas d'alimentation.

Vidéo : Insérez la carte TF et le bloc d'alimentation, il s'allumera automatiquement et enregistrera, l'indicateur clignote, appuyez sur la touche OK pour arrêter l'enregistrement.

Photo : Appuyez longuement sur la touche Menu en mode veille vidéo pour accéder au mode photo, appuyez sur la touche ok pour prendre des photos et enregistrer.

Lecture : Appuyez longuement sur la touche Menu en mode veille photo. Appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner le fichier, appuyez sur la touche ok pour lire le fichier.

Connexion USB : il y aura trois options lorsque le câble de données USB sera inséré dans l'ordinateur

1 mémoire : cliquez sur le bouton confirmer pour entrer dans le disque USB lu, la lecture des fichiers peut être effectuée dans l'ordinateur, copier, supprimer et autres opérations.

2 Caméra PC : la voiture dvr peut être utilisée comme caméra réseau lorsque vous choisissez ce mode, le chat vidéo est disponible.

3. enregistrement vidéo

Cycle d'enregistrement de ces produits peuvent être cycle d'enregistrement et ne fuit pas secondes, les styles de cycle peuvent être définis dans le menu vidéo, comme le réglage pendant 2 minutes, puis toutes les 2 minutes pour enregistrer une vidéo, il couvre le fichier avant lorsque la carte enregistrée est pleine, couvrir les fichiers non protégés.

Capteur de gravité : Lorsque le véhicule est heurté par une force externe, l'enregistreur du véhicule se verrouillera automatiquement pour enregistrer le fichier en cours et ne sera pas couvert, puis l'écran d'affichage montrera une marque de la serrure, la sensibilité peut être alors l'écran d'affichage montrer une marque de la serrure, la sensibilité peut être choisi sur le réglage du menu.

Fonction de verrouillage : dans l'état normal de l'enregistrement, cliquez sur le bouton M pour verrouiller et enregistrer le fichier en cours et ne sera pas couvert, une marque de verrouillage s'affichera sur l'écran.

Moniteur de stationnement : Dans l'état du moniteur de stationnement, lorsque la machine détecte la collision, elle démarre automatiquement l'enregistrement et verrouille le fichier au cas où il serait couvert.

Détection de mouvement : dans l'état de la surveillance de stationnement, lorsque la fonction d'option de menu est activée, la caméra capture automatiquement les objets en mouvement, enregistrement automatique, lorsqu'aucun objet ne bouge, elle arrête automatiquement la vidéo, cette fonction est fermée par le système par défaut. L'enregistrement sonore peut être sélectionné dans le processus d'enregistrement si besoin d'entrer le son, la valeur par défaut est ouverte.

Plaque d'immatriculation : entrez l'option numéro de plaque d'immatriculation sous le réglage du menu, cliquez sur OK pour entrer le réglage. Lorsque vous choisissez "Ouvrir", vous accédez à la page de réglage, appuyez sur la touche et confirmez, passez au caractère suivant pour le réglage. Une fois le numéro de plaque d'immatriculation entré, appuyez sur la touche Menu pour quitter, à ce moment-là dans l'écran vidéo affichera le numéro de plaque d'immatriculation, et ajouter à la vidéo

Visuel de marche arrière : Après l'installation de la caméra de recul, la voiture passera automatiquement au visuel de marche arrière lorsqu'elle sera à l'arrière de la voiture, affichage plein écran de la vue de l'arrière.

Charge de la batterie : la batterie peut être chargée automatiquement par l'alimentation externe.

Chronométrage de l'écran : Le réglage du chronométrage peut automatiquement éteindre l'écran, ce qui permet aux produits de fonctionner avec une très faible consommation d'énergie ; il y a quatre options dans le menu système. Fonction Time off de l'écran : off / 30 secondes / 1 minute / 2 minutes / 1 minute signifie que l'écran s'allume et entre en mode économie d'énergie après 1 minute.

Réglage du menu : en mode veille, la résolution vidéo, l'enregistrement du cycle, l'exposition, la détection de mouvement, l'enregistrement, etc. peuvent être réglés en appuyant sur la touche menu. Cliquez à nouveau sur la touche Menu pour accéder à l'heure de la date du système, à l'arrêt automatique, au son du bouton, aux réglages de langue, à la fréquence de la lumière, etc...

Remarque : Si la machine est en panne à cause d'un mauvais fonctionnement, veuillez utiliser de petits objets durs et appuyer sur le bouton de réinitialisation pour démarrer légèrement, cette machine peut être remise à la normale.

VI guide d'installation

1. arrêtez le moteur de la voiture et fermez l'enregistreur.
2. la carte TF haute vitesse est insérée dans le logement de carte de l'enregistreur. Formatez la carte TF lors de sa première utilisation.
3. Veuillez fixer l'enregistreur à la bonne position du pare-brise.
4. Insérez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare, l'autre extrémité est insérée dans l'enregistreur de données de l'interface USB. Câblage sur le bord du pare-brise de la voiture.
5. Lors de l'installation de la caméra de recul, branchez d'abord la caméra de recul à l'interface de l'enregistreur, puis branchez le câble sur le plafond de la voiture de la tête à l'arrière, installez la caméra de recul à l'arrière de la voiture, ligne rouge connectée à l'électrode positive du feu arrière, ligne noire non connectée ou connectée au fil de terre. Attention direction lors de l'installation.
6. régler la position de l'objectif, pour s'assurer que l'objectif et le sol restent à niveau.
7. Démarrez le moteur et vérifiez si la machine a été installée correctement.

VII la réponse à la question

1 : Pourquoi ne peut pas démarrer ?

R : veuillez confirmer si la batterie est chargée ou non :

2 : Pourquoi la nouvelle carte insérée sur la carte mémoire de l'ordinateur a montré une erreur ?

R : Cette machine vérifie qu'il n'y a pas de fichier système sur la nouvelle carte, donc elle invite à formater la carte et elle fonctionnera.

3 : pourquoi la carte mémoire ne peut pas enregistrer, réaction lente, fichier vidéo trouvé, ne peut pas jouer ?

A : La carte mémoire n'est pas formatée sur la machine, ou la carte à basse vitesse, fausse carte, veuillez remplacer la carte mémoire C6 originale ci-dessus :

4 : Pourquoi ne peut pas le cycle vidéo :

A : 1) Si le capteur de gravité et la fonction de surveillance de stationnement sont tous deux activés, ces deux fonctions produiront un fichier verrouillé, si le fichier est trop verrouillé, la vidéo s'arrêtera et la carte sera pleine. Veuillez désactiver la fonction du capteur de gravité.

2) Beaucoup de cartes basses ou noires vendues remplacées par des cartes haute vitesse sur le marché, si vous utilisez ce type de carte, conduira à la carte affichée est pleine, en raison de l'enregistreur d'écriture carte constamment, si la carte a un problème causera l'erreur à la machine.

5 : Comment faire en sorte que l'enregistreur fonctionne normalement après le crash ?

A : Lors de l'utilisation, les collisions causées pour une raison quelconque, avec un objet dur petit appui léger réinitialiser pour réinitialiser la clé de démarrage.

VIII Note

1. Veuillez utiliser notre adaptateur d'origine, l'utilisation d'un adaptateur non qualifié peut endommager les produits, et même brûler des produits.

2. Veuillez ne pas placer ce produit dans un environnement humide ou à haute température.

3. Veuillez garder l'objectif propre, afin de ne pas affecter la définition de l'image.

4. Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, veuillez ne pas dissoudre ce produit.

S'il vous plaît, respectez scrupuleusement les lois de l'État. Ne doit pas utiliser le produit à des fins illégales ou à votre insu.

Note : le manuel peut être modifié pour des raisons de mises à jour ou autres, en nature, sans préavis.

