MODE D'EMPLOI

Y-10217

WIFI+APP Operating



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Dashcam Voiture Full HD 1080p Caméra Embarquée Wifi Android iOS Détecteur Mouvement Vision Nocturne Noir

Table des matières

Fonctionnalités....2
Mode d'installation....2
Allumer/éteindre la caméra de voiture enregistreuse....3
Signification des touches....5

Fonctionnalités

- Résolution : en utilisant l'application pour connecter la caméra de la voiture, veuillez choisir 720P ou WVGA, ce qui vous donnera plus de fluidité.
- Date label : définir la date.
- Motion detection : activer/désactiver la fonction de détection des objets en mouvement de la caméra avant.
- Loop recording : option de mode d'enregistrement.
- Audio : active/désactive l'enregistrement audio.
- Auto off : définit le temps d'arrêt automatique.
- Fréquence lumineuse : 50HZ/60HZ
- Compensation d'exposition : active la compensation d'exposition.
- Date et heure : permet de régler la date et l'heure.
- Synchronisation time : temps de synchronisation entre le téléphone et la caméra.
- Format : formatez la carte SD, sauvegardez les fichiers importants à l'avance.

Mode d'installation

1. Installer sur la vitre intérieure, convient pour les voitures SUV ou Hatchback.
2. installer au milieu de la plaque d'immatriculation, convient à la plupart des berlines.
3. Câble du feu de recul Interrupteur de marche arrière automatique
4. Installer sur la ligne sombre le long de la porte Mode de rétrovision inversé (assurez-vous de disposer de cette fonction avant l' achat).



Il y a deux fils d'alimentation sur la caméra arrière. Veuillez allumer la lampe de recul lors de l'installation de la caméra arrière afin que les écrans de la machine allument la caméra arrière lors de la marche arrière. Le câble rouge connecte l'anode de la lampe de recul, le câble noir connecte la cathode de la lampe de recul.



Stabiliser la caméra de la voiture




Connectez la caméra de la voiture à la ligne d'alimentation

l'interface circulaire connecte l'objectif arrière.

l'interface carrée connecte l'alimentation USB.

Attention : Tout d'abord, assurez-vous que la caméra de la voiture peut fonctionner normalement. ensuite, stabilisez la caméra de la voiture -Sinon, vous devrez peut-être refaire les réglages.

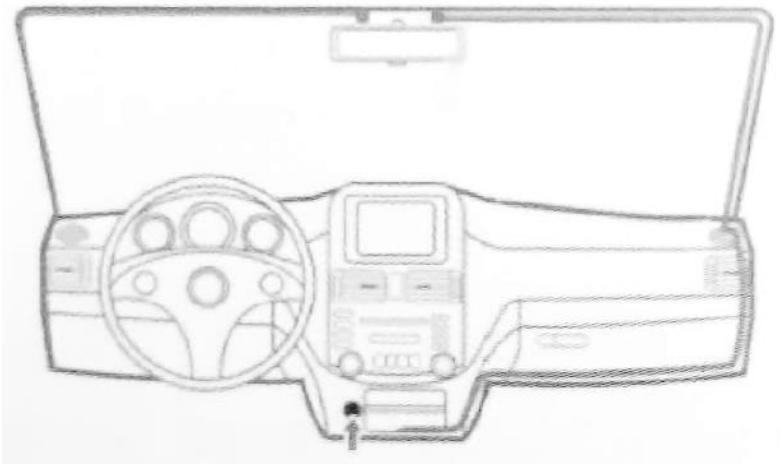

Attention :

1) Lors de l'installation de la machine, veuillez ne pas l'installer sur la position du conducteur afin de ne pas bloquer la vue du conducteur.
2) Après l'installation de la machine, veuillez vérifier à nouveau si elle est bien fixée afin d'éviter tout risque d'accident de la route.

Allumer/éteindre la caméra de voiture enregistreuse.

Après avoir installé la caméra, démarrez la voiture, la caméra s'allume et commence à enregistrer automatiquement. Lorsque la voiture est éteinte ou que vous retirez l'alimentation, la caméra s'éteint automatiquement.

Attentions :

1. Lorsque vous activez la fonction Wi-Fi, assurez-vous d'insérer la carte SD. Veuillez utiliser une carte de classe 8Go ou plus de classe 10. (Sinon, cela affecterait le taux de transmission Wi-Fi).
2. Wi-Fi
   Les smartphones ou les grands écrans Android de navigation automobile se connectent à l'enregistreur caméra de voiture via Wi-Fi.
   a) Prise en charge de l'image en temps réel.
   b) Vous pouvez utiliser votre téléphone pour consulter les fichiers de la carte SD via le Wi-Fi.
   c) Vous pouvez utiliser le téléphone pour télécharger les fichiers d'image.

d) Vous pouvez contrôler l'enregistrement ou configurer le menu via le téléphone.

Utilisez votre téléphone pour télécharger l'application :

a) Caméra à double objectifs :
   i) Système Android, recherchez **WCVR-Dual** dans le Store Android, téléchargez et installez-la
   ii) Système IOS, recherchez **WCVR-Dual** dans le Store APP, téléchargez et installez-la.
b) caméra à objectif unique :
   i) Système Android, recherchez **WCVR-PWD** sur le Store Android, téléchargez et installez-le.
   ii) Système IOS, recherchez **WCVR-PWD** dans l'APP Store, téléchargez-le et installez-le.

1) Allumez la caméra de voiture enregistreur.
2) Le signal lumineux Wi-Fi s'allume, ce qui signifie que le Wi-Fi est activé. Appuyez longuement sur la touche OK pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
3) Utilisez le téléphone pour rechercher le signal wlan WCVR******, puis connectez-le, le mot de passe initial est 99999999.
4) Cliquez sur  pour entrer.
5) Cliquez sur  pour entrer dans la gestion des documents.
   a.  Vérifier les fichiers image et vidéo enregistrés par la caméra d'action, vous pouvez également sauvegarder rapidement les fichiers sur le téléphone.
   b.  Gérez ou supprimez le fichier dans l'APP.


1) Cliquez sur  pour accéder à l'image vidéo.
2) Cliquez sur  pour changer l'image de la vue de face et de la vue de dos, uniquement pour l'objectif double.
3) Cliquez sur  pour accéder au menu de configuration.

3. Nous utilisons le mode d'enregistrement en boucle, lorsque la carte SD est pleine, la vidéo antérieure est automatiquement supprimée. (Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés ; nous vous suggérons de formater le fichier à une période fixe qui peut libérer le plus de stockage disponible).

Afin de sauvegarder le fichier qui vous intéresse, la caméra ne supprimera pas les fichiers verrouillés dans deux situations.

1) Lorsque la caméra enregistre, appuyez sur la touche LOCK, ce fichier ne sera pas supprimé.
2) Choisissez d'activer le capteur G dans le menu, lorsque le véhicule rencontre un accident de l'extérieur, le fichier enregistré ne sera pas supprimé. (Veuillez régler le niveau du capteur G sur 4G. 2G est trop sensible, cela bloquerait beaucoup de fichiers).

Signification des touches

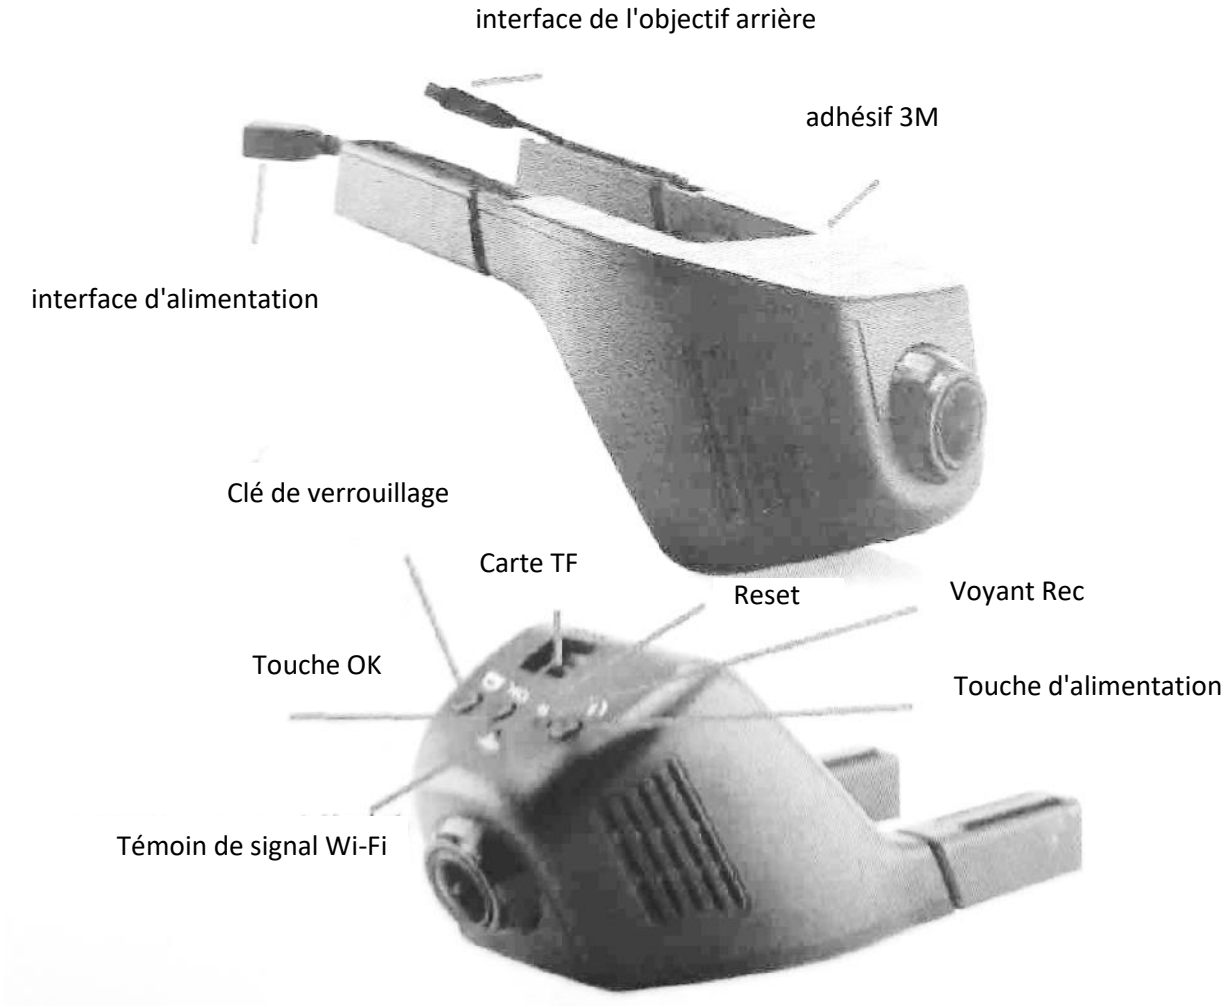

1. Touche d'alimentation : pression longue pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Touche Reset : réinitialise la fonction.
3. Touche OK : appuyez une fois sur cette touche pour activer ou désactiver l'enregistrement. Lorsque vous allumez l'enregistrement, le voyant d'alimentation clignote. Appuyez longuement sur la touche OK pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
4. Touche LOCK : verrouille le fichier, le fichier verrouillé ne peut pas être supprimé. Si vous utilisez la caméra pendant une longue période, la carte SD va stocker un grand nombre de fichiers qui ne peuvent pas être supprimés, veuillez formater la carte SD pour libérer le stockage. Si la carte est pleine, la caméra émet un son d'avertissement.
5. Port d'alimentation : Veuillez insérer une alimentation 5V-1A.
6. Port de l'objectif arrière : choisissez la caméra à double objectif, insérez l'objectif arrière.
7. Si la machine envoie un son d'avertissement, cela signifie que la carte SD est pleine ou qu'elle ne peut pas enregistrer en boucle, veuillez vérifier le mode de boucle ou formater la carte SD.