MODE D'EMPLOI

Y-5042



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Détecteur de fumée caméra espion HD 720P détection mouvement 32 Go

Table des matières

1- Précautions avant l'emploi 2
2- Installation de l'application mobile 2
3- Présentation de l'application 4
4- Ajouter la caméra et le réseau WIFI pour la configuration 5
5- Réglages de la carte mémoire 7
6- Configuration de l'alarme 8

1- Précautions avant l'emploi

1- Retour aux paramètres d'usine lors de la première utilisation.

Pour la première utilisation, réinitialisez d'abord la caméra aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton RESET de la caméra pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la caméra redémarre, le voyant bleu WiFi clignote lentement (une fois toutes les 3 secondes) et le voyant rouge est toujours allumé.

2- Image floue.

Retirez le film protecteur de l'objectif et sélectionnez la définition maximale dans l'application.

3- Carte mémoire.

Formater la carte TF pour la première fois, sinon des erreurs peuvent se produire (jusqu'à 128Go maximum)

4- Changement de l'emplacement de la caméra.

Si la caméra détecteur de fumée change de position, de pièces, réinitialisez la caméra sur ses paramètres d'usine.

5- Configuration réseau nécessaire.

Les noms et mots de passe Wifi des routeurs ne doivent contenir aucuns caractères spéciaux sinon l'appareil ne peux se connecter. Si c'est le cas, il faudra au préalable modifier le nom et mot de passe de votre routeur wifi.

Lors de la connexion, essayez de maintenir l'appareil photo, le téléphone mobile et le routeur à proximité les uns des autres pour éviter les signaux faibles.


- Ce produit ne supporte pas temporairement le Wifi 5ghz. Veuillez utiliser le WiFi inférieur à 5ghz pour configurer la télécommande.

2- Installation de l'application mobile

- Méthode 1 : Scannez directement le QR code (1) pour accéder directement à la page de téléchargement, puis sélectionnez le logiciel de téléchargement approprié en fonction du système d'exploitation de votre téléphone (2).

- Méthode 2 : Pour les téléphones sous le système d'exploitation Android, recherchez l'application appelée « HDWifiCam Pro » dans google play, téléchargez-là et installez-là.

  Pour les téléphones sous Apple, allez dans l'App Store et recherchez l'application « HDWifiCamPro » téléchargez-là et installez-là.

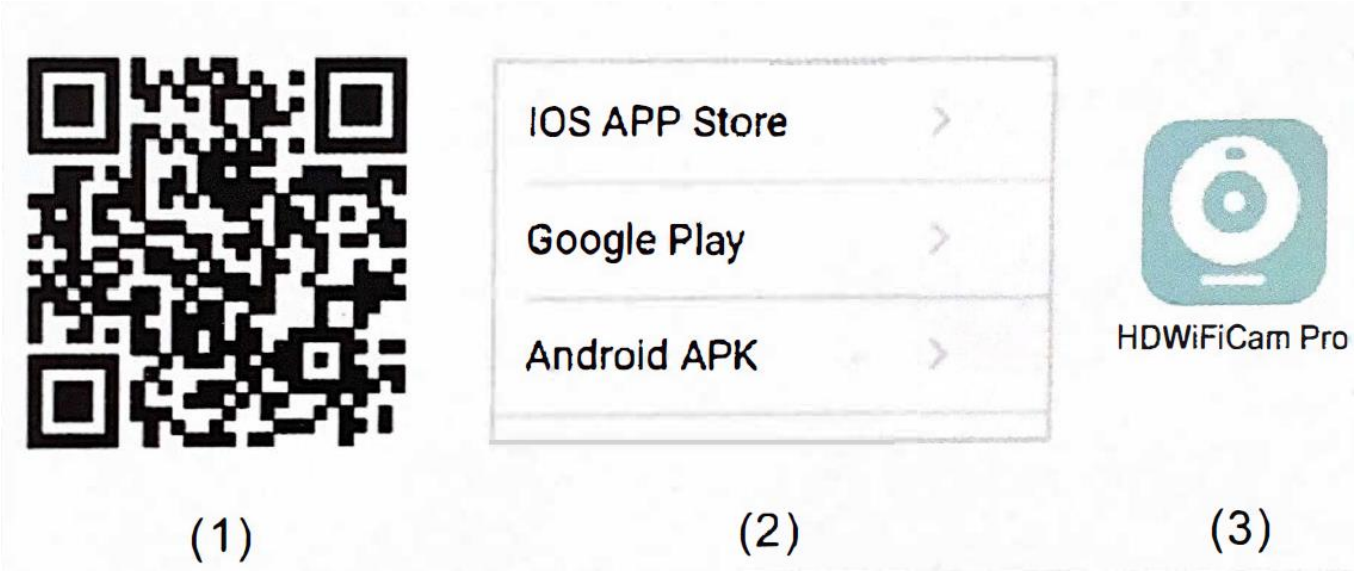

Une fois l'application téléchargée et installée, vous devez voir apparaitre l'icône de l'application apparaitre sur votre téléphone (3).

3- Présentation de l'application

- Icônes et boutons de la page de lecture vidéo



1 : Afficher l'écran actuel de vidéo en direct.

2 : Voir la capture d'écran faites par la caméra.

3 : Afficher les fichiers vidéo sur votre appareil mobile.

4 : Afficher les enregistrements d'alarme de la caméra.



1 : Enregistrer une vidéo.

2 : Bouton pour prendre des photos.

3 : Microphone.

4 : Permet aux utilisateurs d'écouter le son de la caméra.

5 : Luminosité

6 – 7 : Retourner l'image verticalement ou horizontalement.


8 : Témoins lumineux.


9 : Activer la vision nocturne infrarouge.


10 : Réglage de la netteté.

4- Ajouter la caméra et le réseau WIFI pour la configuration

1) Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application pour ajouter un appareil.
2) Cliquez sur « Configurer le dispositif » pour vous connecter au réseau WIFI.
3) Cliquez sur « aller à la configuration WIFI »
4) Allez dans les paramètres de votre téléphone et cliquez sur « WIFI » (le téléphone Android entre directement sans opération manuelle). Trouvez le Wifi commençant par « DGX-XXXXX » et se connecter à se réseau (sans mot de passe).
5) Retour à l'application. La caméra a été ajoutée. Après avoir affiché la caméra en ligne, cliquez sur la caméra inconnue pour afficher l'image vidéo.

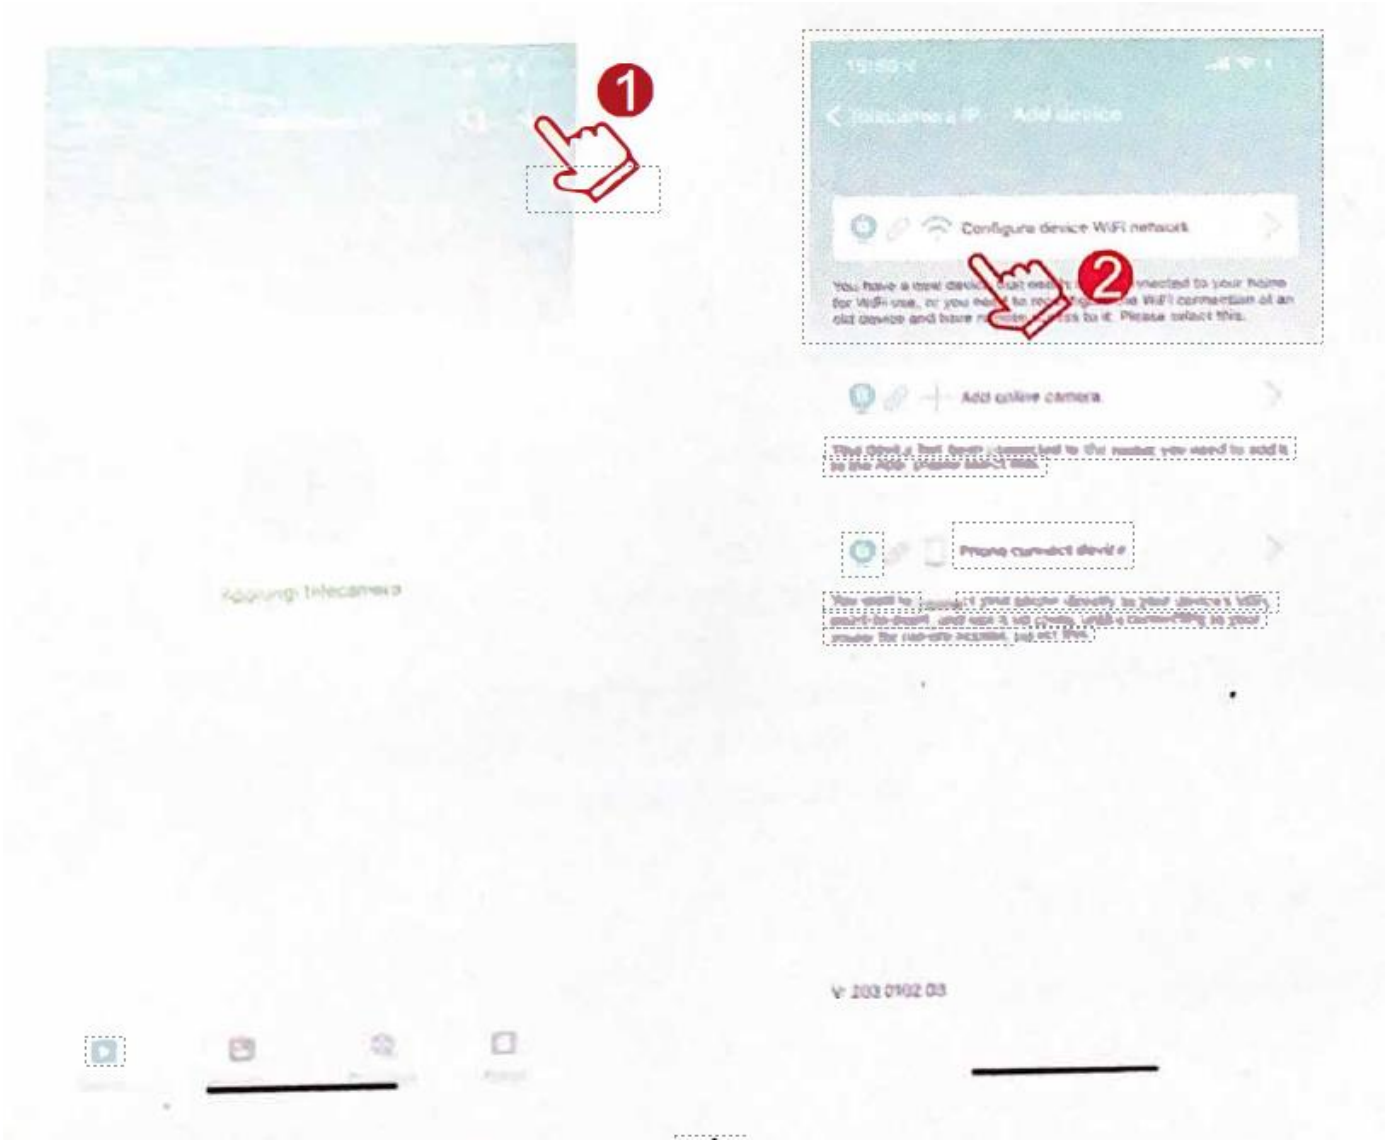

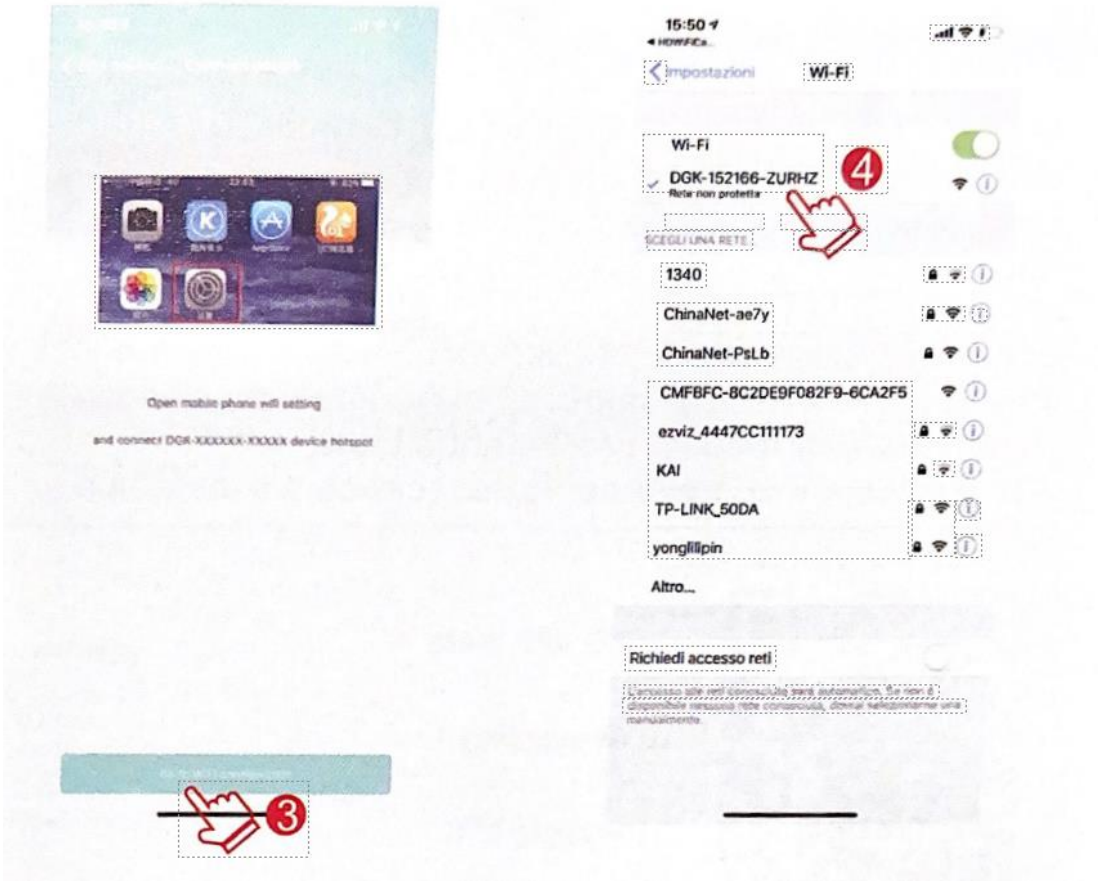
Open mobile phone wifi setting
and connect DGK-XXXXXX-XXXXX device hotspot
3
15:50
Impostazioni
Wi-Fi
Wi-Fi
DGK-152166-ZURHZ
Rete non protetta
4
SCEGLI UNA RETE...
1340
ChinaNet-ae7y
ChinaNet-PsLb
CMFBFC-8C2DE9F082F9-6CA2F5
ezviz_4447CC111173
KAI
TP-LINK_50DA
yonglilipin
Altro...
Richiedi accesso reti

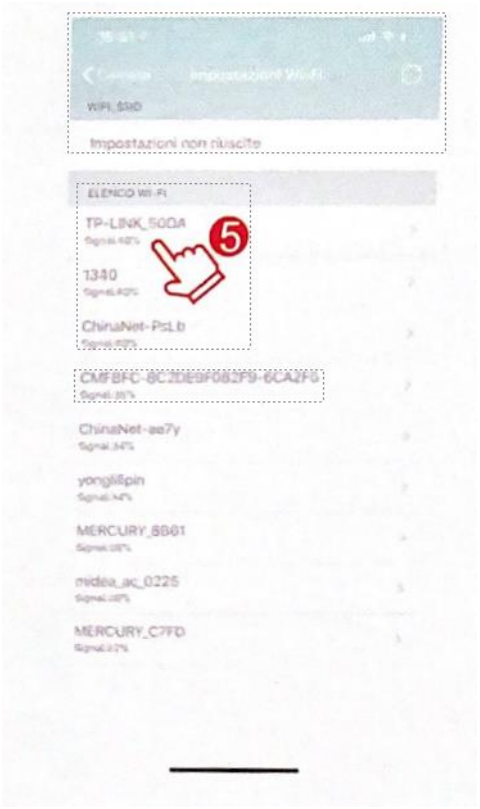
Impostazioni non riuscite
ELENCO WI-FI
TP-LINK_50DA
5
1340
ChinaNet-PsLb
ChinaNet-ae7y
yonglilipin
MERCURY_6661
MERCURY_C7FD

5- Réglages de la carte mémoire

1 : Cliquer sur « paramètre de la carte SD »

2 : Sélectionner le mode d'enregistrement, la définition et la durée de l'enregistrement.



6- Configuration de l'alarme

1- Cliquez sur « paramètres d'alarme »
2- Activez l'interrupteur de détection de mouvement et appuyez sur l'alarme.

