MODE D'EMPLOI

Y-11947



Détecteur de Métaux Souterrain Profondeur de Détection 78-107cm Amplitude de Mesure 1 à 30cm

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

SOMMAIRE

Caractéristiques 2
Code de déontologie du chasseur de trésor 2
Eléments du détecteur 3
Préparation 3
Assemblage du détecteur 3
Avertir 5
Réglage de la bobine de recherche 6
Installation de la batterie 6
Précautions 7
Utilisation d'écouteurs 7
Ecouter en toute sécurité 8
Trafic en toute sécurité 8
Fonctions et indicateurs 9
Test et utilisation du détecteur 10
Rechercher des conseils de balayage de bobine 11
Facteurs qui affectent la détection 11
Soin et entretien 12

Caractéristiques

Avec votre détecteur de métaux, vous pouvez rechercher des pièces de monnaie, des reliques, des bijoux, de l'or et de l'argent à peu près n'importe où. Ce détecteur de métaux est polyvalent et facile à utiliser. Les fonctionnalités incluent deux modes de fonctionnement : tout métal, disque.

Tout métal : vous permet de rechercher tous les différents types de métaux avec un équilibre au sol automatique et une sensibilité élevée. C'est le meilleur mode de fonctionnement.

Disque : discrimine les types de métaux détectés.

Volume : pour régler le niveau de volume du haut-parleur et du casque.

Prise pour écouteurs : permet de connecter un casque (non fourni) au détecteur.

Afficher le compteur et le pointeur : l'aiguille du compteur oscille vers la droite si du métal est trouvé.

Bobine de recherche étanche : vous permet de rechercher des objets métalliques sous l'eau peu profonde.


Note : la bobine de recherche est étanche, mais le boîtier de commande ne l'est pas. Potence réglable. Permet de régler la longueur du détecteur. Fonctionne avec deux piles alcalines 9V (non fournies).

Code de déontologie du chasseur de trésor

Quelques règles de base à suivre lors de l'utilisation de votre détecteur.

- Obtenez toujours la permission avant de rechercher un site.
- Respecter les droits et la propriété d'autrui.
- Respectez toutes les lois nationales, étatiques et locales lors de la chasse au trésor.
- Ne détruisez jamais des trésors historiques ou archéologiques. Si vous n'êtes pas sûr d'un objet que vous avez trouvé, contactez un musée ou une société historique de votre région.
- Laissez la végétation terrestre telle quelle et remplissez tous les trous que vous creusez.
- Utilisez le détecteur uniquement dans des zones sûres.
- Débarrassez-vous de tout déchet que vous pourriez trouver, uniquement dans les zones approuvées. Ne le laissez pas pour la prochaine découverte du chasseur de trésors.

Eléments du détecteur

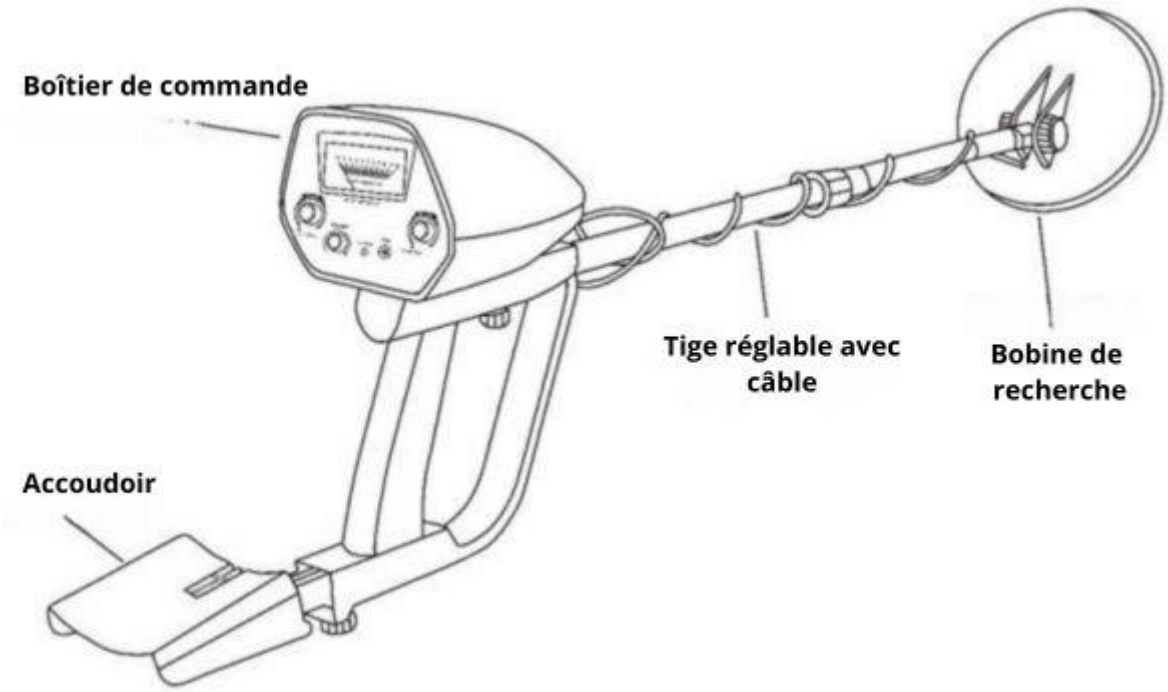

Préparation

Assemblage du détecteur


L'assemblage du détecteur est facile et ne nécessite aucun outil spécial. Suivez simplement ces étapes.

1. Dévissez les boutons de la bobine de recherche et retirez les boutons et le connecteur. Insérez la plus petite tige et alignez les trous sur le support de la bobine de recherche et la tige. Poussez le connecteur à travers les trous, puis replacez et serrez les boutons.


2. Desserrez le contre-écrou de la potence (relié à la poignée) dans le sens de la flèche. Insérez ensuite la plus petite tige dans la grande tige reliée à la poignée.


Tourner le contre-écrou de la potence dans le sens inverse.

Sens de la flèche pour le verrouiller en place.

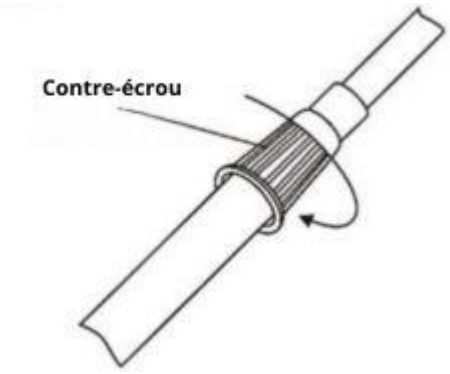


3. Insérez le loquet en haut de la poignée dans le trou d'assemblage en bas du boîtier de commande. Poussez ensuite légèrement le boîtier de commande dans le sens de IN sur la poignée pour fixer le loquet en place.

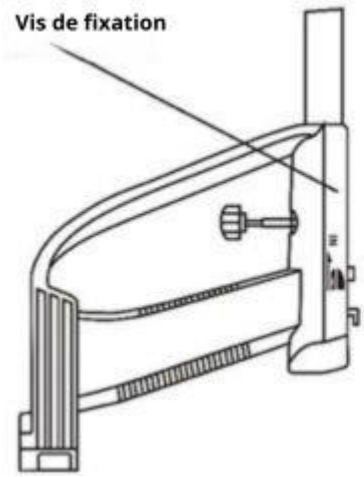

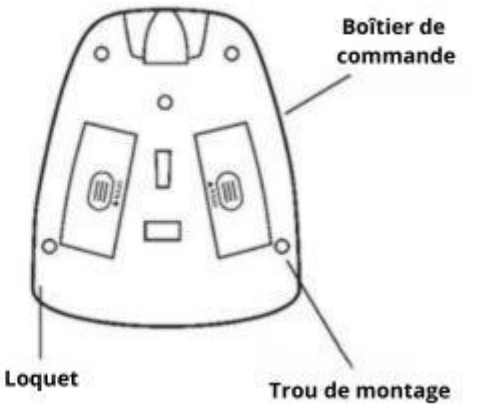

4. Serrez la vis de fixation.

5. Insérez la fiche du câble de la bobine de recherche dans la prise à cinq broches à l'avant du boîtier de commande.

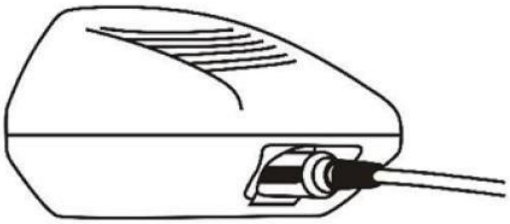


6. Allongez ou raccourcissez la tige, de sorte que lorsque vous vous tenez debout avec le détecteur dans votre main, la bobine de recherche est au niveau et à environ 5-2 pouces/1-5 cm au-dessus du sol, après cela, serrez le contre-écrou.

Avertir

La fiche du câble de la bobine de recherche s'insère dans le connecteur dans un seul sens.

NE PAS forcer la prise ou vous pourriez l'endommager.

NE PAS démonter l'écrou de blocage de la tige. Si vous le démontez, placez la rondelle sur le dessus de la tige reliée à la poignée avec la petite tête de la rondelle vers le haut. Accrochez l'écrou de blocage de la tige sur la rondelle puis serrez-le pour le verrouiller en place.

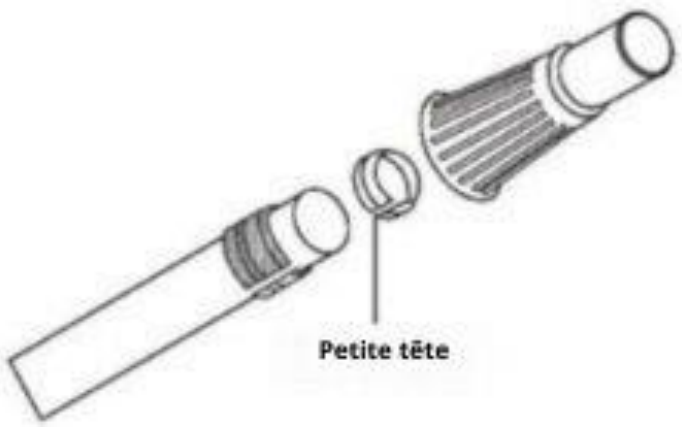


Réglage de la bobine de recherche

Desserrez les boutons à l'extrémité de la bobine de recherche, ajustez la bobine de recherche à l'angle souhaité. (La bobine de recherche doit être parallèle au sol.) Serrez les boutons juste assez pour empêcher la bobine de recherche de tourner ou d'osciller.

Installation de la batterie

Vous avez besoin de deux piles alcalines 9V pour alimenter votre détecteur.

1. Si le détecteur est allumé, mettez l'interrupteur d'alimentation (sur le panneau de commande) sur éteindre.
2. Appuyez sur le couvercle du compartiment des piles et faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche.

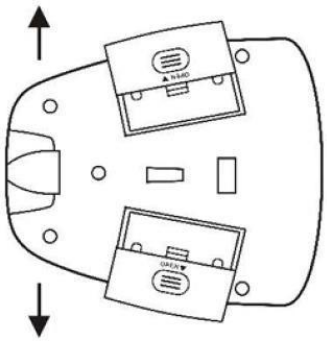

3. Connectez la batterie au connecteur de batterie en respectant la polarité. Ensuite, placez la batterie dans le compartiment.

4. Replacez le couvercle.

Précautions

- Utilisez uniquement des piles neuves de la taille requise et du type recommandé.
- Retirez toujours les piles anciennes ou faibles, les piles peuvent laisser fuir des produits chimiques qui peuvent détruire les pièces électroniques.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le détecteur pendant une longue période, retirez les piles.
- Jetez les anciennes piles rapidement et correctement.


Vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie en utilisant des écouteurs, qui nécessitent moins d'énergie que les haut-parleurs intégrés.

Utilisation d'écouteurs

Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au détecteur pour une écoute privée. L'utilisation d'écouteurs économise également l'énergie de la batterie et facilite l'identification des changements subtils dans les sons que vous entendez, pour de meilleurs résultats de détection.

Pour connecter des écouteurs au détecteur, insérez la fiche de 3,5 mm de l'écouteur dans la prise EAR du panneau de commande.

Remarque : le haut-parleur interne du détecteur se déconnecte lorsque vous connectez les écouteurs.

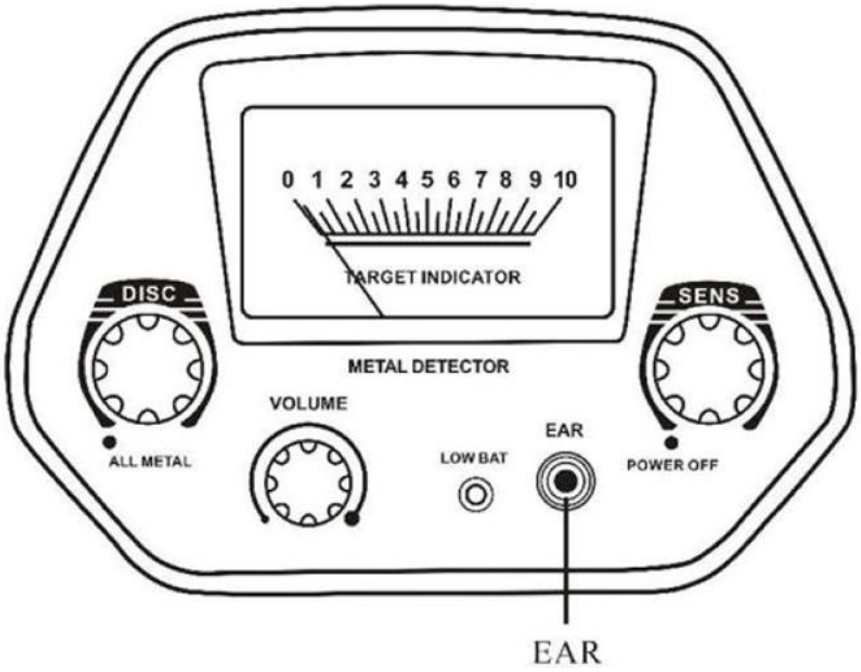

Ecouter en toute sécurité

Pour protéger votre ouïe, suivez ces directives lorsque vous utilisez des écouteurs.


- Réglez le volume au niveau le plus bas avant de commencer à écouter.
- Après avoir commencé à écouter, réglez le volume à un niveau confortable.
- N'écoutez pas à des niveaux de volume extrêmement élevés. Une écoute prolongée à volume élevé peut entraîner une perte auditive permanente.
- Une fois que vous avez réglé le volume, ne l'augmentez pas. Au fil du temps, vos oreilles s'adaptent au niveau du volume, donc un niveau de volume qui ne cause pas d'inconfort peut encore endommager votre audition.

Trafic en toute sécurité

NE PAS porter des écouteurs lorsque vous utilisez votre détecteur à proximité de zones à fort trafic.

Même si certains écouteurs sont conçus pour vous permettre d'entendre certains sons extérieurs lorsque vous écoutez à des niveaux de volume normaux, ils peuvent toujours présenter un danger pour la circulation.

Fonctions et indicateurs

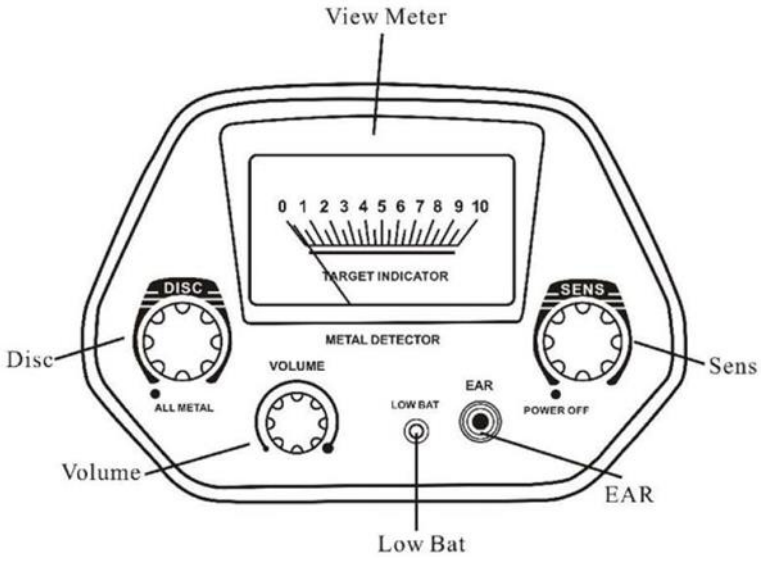

Disque : Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre loin de ALL METAL pour obtenir le mode DISC. Le mode DISC est livré avec un équilibre au sol automatique. Faites pivoter la commande lentement et dans le sens des aiguilles d'une montre pour éliminer différents objets poubelles. Tournez la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin pour obtenir le mode ALL METAL. ALL METAL est également livré avec un équilibre au sol automatique. Il est utilisé pour trouver non seulement des métaux ferreux, mais aussi des métaux non ferreux (voir plus de détails ci-dessous).

Sens : Tournez la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin pour éteindre l'appareil. Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil. Continuez à la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir une sensibilité plus élevée.

Volume : Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau ou pour diminuer le volume en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Batterie faible : Lorsque l'indicateur LOW BAT s'allume, l'utilisateur doit remplacer les piles immédiatement.

Oreille : Prise casque 3,5 mm pour connecter un casque.

Vue mètre : Lorsque l'appareil trouve une cible métallique, le pointeur métallique pivote vers la droite.

Test et utilisation du détecteur

Ce détecteur de métaux a deux modes d'option : ALL METAL & DISC. TOUT MÉTAL est utilisé pour trouver toutes sortes de cibles métalliques. DISQUE est utilisé pour discriminer le type de métal.

Réglez le mode de fonctionnement sur ALL METAL, DISC sur fin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, SENS sur position haute. Maintenez ensuite la bobine de recherche parallèle au sol à environ 5-2 pouces/1-5 cm au-dessus de la surface. Balayez la bobine de recherche d'un côté à l'autre dans une ligne d'arc de mouvement de 2,75 pouces/7 cm.

Lorsque le détecteur détecte une cible enterrée, il émet une tonalité. Faites une note visuelle de l'endroit exact sur le sol où le détecteur émet un bip, puis arrêtez la bobine de recherche directement sur ce point sur le sol.

Déplacez la bobine de recherche vers l'avant loin de vous et vers vous deux fois.

Pendant ce temps, tournez lentement la commande DISC dans le sens des aiguilles d'une montre en l'éloignant de ALL METAL jusqu'à ce que l'appareil n'émette pas de son ou émette une tonalité courte. Vous pouvez identifier les types de métaux détectés en fonction de la position de réglage du DISC.


Une référence pour que vous sachiez quel type de métal est rejeté en fonction du réglage DISC.

Réglage du DISQUE	Métal rejeté
Vers 11h00	Fer
Vers 12h00	Pièce en nickel, tirette (5 ¢), tirette
Vers 13h00	Pièce de zinc (1 ¢ version 87)
Vers 15h00	Pièce de cuivre (1 ¢ version 76)

Lorsque la commande DISC est réglée sur l'extrémité dans le sens des aiguilles d'une montre, la plupart des métaux sont rejetés, à l'exception de l'argent (25 ¢ ,50 ¢ et 1 $.)

Rechercher des conseils de balayage de bobine

- Ne balayez jamais la bobine de recherche comme s'il s'agissait d'un pendule. Relever la bobine de recherche pendant le balayage ou à la fin d'un balayage entraînera de fausses lectures.
- Balayer lentement en vous dépêchant vous fera manquer des cibles.
- Il est préférable de balayer la bobine de recherche d'un côté à l'autre dans une ligne d'arc de 3 pouces de mouvement et gardez la bobine de recherche parallèle au sol.

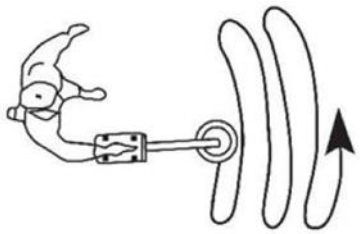

Facteurs qui affectent la détection

Il est difficile d'avoir un résultat de détection précis. Il faut de la pratique pour obtenir de meilleurs résultats de détection. Parfois, la détection peut être limitée par certains facteurs.

- S'il y a des interférences provenant d'autres instruments ou d'un câble électrique, le téléviseur ou la radio dans votre zone de recherche, diminuez la sensibilité ou pour modifier la zone de recherche actuelle.
- Lors de la recherche dans une zone hautement minéralisée, l'appareil émettra un son même s'il n'y a pas de métal. Dans ce cas, vous pouvez baisser la sensibilité et augmenter la hauteur entre la bobine de recherche et le sol jusqu'à ce que le faux signal disparaisse. Si nécessaire, réinitialisez le DISC.
- Lors de la recherche dans la zone des déchets, il est préférable de régler le DISC sur la position 11:00, afin que l'appareil puisse entailler la plupart des métaux précieux tels que les clous et le petit fer à repasser.
- Éloignez tout outil de creusement de métal lors de la recherche.
- Le niveau de sensibilité est généralement en contradiction avec celui de la discrimination. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus la discrimination sera mauvaise. Mais vous pouvez baisser la sensibilité pour avoir une meilleure discrimination.

Soin et entretien

Votre détecteur de métaux est un exemple de conception et de savoir-faire de qualité supérieure. Les suggestions suivantes vous aideront à prendre soin de votre détecteur de métaux afin que vous puissiez en profiter pendant des années.



Manipulez le détecteur avec douceur et précaution. Le laisser tomber peut endommager les circuits imprimés et entrainer un dysfonctionnement du détecteur.



Utilisez le détecteur uniquement dans des environnements à température normale. Les températures extrêmes peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, causant des dommages internes au détecteur.



Gardez le détecteur à l'abri de la poussière et de la saleté qui peuvent provoquer une usure prématurée des pièces.



Essuyez le détecteur avec un chiffon humide de temps en temps pour le garder comme neuf. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer le détecteur.